




beatsstudio wireless.

TRUMPA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

AUSINIŲ REGULIAVIMAS

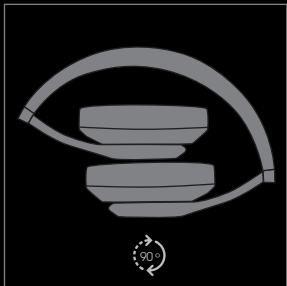

Prieš klausydamas muzikos ausines atlenkite, baigęs – sulenkite.



Stumkite ausines aukštyn ir žemyn, kad rastumėte sau patogiausią padėtį.

BELAIDIS REŽIMAS




Paspauskite mygtuką „įjungti / išjungti“.
Jei ausinės bus be laido, išjungs
belaidis režimas.



Ausines išjungsite tuo pačiu mygtuku.

PRIETAISŲ SUSIJIMAS


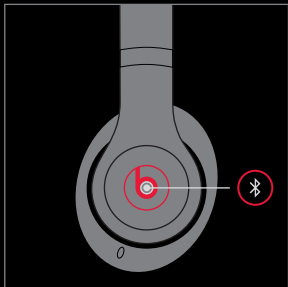


Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką „b“ – įsijungs siejimo režimas.







Kai pradeda mirksėti „Bluetooth“ lemputė, prietaisus susiekite.

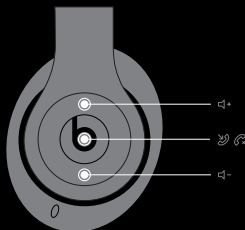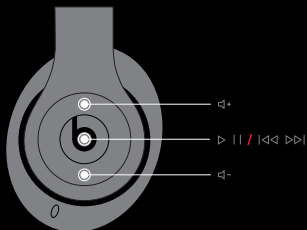



BELAIÐŽIO REÐIMO VALDYMAS




Muzikos funkcijos

-  Paleisti
-  Sulaukyti
-  Perþokti į priekį
-  Perþokti atgal

Telefono funkcijos

-  Atsiliepti
-  Baigti skambutį
-  Pagarsinti
-  Patildyti

L Aidinis režimas

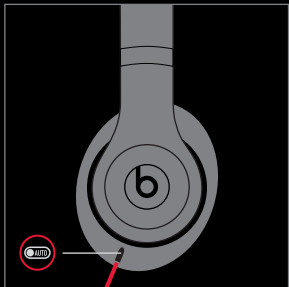

JeI norite įjungti ausines laidiniu režimu, prijunkite prie jų garso laidą.




JeI norite ausines išjungti, garso laidą ištraukite.

VALDIKLIS „REMOTETALK™“

„iPod™“, „iPhone™“ ir „iPad™“



„Android™“, „Windows™“ ir „BlackBerry™“
*Kai kuriuose prietaisuose funkcijos gali skirtis.

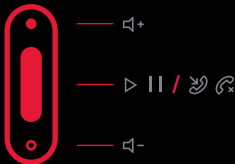


Muzikos funkcijos

- ▶ Paleisti
- || Sulaukyti
- ▶▶ |
x2 Peršokti į priekį
- |◀◀
x3 Peršokti atgal

Telefono funkcijos


- 📞 Atsiliepti
- 📞x Baigti skambutį
- 🎤 Valdymas balsu
- 🔊+ - Garsumo reguliavimas

GARSO IŠJUNGIMAS

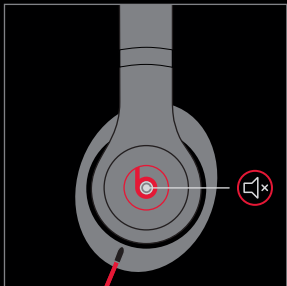

Jei norite išjungti garsą (kai prie ausinių prijungtas laidas), paspauskite ir palaikykite mygtuką „b“.

AKTYVUS TRIUKŠMO SLOPINIMAS

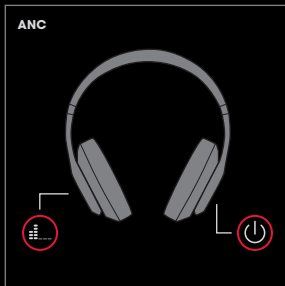

Kai prie ausinių neprijungtas laidas, kartu paspauskite ir palaikykite mygtukus „Įjungti / Išjungti“ ir „b“ - išjungs ATS režimą.

AKUMULIATORIAUS VEIKIMO LAIKAS, ĮKROVIMAS



Paspauskite mygtuką „įjungti / išjungti“, kad pamatytumėte, kiek ilko akumuliatoriaus energijos.



Įkraukite ausines laidu su USB mikrojungtimi. Laidas pridėtas.

PAGEIDAUJATE DAUGIAU INFORMACIJOS?



beatsbydre.com/support



1-800-442-4000
6.00–19.00 val. (PST)



Gaminio priežiūra



Gaminio registracija



Naudotojo instrukcija



Žinynas




Programinės įrangos naujiniai


„iPod“, „iPhone“ ir „iPad“ yra kompanijos „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. „Android“ yra kompanijos „Google Inc.“ prekės ženklas. „Windows“ yra Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse registruotas kompanijos „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. Prekės ženklas „Blackberry®“ yra kompanijos „Research In Motion Limited“ nuosavybė; jis registruotas ir (arba) naudojamas Jungtinėse Valstijose ir kitose pasaulio šalyse, gavus kompanijos „Research In Motion Limited“ leidimą.


© 2013 Beats Electronics LLC



780-00014-01-A

 beatsbydre.com

 facebook.com/beatsbydre

 [@beatsbydre](https://twitter.com/beatsbydre)