„iPhone“
Naudotojo vadovas

„iOS 8.1“ programinei įrangai

Turinys

8 **Skyrius 1: Trumpai apie „iPhone“**
8 „iPhone“ apžvalga
9 Priedai
10 Daugiataškio lietimo ekranas
10 Mygtukai
13 Būsenos piktogramos
14 SIM kortelė

15 **Skyrius 2: Pradžia**
15 Nustatykite ir aktyvinkite „iPhone“
15 Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio
16 Prisijunkite prie „Wi-Fi“
16 Prisijunkite prie interneto
17 Apple ID
17 Nustatykite kitas pašto, adresatų ir kalendorių paskyras
17 iCloud
19 Tvarkykite turinį „iOS“ įrenginiuose
19 Sinchronizuokite su „iTunes“
20 Data ir laikas
21 „International“ nustatymai
21 Jūsų „iPhone“ pavadinimas
21 Peržiūrėkite naudotojo vadovą „iPhone“ telefone
21 Patarimai naudojant „iOS 8“

22 **Skyrius 3: Pagrindai**
22 Naudokite programas
25 Continuity
27 Tinkinkite „iPhone“
28 Rinkite tekstą
31 Diktuokite
32 Valdymas balsu
33 Paieška
34 Control Center
34 Įspėjimai ir „Notification Center“
36 Garsai ir nutildymas
36 Do Not Disturb
36 Bendrinimas
39 iCloud Drive
40 Failų persiuntimas
40 Personal Hotspot
41 AirPlay
41 AirPrint

41 Naudokite „Apple“ ausines
42 „Bluetooth“ įrenginiai
43 Apribojimai
43 Privatumas
44 Sauga
47 Įkraukite ir kontroliuokite akumuliatoriaus naudojimą
48 Keliaukite su „iPhone“

49 Skyrius 4: Siri
49 Pateikite užklausų
50 Papasakokite „Siri“ apie save
50 Pataisykite
50 „Siri“ nustatymai

51 Skyrius 5: Phone
51 Telefono skambučiai
55 Vaizdinis balso paštas
56 Contacts
56 Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID
56 Skambėjimo signalai ir vibravimai
56 Tarptautiniai skambučiai
57 „Phone“ nustatymai

58 Skyrius 6: Mail
58 Rašykite pranešimus
59 Gaukite trumpos informacijos apie el. laišką
59 Baikite pranešimą vėliau
60 Matykite svarbius pranešimus
60 Priedai
61 Dirbkite su kelias pranešimais
61 Peržiūrėkite ir išsaugokite adresus
61 Spausdinkite pranešimus
62 „Mail“ nustatymai

63 Skyrius 7: Safari
63 Trumpai apie „Safari“
64 Paieška žiniatinklyje
64 Naršymas žiniatinklyje
65 Išsaugoti žymas
66 Išsaugoti skaitinių sąrašą vėlesniam laikui
66 Nuorodos ir prenumeratos, kurias bendrinote
67 Formų pildymas
67 Išvengti per didelio elementų skaičiaus rodymo puslapyje su „Reader“
68 Privatumo ir saugos nustatymai
68 „Safari“ nustatymai

69 Skyrius 8: Music
69 Gaukite muzikos
69 iTunes Radio
71 Naršykite ir grokite
72 „iCloud“ ir „iTunes Match“

73 Album Wall
73 Garso knygos
74 Grojaraščiai
74 „Genius“ – kaip tik jums
75 „Siri“ ir „Voice Control“
75 Bendrinimas namie
76 Muzikos nustatymai

77 Skyrius 9: Messages
77 SMS, MMS ir „iMessage“
78 Siųskite ir gaukite pranešimus
79 Tvarkykite susirašinėjimus
80 Bendrinkite nuotraukas, vaizdo įrašus, savo buvimo vietą ir kt.
80 Pranešimų nustatymai

82 Skyrius 10: Calendar
82 Trumpai apie „Calendar“
83 Pakvietimai
83 Naudokite keletą kalendorių
84 Dalykitės „iCloud“ kalendoriais
84 „Calendar“ nustatymai

86 Skyrius 11: Photos
86 Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus
87 Tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus
88 My Photo Stream
89 „iCloud Photo Library“ beta versija
89 iCloud Photo Sharing
91 Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus
91 Redaguokite nuotraukas ir apkarpykite vaizdo įrašus
93 Spausdinkite nuotraukas
93 „Photos“ nustatymai

94 Skyrius 12: Camera
94 Trumpai apie „Camera“
95 Fotografuokite ir filmuokite
97 HDR
98 Peržiūrėkite, dalykitės ir spausdinkite
98 „Camera“ nustatymai

99 Skyrius 13: Weather

101 Skyrius 14: Clock
101 Trumpai apie „Clock“
102 Žadintuvas ir laikmatis

103 Skyrius 15: Maps
103 Ieškokite vietų
104 Gaukite daugiau informacijos
104 Gaukite krypties nuorodų
105 3D ir „Flyover“
105 „Maps“ nustatymai

106 Skyrius 16: Videos
106 Trumpai apie „Videos“
107 Pridėkite vaizdo įrašų į biblioteką
107 Valdykite atkūrimą
108 „Videos“ nustatymai

109 Skyrius 17: Notes
109 Trumpai apie „Notes“
110 Naudokite užrašus keliose paskyrose

111 Skyrius 18: Reminders
111 Trumpai apie „Reminders“
112 Priminimai apie įvykius
112 Vietos priminimai
112 „Reminders“ nustatymai

114 Skyrius 19: Stocks

116 Skyrius 20: Game Center
116 Trumpai apie „Game Center“
117 Žaiskite su draugais
117 „Game Center“ nustatymai

118 Skyrius 21: Newsstand

119 Skyrius 22: iTunes Store
119 Trumpai apie „iTunes Store“
119 Naršykite ar ieškokite
120 Pirkite, nuomokitės ar panaudokite dovanų korteles
121 „iTunes Store“ nustatymai

123 Skyrius 23: App Store
123 Trumpai apie „App Store“
123 Ieškokite programų
124 Pirkite, panaudokite dovanų korteles ir atsisiųskite
125 „App Store“ nustatymai

127 Skyrius 24: iBooks
127 Įsigykite knygų
127 Perskaityti knygą
129 Tvarkykite knygas
129 Skaityti PDF
129 „iBooks“ nustatymai

131 Skyrius 25: Health
131 Trumpai apie jūsų sveikatą
132 Kaupkite su sveikata ir fizine būkle susijusius duomenis
132 Bendrinkite su sveikata ir fizine būkle susijusius duomenis
132 Sukurkite ID nelaimės atveju

133 Skyrius 26: Passbook
133 Trumpai apie „Passbook“

133 „Passbook“ keliaujant
134 Apple Pay
137 „Passbook“ ir „Apple Pay“ nustatymai

138 Skyrius 27: FaceTime
138 Trumpai apie „FaceTime“
139 Skambinkite ir atsiliepkite į skambučius
139 Tvarkykite skambučius

141 Skyrius 28: Calculator

142 Skyrius 29: Podcasts
142 Trumpai apie „Podcasts“
142 Gaukite tinklalaidžių ir serijų
144 Valdykite atkūrimą
144 Tvarkykite mėgstamiausius kurdami stotis
145 Tinklalaidžių nustatymai

146 Skyrius 30: Compass
146 Trumpai apie „Compass“
147 Ant horizontalaus paviršiaus

148 Skyrius 31: Voice Memos
148 Trumpai apie „Voice Memos“
148 Įrašykite
149 Atkurkite įrašą
149 Perkelkite įrašus į kompiuterį

150 Skyrius 32: Contacts
150 Trumpai apie „Contacts“
151 Naudokite „Contacts“ su „iPhone“
151 Pridėkite adresatų
152 Sujunkite adresatus
152 Adresinės nustatymai

153 Priedas A: Accessibility
153 Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos
154 Accessibility Shortcut
154 VoiceOver
166 Mastelis
167 Spalvų invertavimas ir juodai baltas vaizdas
168 Speak Selection
168 Speak Screen
168 Speak Auto-text
168 Didelis, paryškintas ir didelio kontrastingumo tekstas
169 Button Shapes
169 Sumažintas ekrano elementų judėjimas
169 įjungimo / išjungimo jungiklių žymės
169 Priskiriami skambėjimo signalai ir vibravimai
169 Vaizdo įrašų aprašymai
169 Klausos aparatai
171 Monofoninio garso atkūrimas ir derinimas

171 Subtitrai
172 Siri
172 Plačiaekranės klaviatūros
172 Didelė telefono klaviatūra
172 Įspėjimų LED blykstė
172 skambučių nukreipimas
172 Telefono triukšmo šalinimas
172 Guided Access
173 Switch Control
177 AssistiveTouch
178 TTY palaikymas
179 Vaizdinis balso paštas
179 Voice Control
179 Pritaikymas neįgaliesiems „OS X“ programinėje įrangoje

180 **Priedas B: International Keyboards**
180 Naudokitės tarptautinėmis klaviatūromis
181 Specialieji teksto įvesties būdai

183 **Priedas C: „iPhone“ ir verslas**
183 „Mail“, „Contacts“ ir „Calendar“
183 Prieiga prie tinklo
183 Programos


185 **Priedas D: Sauga, priežiūra ir palaikymas**
185 Svarbi saugos informacija
187 Svarbi priežiūros informacija
188 „iPhone“ palaikymo svetainė
188 Paleiskite ar nustatykite „iPhone“ iš naujo
189 Nustatykite „iPhone“ nustatymus iš naujo
189 Gaukite informacijos apie „iPhone“
190 Informacija apie naudojimą
190 Neveikiantis „iPhone“
190 Kurkite atsargines „iPhone“ kopijas
191 Atnaujinkite ir atkurkite „iPhone“ programinę įrangą
192 „Cellular“ nustatymai
193 Norite parduoti ar atiduoti „iPhone“?
193 Išsamesnė informacija, paslaugos ir palaikymas
194 Atitikimo FCC pareiškimas
195 Kanados norminis pareiškimas
195 Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
197 „Apple“ ir aplinka

Trumpai apie „iPhone“ 1


„iPhone“ apžvalga

Šiame vadove aprašomos „iOS 8“ ir „iPhone 4s“, „iPhone 5“, „iPhone 5c“, „iPhone 5s“, „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ funkcijos.


„iPhone 6“

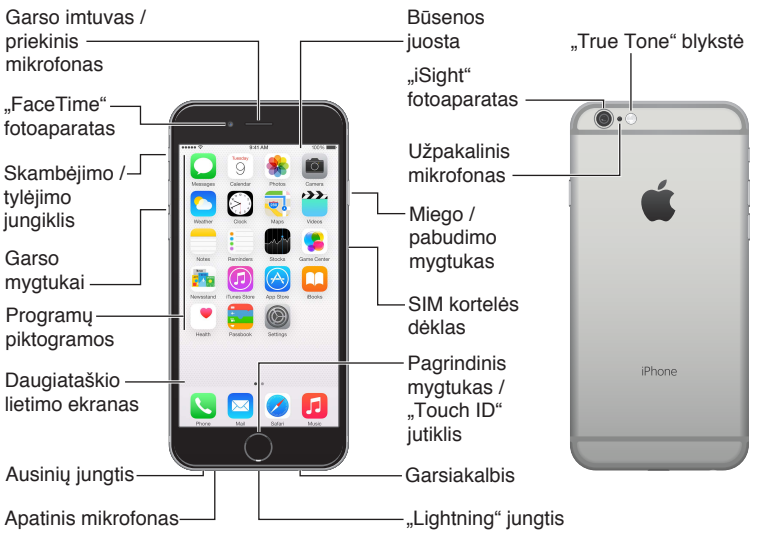

iPhone 6 Plus

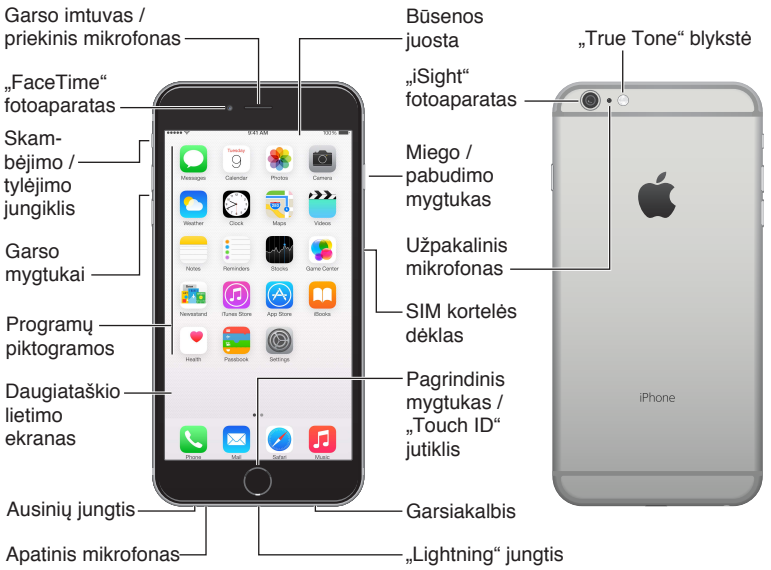

iPhone 5s

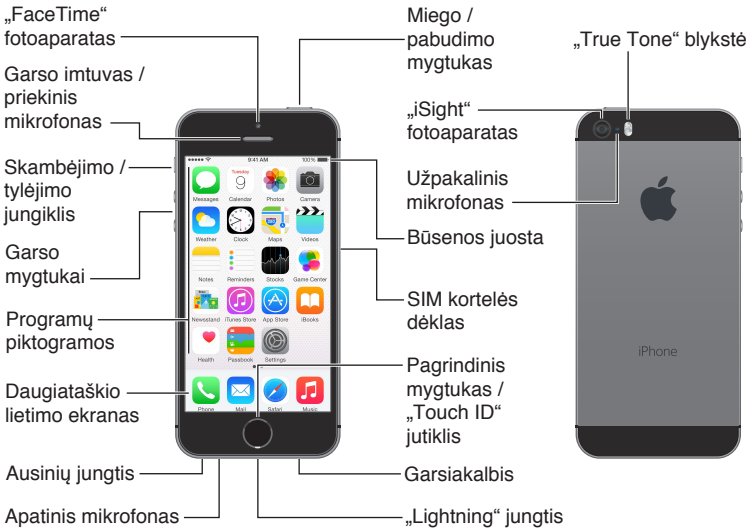

„iPhone“ funkcijos ir programos gali skirtis priklausomai nuo turimo „iPhone“ modelio, vietos, kalbos ir ryšio paslaugų teikėjo. Norėdami sužinoti, kurios funkcijos yra palaikomos jūsų regione, žr. www.apple.com/lt/ios/feature-availability.


Pastaba: Programoms ir paslaugoms, siunčiančioms ar priimančioms duomenis per korinio ryšio duomenų tinklą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Jei norite sužinoti apie „iPhone“ paslaugų planus ir mokesčius, susisiekite su ryšio paslaugų teikėju.

Priedai


Kartu su „iPhone“ pateikiami šie priedai:



„Apple“ ausinės. Norėdami klausytis muzikos, peržiūrėti vaizdo įrašus ir skambinti, naudokite „Apple EarPods“ su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys) arba „Apple“ ausines su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu („iPhone 4s“). Žr. Naudokite „Apple“ ausines, 41 psl..

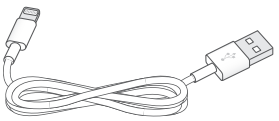

Sujungimo laidas. Naudokite „Lightning“ jungtį, pereinančią į USB laidą („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys), arba USB laidą su „30-pin“ jungtimi („iPhone 4s“), kad prijungtumėte „iPhone“ prie kompiuterio ir galėtumėte jį sinchronizuoti bei įkrauti.




„Apple“ USB maitinimo adapteris. Norėdami įkrauti „iPhone“ akumuliatorių, naudokite „Lightning“ jungtį, pereinančią į USB laidą, arba USB laidą su „30-pin“ jungtimi.



SIM išėmimo įrankis. Naudokite išimti SIM kortelės dėklą. (Galima ne visose vietovėse.)

Daugiataškio lietimo ekranas

Keletas paprastų judesių – palietimas, vilkimas, braukimas bei žnybtelėjimas / išplėtimas – to užtenka, norint naudotis „iPhone“ ir jo programomis.

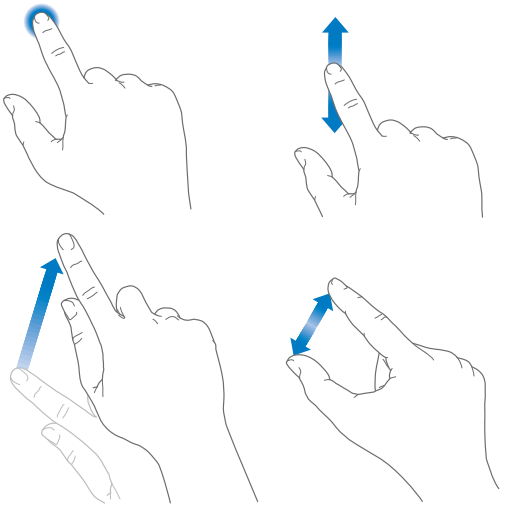


Mygtukai

Dauguma „iPhone“ naudojamų mygtukų yra virtualūs, esantys lietimui jautriame ekrane. Keliais fiziniais mygtukais galima valdyti pagrindines funkcijas, pvz., įjungti „iPhone“ ar reguliuoti garsumą.


Miego / pabudimo mygtukas

Kai nenaudojate „iPhone“, norėdami jį užrakinti, paspauskite Miego / pabudimo mygtuką. Užrakinus „iPhone“, ekranas pereina į miego režimą, taip taupoma akumuliatoriaus energija ir išvengiama nenumatytų veiksmų palietus ekraną. Vis dar galite priimti įprastus ir „FaceTime“ skambučius, tekstinius bei kitus pranešimus ir girdėti žadintuvo skambėjimą. Taip pat galite klausytis muzikos ir reguliuoti garsumą.

„iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ Miego / pabudimo mygtukas yra dešinėje pusėje:

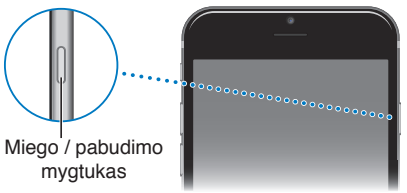

Ankstesniuose „iPhone“ modeliuose Miego / pabudimo mygtukas yra viršutiniame krašte:

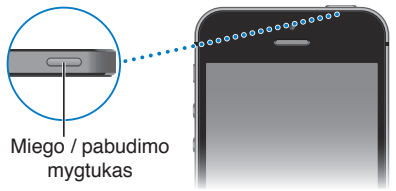

„iPhone“ užsirakins automatiškai, jei minutę ar ilgiau neliesite ekrano. Jei norite reguliuoti laiką, eikite į „Settings“ > „General“ > „Auto-Lock“.

Kaip įjungti „iPhone“. Paspaudę laikykite Miego / pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Kaip atrakinti „iPhone“. Paspauskite Miego / pabudimo arba Pagrindinį mygtuką, tuomet vilkite slankiklį.

Kaip išjungti „iPhone“. Paspaudę laikykite Miego / pabudimo mygtuką, kol atsiras slankiklis, tuomet vilkite jį.

Jei norite papildomos apsaugos, galite nustatyti reikalauti prieigos kodo, norint atrakinti „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai). Žr. Naudokite prieigos kodą su duomenų apsauga, 44 psl..

Pagrindinis mygtukas

Spustelėję Pagrindinį mygtuką, pateksite į Pradžios ekraną, taip pat jums bus pateikiama kitų patogių nuorodų.



Kaip peržiūrėti atidarytas programas. Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką. Žr. Pradėkite Pradžios ekrane, 22 psl..

Kaip naudoti „Siri“ arba „Voice Control“. Palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką. Žr. Valdymas balsu, 32 psl. ir 4 skyrius, Siri, 49 psl..


„iPhone“ modeliuose su „Touch ID“, norėdami atrakinti „iPhone“ ar įsigyti prekių „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“, galite naudotis Pagrindiniame mygtuke esančiu jutikliu, kad būtų nuskaitytas jūsų piršto atspaudas vietoje prieigos kodo ar „Apple ID“ slaptažodžio įvedimo. Žr. Touch ID, 45 psl.. Jei naudojate „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“, pirkdami su „Apple Pay“ parduotuvėje ar programoje, autentifikavimui galite panaudoti ir „Touch ID“ jutiklį. Žr. Touch ID, 45 psl. ir Apple Pay, 134 psl..

Taip pat galite naudoti Pagrindinį mygtuką, jei norite įjungti ar išjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas. Žr. Accessibility Shortcut, 154 psl..

Garsumo valdikliai

Kai kalbate telefonu, klausote muzikos, žiūrite filmus ar kitus medijos failus, garsumą galite reguliuoti „iPhone“ šonuose esančiais mygtukais. Kitu atveju, tais pačiais mygtukais reguliuojamas skambėjimo, įspėjamųjų ir kitų signalų garsumas.

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau informacijos, kaip išvengti klausos pažeidimo, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

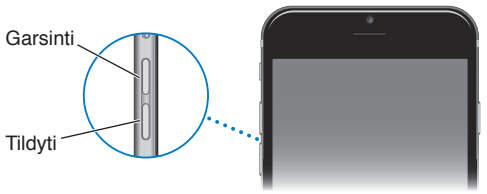


Kaip užrakinti skambėjimo ir įspėjamųjų signalų garsumą. Eikite į „Settings“ > „Sounds“ ir išjunkite „Change with Buttons“. Jei norite riboti muzikos ir vaizdo įrašų grojimo garsą, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“.

Pastaba: Kai kuriose Europos Sąjungos (ES) šalyse „iPhone“ gali įspėti, kad nustatėte garsumą virš ES rekomenduojamo saugaus klausymosi lygio. Norint padidinti garsumą virš šio lygio, gali tekti trumpam atleisti garsumo valdiklį. Jei norite riboti didžiausią ausinių garsą iki šio lygio, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“ ir įjunkite „EU Volume Limit“. Jei norite išvengti garso ribos kitimų, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“.

Abu garsumo mygtukai taip pat gali būti naudojami norint fotografuoti ar įrašyti vaizdo įrašą. Žr. Fotografuokite ir filmuokite, 95 psl..

Skambėjimo / tylėjimo jungiklis

Pastumkite Skambėjimo / tylėjimo jungiklį, jei norite perjungti „iPhone“ į skambėjimo arba į begarsį režimą.

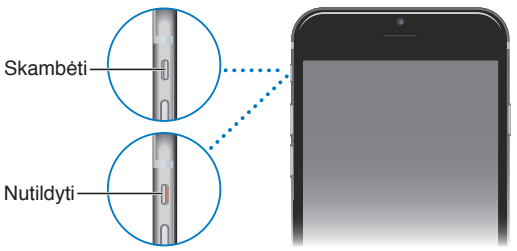

Esant skambėjimo režimui, bus girdimi visi „iPhone“ garsai. Esant begarsiam režimui, „iPhone“ neskambės ir negros įspėjamieji signalai bei kiti garsai (bet „iPhone“ vis tiek gali vibruoti).

Svarbu: Net nustačius „iPhone“ begarsį režimą, per įmontuotą garsiakalbį girdėsite žadintuvo, garso įrašų programų, tokių kaip „Music“, ir daugelio žaidimų garsus. Kai kuriose vietovėse „Camera“ ir „Voice Memos“ garsai yra girdimi, net jei Skambėjimo / tylėjimo jungikliu garsas yra išjungtas.

Informacijos apie garso ir vibravimo nustatymų keitimą rasite Garsai ir nutildymas, 36 psl..

Kaip naudoti „Do Not Disturb“. Nutildyti skambučius, įspėjimus ir pranešimus taip pat galite naudodami „Do Not Disturb“. Braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite . Žr. Do Not Disturb, 36 psl..

Būsenos piktogramos

Piktogramos būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, suteikia informacijos apie „iPhone“:


piktogramos būsena		Reikšmė
●●●●●	**Signalo stiprumas**	Esate korinio ryšio duomenų tinklo ribose ir galite skambinti bei priimti skambučius. Jei ryšio nėra, atsiranda „No service“.
✈	**Lėktuvo režimas**	Lėktuvo režimas įjungtas – negalite skambinti, o kitos belaidės funkcijos taip pat gali būti išjungtos. Žr. Keliaukite su „iPhone“, 48 psl..
LTE	**LTE**	Esate ryšio paslaugų teikėjo LTE tinklo ribose ir „iPhone“ gali prisijungti prie interneto per šį tinklą. („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys. Galima ne visose vietovėse.) Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..
4G	**UMTS**	Esate ryšio paslaugų teikėjo 4G UMTS (GSM) arba LTE (priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo) tinklo ribose ir „iPhone“ gali prisijungti prie interneto per šį tinklą. (Galima ne visose vietovėse.) Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..
3G	**UMTS / EV-DO**	Esate ryšio paslaugų teikėjo 3G UMTS (GSM) arba EV-DO (CDMA) tinklo ribose ir „iPhone“ gali prisijungti prie interneto per šį tinklą. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..
E	**EDGE**	Esate ryšio paslaugų teikėjo EDGE (GSM) tinklo ribose ir „iPhone“ gali prisijungti prie interneto per šį tinklą. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..
GPRS	**GPRS / 1 x RTT**	Esate ryšio paslaugų teikėjo GPRS (GSM) arba 1 x RTT (CDMA) tinklo ribose ir „iPhone“ gali prisijungti prie interneto per šį tinklą. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..
Wi-Fi	**skambinimas „Wi-Fi“ ryšiu**	„iPhone“ skambina „Wi-Fi“ ryšiu. Žr. Skambinkite, 51 psl..
ᯤ	**Wi-Fi**	„iPhone“ yra prijungtas prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą. Žr. Prisijunkite prie „Wi-Fi“, 16 psl..
☾	**Do Not Disturb**	„Do Not Disturb“ yra įjungtas. Žr. Do Not Disturb, 36 psl..
⛓	**Personal Hotspot**	„iPhone“ teikia „Personal Hotspot“ kitam įrenginiui. Žr. Personal Hotspot, 40 psl..
↻	**Sinchronizavimas**	„iPhone“ sinchronizuojamas su „iTunes“.
✳	**Tinklo aktyvumas**	Parodo, kad yra tinklo aktyvumas. Ji taip pat gali būti naudojama su kai kuriomis trečiųjų šalių programomis, kad būtų parodytas aktyvumas.
↪	**Skambučių peradresavimas**	Nustatytas skambučių peradresavimas. Žr. Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID, 56 psl..
VPN	**VPN**	Esate prisijungę prie tinklo naudodami VPN. Žr. Prieiga prie tinklo, 183 psl..
☎	**TTY**	„iPhone“ nustatytas veikti su TTY. Žr. TTY palaikymas, 178 psl..
🔒	**Vertikalios padėties užraktas**	„iPhone“ ekranas yra užrakintas vertikalioje padėtyje. Žr. Keiskite ekrano padėtį, 24 psl..
⏰	**Žadintuvas**	Nustatytas žadintuvas. Žr. Žadintuvas ir laikmatis, 102 psl..
➤	**Location Services**	Elementas naudoja „Location Services“. Žr. Privatumas, 43 psl..

piktogramos būsena		Reikšmė
	Bluetooth®	*Mėlyna arba balta piktograma:* „Bluetooth“ įjungtas ir suporuotas su įrenginiu. *Pilka piktograma:* „Bluetooth“ įjungtas. Jei „iPhone“ suporavote su įrenginiu, jis gali būti ne ryšio zonoje arba išjungtas. *Nėra piktogramos:* „Bluetooth“ išjungtas. Žr. „Bluetooth“ įrenginiai, 42 psl..
	„Bluetooth“ akumuliatorius	Rodo prijungto „Bluetooth“ įrenginio akumuliatoriaus lygį.
	Akumuliatorius	Rodo „iPhone“ akumuliatoriaus lygį ar įkrovimo būseną. Žr. Įkraukite ir kontroliuokite akumuliatoriaus naudojimą, 47 psl..

SIM kortelė

Jei turite SIM kortelę, įdėkite ją prieš nustatydami „iPhone“.

Svarbu: Norint naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis, jungiantis prie GSM tinklų ir kai kurių CDMA tinklų, reikia turėti SIM mikrokortelę („iPhone 4S“) arba SIM nanokortelę („iPhone 5“ ar naujesniam įrenginiui). „iPhone“, kuris buvo aktyvuotas CDMA belaidžiame tinkle, galima naudoti SIM kortelę prisijungti prie GSM tinklo, pirmiausia prie tarptautinio tarptinklinio ryšio. „iPhone“ galioja belaidžių paslaugų ryšio paslaugų teikėjo taisyklės, kurias gali sudaryti paslaugų teikėjo keitimo ir tarptinklinio ryšio ribojimas, net jei mokate minimalų paslaugų mokestį. Jei norite gauti daugiau išsamios informacijos, kreipkitės į savo belaidžių ryšio paslaugų teikėją. Korinio duomenų tinklo galimybės priklauso nuo belaidžio tinklo.

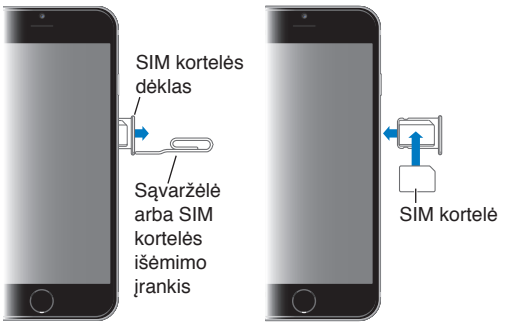

Pradžia 2

Nustatykite ir aktyvinkite „iPhone“

⚠ *ĮSPĖJIMAS:* Jei norite išvengti sužeidimų, prieš naudodamiesi „iPhone“ perskaitykite Svarbi saugos informacija, 185 psl..

Suaktyvinti galite „Wi-Fi“ tinkle arba ryšio paslaugų teikėjo korinio ryšio duomenų tinkle (galima ne visose vietovėse). Jei negalima nė viena iš šių parinkčių, reikia prijungti „iPhone“ prie kompiuterio ir naudoti „iTunes“, kad būtų aktyvintas „iPhone“ (žr. toliau pateikiamą skyrių).

Kaip nustatyti ir aktyvinti „iPhone“. Įjunkite „iPhone“ ir vadovaukitės „Setup Assistant“.

„Setup Assistant“ bus pateikiami proceso etapai, įskaitant:

- prisijungimą prie „Wi-Fi“ tinklo
- prisijungimą naudojant ar sukuriant nemokamą „Apple ID“ (reikalinga daugeliui funkcijų, įskaitant „iCloud“, „FaceTime“, „App Store“, „iTunes Store“ ir t. t.)
- prieigos kodo įvedimą
- „iCloud“ ir „iCloud Keychain“ nustatymą
- rekomenduojamų funkcijų, pvz., „Location Services“, įjungimą
- kredito ir debeto kortelių pridėjimą „Passbook“ naudojimui su „Apple Pay“ („iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“)
- „iPhone“ aktyvinimą, kaip to reikalauja ryšio paslaugų teikėjas

Taip pat galite atkurti iš „iCloud“ ar „iTunes“ atsarginių kopijų sąrankos metu.

Pastaba: „Find My iPhone“ įjungta prisijungus prie „iCloud“. „Activation Lock“ įsijungia, kad neleistų kitam asmeniui aktyvinti jūsų „iPhone“, net jei telefonas yra visiškai atkurtas. Prieš parduodami ar atiduodami „iPhone“, turėtumėte jį nustatyti iš naujo, kad ištrintumėte asmeninį turinį ir išjungtumėte „Activation Lock“. Žr. Norite parduoti ar atiduoti „iPhone“?, 193 psl..

Kai kurie ryšio paslaugų teikėjai suteikia galimybę atrakinti „iPhone“, kad būtų galima prisijungti jų tinkle. Jei norite sužinoti, ar jūsų ryšio paslaugų teikėjas teikia tokią parinktį, žr. support.apple.com/kb/HT1937. Informacijos apie atpažinimą ir nustatymus, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją. Turėsite prijungti „iPhone“ prie „iTunes“, kad baigtumėte procesą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos žr. support.apple.com/kb/HT5014.

Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio

Norint užbaigti aktyvinimą, gali tekti prijungti „iPhone“ prie kompiuterio. Prijungus „iPhone“ prie kompiuterio, taip pat bus galima sinchronizuoti nuotraukas ir kitą turinį iš kompiuterio į „iPhone“ naudojant „iTunes“. Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Jei norite naudoti „iPhone“ su kompiuteriu, jums reikės:

- interneto jungties kompiuteriui (rekomenduojama plačiajuostė)

- „Mac“ arba asmeninio kompiuterio su USB 2.0 ar 3.0 prievadu ir viena iš šių operacinių sistemų:
  - „OS X 10.6.8“ arba naujesnės versijos
  - „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, arba „Windows XP Home“ arba „Windows XP Professional“ su „Service Pack 3“ ar naujesne versija

Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio. Naudokite su „iPhone“ gautą „Lightning“ jungtį, pereinančią į USB laidą („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys), arba USB laidą su „30-pin“ jungtimi („iPhone 4s“). Kiekviename įrenginyje jūsų paprašys patvirtinti pasitikėjimą kitu įrenginiu.



Prisijunkite prie „Wi-Fi“

Jei ekrano viršuje atsiranda , esate prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo. Kaskart grįžus į tą pačią vietą, „iPhone“ prisijungia iš naujo.

Kaip konfigūruoti „Wi-Fi“. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“.

- *Pasirinkti tinklą:* palieskite vieną iš sąraše pateikiamų tinklų ir, jei prašoma, įveskite slaptažodį.
- *Teirautis dėl jungimosi prie tinklų:* įjunkite „Ask to Join Networks“, kad būtų pranešama, kai „Wi-Fi“ tinklas yra galimas. Priešingu atveju, jei anksčiau naudotas tinklas nebus galimas, prie tinklo reikės prisijungti neautomatiškai.
- *Ištrinti duomenis apie tinklą:* Šalia tinklo, prie kurio jungėtės anksčiau, palieskite ⓘ, tuomet palieskite „Forget this Network“.
- *Prisijungti prie uždaro „Wi-Fi“ tinklo:* palieskite „Other“, tuomet įveskite uždaro tinklo pavadinimą. Turite žinoti tinklo pavadinimą, apsaugos tipą ir slaptažodį (jei reikalaujama).
- *Reguliuoti „Wi-Fi“ tinklo nustatymus:* Palieskite ⓘ, esantį greta tinklo. Galite nustatyti HTTP įgaliotuosius serverius, statinio tinklo nustatymus, įjungti „BootP“ ar atnaujinti nustatymus, gautus iš DHCP serverio.

Kaip nustatyti savo „Wi-Fi“ tinklą. Jei įjungėte nesukonfigūruotą „AirPort“ bazinę stotelę ir ji yra ryšio zonoje, norėdami ją nustatyti, galite naudotis „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“ ir ieškokite „Set up an AirPort base station“. Palieskite bazinę stotelę ir „Setup Assistant“ atliks likusius darbus.

Kaip tvarkyti „AirPort“ tinklą. Jei „iPhone“ prijungtas prie „AirPort“ bazinės stotelės, eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, palieskite ⓘ prie tinklo pavadinimo, tuomet palieskite „Manage this Network“. Jei dar neatsisiuntėte „AirPort Utility“, palieskite „OK“, kad atidarytumėte „App Store“, tuomet atsisiųskite.

Prisijunkite prie interneto

Prireikus, „iPhone“ jungiasi prie interneto, naudodamasi „Wi-Fi“ ryšiu (jei toks yra) arba ryšio paslaugų teikėjo koriniu duomenų tinklu. Jei norite sužinoti apie prisijungimą prie „Wi-Fi“ tinklo, žr. Prisijunkite prie „Wi-Fi“, 16 psl., virš.

Kai programai reikia prisijungimo prie interneto, „iPhone“ iš eilės atlieka šiuos veiksmus:

- prisijungia per pastarąjį kartą naudotą pasiekiamą „Wi-Fi“ tinklą
- rodo esamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą ir jungiasi prie pasirinkto
- jungiasi per korinio ryšio duomenų tinklą (esant galimybei)

Pastaba: Jei jungtis prie interneto naudojantis „Wi-Fi“ negalima, programos ir paslaugos gali persiųsti duomenis jūsų ryšio paslaugų teikėjo korinio ryšio duomenų tinkle. Dėl to gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Jei norite sužinoti apie naudojimosi korinio ryšio duomenų tinklu mokesčius, susisiekite su ryšio paslaugų teikėju. Jei norite tvarkyti korinio duomenų tinklo naudojimą, žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..

Apple ID

„Apple ID“ yra paskyra, naudojama beveik visuose veiksmuose su „Apple“, įskaitant turinio saugojimą „iCloud“, programų atsisiuntimą iš „App Store“ ir muzikos įrašų, filmų bei TV laidų pirkimą iš „iTunes Store“.

Jei jau turite „Apple ID“, naudokitės ja pirmą kartą nustatydami „iPhone“ arba kai reikia prisijungti, norint naudotis „Apple“ paslauga. Jei dar neturite „Apple ID“, galite susikurti bet kuriuo metu, kai prašoma prisijungti. Visiems veiksmams su „Apple“ reikia tik vieno „Apple ID“.

Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. https://appleid.apple.com/lt/.

Nustatykite kitas pašto, adresatų ir kalendorių paskyras

„iPhone“ veikia su „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių internete veikiančių el. pašto, adresatų ir kalendorių paslaugų teikėjų.

Kaip nustatyti paskyrą. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Add Account“.

Galite pridėti adresatų naudodami LDAP arba „CardDAV“ paskyrą, jei įmonė ar organizacija ją palaiko. Žr. Pridėkite adresatų, 151 psl..

Naudodamiesi „CalDAV“ kalendoriaus paskyra galite pridėti kalendorių bei galite užsisakyti „iCalendar“ (.ics) kalendorių arba importuoti juos iš „Mail“. Žr. Naudokite keletą kalendorių, 83 psl..

iCloud

„iCloud“ galima rasti nemokamų el. pašto, adresatų, kalendorių ir kitų funkcijų, kurias galite lengvai nustatyti prisijungdami prie „iCloud“ su „Apple ID“. Tuomet įsitikinkite, kad norimos naudoti funkcijos yra įjungtos.

Kaip nustatyti „iCloud“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“. Jei reikia, sukurkite „Apple ID“, arba naudokite jau esamą.

„iCloud“ saugomos nuotraukos ir vaizdo įrašai, dokumentai, muzikos įrašai, kalendoriai, adresatai ir kitas turinys. „iCloud“ saugomas turinys belaidžiu būdu perkeliamas į kitus „iOS“ įrenginius ir kompiuterius, prijungtus prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“.

„iCloud“ galima naudotis įrenginiuose su „iOS 5“ ar naujesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su „OS X Lion v10.7.5“ ar naujesne versija ir kompiuteriuose su „iCloud for Windows 4.0“ (reikalinga „Windows 7“ arba „Windows 8“ operacinė sistema).

Pastaba: „iCloud“ galima naudotis ne visose vietovėse. „iCloud“ funkcijos gali keistis atsižvelgiant į vietovę. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. www.apple.com/lt/icloud.

„iCloud“ funkcijos:

- *„Music“, „Movies“, „TV Shows“, „Apps“ ir „Books“:* automatiškai matykite „iTunes“ pirkinius visuose įrenginiuose, nustatytuose su „iCloud“, arba bet kuriuo metu nemokamai atsisiųskite anksčiau įsigytus „iTunes“ muzikos įrašus ir TV laidas. Užsiprenumeravus „iTunes Match“, visi muzikos įrašai, įskaitant ir importuotus iš CD bei pirktus kitur, nei „iTunes Store“, gali būti saugomi „iCloud“ bei grojami kada tik panorėjus. Žr. „iCloud“ ir „iTunes Match“, 72 psl.. Atsisiųskite ankstesnius „App Store“ ir „iBooks Store“ pirkinius į „iPhone“ nemokamai, kada tik norite.
- *„Photos“:* Naudokite „iCloud Photo Library“ beta versiją saugoti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus „iCloud“ bei pasiekite juos iš bet kurio „iOS 8“ įrenginio naudodami tą patį „Apple ID“. Jei norite dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais tik su pasirinktais asmenimis, leisti jiems pridėti nuotraukų, vaizdo įrašų ir komentarų, naudokite „iCloud Photo Sharing“. Žr. „iCloud Photo Library“ beta versija, 89 psl.. Žr. iCloud Photo Sharing, 89 psl..
- *„Family Sharing“:* iki šešių šeimos narių gali bendrinti savo pirkinius iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. Mokėkite už šeimos narių pirkinius ta pačia kredito kortele ir patvirtinkite vaikų atliekamus pirkimus tiesiai iš tėvų įrenginio. Taip pat bendrinkite nuotraukas, šeimos kalendorių ir kt. Žr. Family Sharing, 37 psl..
- *„iCloud Drive“:* Patikimai saugokite pristatymus, skaičiuokles, PDF failus, vaizdus ir kitokius dokumentus „iCloud“ bei pasiekite juos iš „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, „Mac“ ar asmeninio kompiuterio. Žr. Apie „iCloud Drive“, 39 psl..
- *„Documents in the Cloud“:* skirta programoms, kuriose įgalinta „iCloud“; visuose su „iCloud“ nustatytuose įrenginiuose bus naujausia programų informacija ir dokumentai.
- *„Mail“, „Contacts“, „Calendars“:* visuose įrenginiuose bus naujausia adresatų, kalendorių, užrašų ir priminimų informacija.
- *„Safari Tabs“:* matykite skirtukus, atvertus kituose jūsų „iOS“ įrenginiuose ir „OS X“ kompiuteriuose. Žr. Naršymas žiniatinklyje, 64 psl..
- *„Backup“:* automatiškai sukuriama atsarginė „iPhone“ kopija „iCloud“, kai prijungiama prie srovės šaltinio ir „Wi-Fi“. Visi internetu siunčiami „iCloud“ duomenys ir atsarginės kopijos yra šifruojami. Žr. Kurkite atsargines „iPhone“ kopijas, 190 psl..
- *„Find My iPhone“:* raskite savo „iPhone“ žemėlapyje, parodykite žinutę, paleiskite garso signalą, užrakinkite ekraną, laikinai sustabdykite ar visam laikui pašalinkite kredito ir debeto korteles, esančias „Passbook“, naudojamas „Apple Pay“, arba nuotoliniu būdu ištrinkite savo „iPhone“ duomenis. „Find My iPhone“ apima funkciją „Activation Lock“, kurią naudojant, norint išjungti „Find My iPhone“ ar ištrinti įrenginio duomenis, reikalaujama įvesti „Apple ID“ ir slaptažodį. „Apple ID“ ir slaptažodį prašoma įvesti, jei kas nors nori aktyvinti „iPhone“ iš naujo. Žr. Find My iPhone, 46 psl..
- *„Find My Friends“:* bendrinkite savo buvimo vietą su svarbiausiais žmonėmis. Atsisiųskite nemokamą programą iš „App Store“.
- *„iCloud Keychain“:* atnaujina slaptažodžius bei mokėjimo kortelės informaciją visuose nustatytuose įrenginiuose. Žr. „iCloud Keychain“, 45 psl..

Jūs privalote turėti „iCloud“ paskyrą ir būti prisijungę prie „iCloud“, kad galėtumėte naudoti „Apple Pay“. Žr. Apple Pay, 134 psl..

Naudodamiesi „iCloud“ galite gauti nemokamą el. pašto paskyrą ir 5 GB vietos el. laiškams, dokumentams, nuotraukoms ir atsarginėms kopijoms saugoti. Galite įsigyti muzikos įrašų, programų, TV laidų ir knygų bei naudotis nuotraukų srautais, neskaičiuodami duomenų kiekio.

Kaip naujovinti „iCloud“ duomenų saugojimo vietą. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“, tada palieskite „Change Storage Plan“. Daugiau informacijos apie „iCloud“ duomenų saugojimo vietos naujovinimą žr. help.apple.com/icloud.

Peržiūrėkite ir atsisiųskite ankstesnius pirkinius arba gaukite pirkinių, kuriuos bendrino šeimos nariai.

- *„iTunes Store“ pirkiniai:* Įsigytas dainas ir vaizdo įrašus galite pasiekti programose „Music“ ir „Videos“. Arba „iTunes Store“ palieskite „More“, tada palieskite „Purchased“.
- *„App Store“ pirkiniai:* eikite į „App Store“, palieskite „Updates“, tada palieskite „Purchased“.
- *„iBooks Store“ pirkiniai:* eikite į „iBooks“, palieskite „Store“, tada palieskite „Purchased“.

Kaip įjungti automatinį muzikos, programų ar knygų atsisiuntimą. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Stores“.

Daugiau informacijos apie „iCloud“ žr. www.apple.com/lt/icloud. Informaciją apie palaikymą žr. www.apple.com/emea/support/icloud.

Tvarkykite turinį „iOS“ įrenginiuose

Naudodamiesi „iCloud“ ar „iTunes“, galite persiųsti duomenis ir failus iš „iOS“ įrenginių į kompiuterius ir atvirkščiai.

- *„iCloud“* saugomos nuotraukos ir vaizdo įrašai, dokumentai, muzikos įrašai, kalendoriai, adresatai ir kitas turinys. Turinys belaidžiu būdu perkeliamas į kitus „iOS“ įrenginius ir kompiuterius, taigi matomas naujausias turinys. Žr. iCloud, 17 psl..
- *„iTunes“* sinchronizuoja muzikos, vaizdo įrašus, nuotraukas ir dar daugiau iš kompiuterio į „iPhone“ ir atvirkščiai. Bet kuriame įrenginyje ką nors pakeitus, automatiškai pakeičiama ir visuose kituose sinchronizuojant. Taip pat galite naudoti „iTunes“ norėdami sinchronizuoti failus ir dokumentus. Žr. toliau esantį Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Galite naudoti arba „iCloud“, arba „iTunes“, arba jas abi. Pvz., jei norite automatiškai visuose įrenginiuose atnaujinti adresatus ir kalendorius, galite naudoti „iCloud“. Jei norite sinchronizuoti muzikos įrašus iš kompiuterio į „iPhone“, galite naudoti „iTunes“.

Svarbu: Jei norite išvengti pasikartojimų, adresatus, kalendorius ir pastabas sinchronizuokite naudodami „iCloud“ arba „iTunes“, bet ne abu.

Įrenginio skydelyje „Summary“ taip pat galite neautomatiškai tvarkyti turinį iš „iTunes“. Šiuo būdu galite pridėti dainų ar vaizdo įrašų iš „iTunes“ bibliotekos pasirinkdami dainą, vaizdo įrašą ar grojaraštį ir vilkdami juos į „iTunes“ esantį „iPhone“. Tai naudinga, jei „iTunes“ bibliotekoje yra daugiau elementų, nei jų gali tilpti įrenginyje.

Sinchronizuokite su „iTunes“

Sinchronizuojant su „iTunes“, duomenys nukopijuojami iš kompiuterio į „iPhone“ ir atvirkščiai. Galite sinchronizuoti prijungę „iPhone“ prie kompiuterio arba galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti belaidžiu būdu, naudodami „Wi-Fi“. Galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti muzikos, vaizdo įrašus, programas, nuotraukas ir daugiau. Jei norite gauti pagalbos sinchronizuodami „iPhone“, kompiuteryje atidarykite „iTunes“, pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“, tuomet pasirinkite „Sync your iPod, „iPhone“, or iPad“.

Kaip sinchronizuoti belaidžiu būdu. Prijunkite „iPhone“. Tuomet „iTunes“ programoje kompiuteryje pasirinkite „iPhone“, spustelėkite „Summary“ ir pasirinkite „Sync with this iPhone over Wi-Fi“.

Jei „Wi-Fi“ sinchronizavimas įjungtas, „iPhone“ sinchronizuoja, kai yra prijungtas prie srovės šaltinio, „iPhone“ ir jūsų kompiuteris yra įjungti ir prisijungę prie to paties belaidžio tinklo, o kompiuteryje atidaryta „iTunes“.

Patarimai, kaip sinchronizuoti su „iTunes“ kompiuteryje
Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio, pasirinkite jį „iTunes“ ir nustatykite parinktis skirtinguose languose.

- Jei „iPhone“ nerodomas „iTunes“, įsitikinkite, kad naudojate naujausią „iTunes“ versiją, patikrinkite, ar pridėtas laidas teisingai sujungtas, tuomet pabandykite paleisti savo kompiuterį iš naujo.
- „Summary“ lange galite nustatyti „iTunes“ automatiškai sinchronizuoti „iPhone“, kai jis prijungiamas prie kompiuterio. Jei norite laikinai panaikinti šį nustatymą, palaikykite paspaudę mygtukus „Command“ ir „Option“ („Mac“) ar „Shift“ ir „Control“ (asmeniniame kompiuteryje), kol „iPhone“ pasirodys „iTunes“ lange.
- Jei norite šifruoti duomenis kompiuteryje, kai „iTunes“ kuria atsargines kopijas, „Summary“ lange pasirinkite „Encrypt iPhone backup“. Užšifruotos atsarginės kopijos pažymimos spynos piktograma. Jei norite atkurti duomenis, reikia įvesti slaptažodį. Jei nepasirinksite šios parinkties, kiti slaptažodžiai (pvz., el. pašto paskyrų) nebus įtraukiami į atsargines kopijas ir juos reikės iš naujo įvesti, jei naudosite atsargines kopijas „iPhone“ duomenims atkurti.
- Sinchronizuojant el. pašto paskyras „Info“ lange iš kompiuterio į „iPhone“ perkeliami tik nustatymai. Pašto paskyros pakeitimai „iPhone“ neturi įtakos paskyrai kompiuteryje.
- „Info“ lange spustelėkite „Advanced“, kad pasirinktumėte parinktis, kuriomis galima *keisti* „iPhone“ duomenis kompiuterio duomenimis kitą kartą sinchronizuojant.
- Lange „Music“ galite sinchronizuoti muzikos įrašus naudodami grojaraščius.
- „Photo“ lange galite sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš palaikomos programos ar kompiuterio aplanko.
- Jei naudojate „iCloud“ adresatams, kalendoriams ir žymoms saugoti, nesinchronizuokite jų su „iPhone“ naudodami „iTunes“.
- Jei įjungsite „iCloud Photo Library“ beta versiją, norėdami sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus su „iPhone“, negalėsite naudoti „iTunes“.

Data ir laikas

Data ir laikas įprastai nustatomi pagal vietą – jei norite matyti, ar šie duomenys tikslūs, pažvelkite į „Lock“ ekraną.

Kaip nustatyti, kad „iPhone“ automatiškai atnaujintų laiką ir datą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „Set Automatically“. Jei nustatote „iPhone“ atnaujinti laiką automatiškai, tikslus laikas jame nustatomas korinio ryšio tinklu ir atnaujinamas pagal laiko zoną, kurioje esate. Kai kurie ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko tinklo laiko paslaugos, todėl kai kuriose vietovėse gali neveikti automatinis „iPhone“ vietos laiko nustatymas.

Kaip nustatyti laiką ir datą neautomatiškai. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir išjunkite „Set Automatically“.

Kaip nustatyti, kad „iPhone“ rodytų 24 arba 12 valandų laiko formatą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „24-Hour Time“. („24-Hour Time“ kai kuriose vietovėse negalimas.)

„International“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“, kad nustatytumėte:

- „iPhone“ kalbą
- pageidaujamą kalbų išdėstymą programose ir tinklalapiuose
- srities formatą
- kalendoriaus formatą
- sudėtingesnius datų, laiko ir skaičių nustatymus

Jei norite kitai kalbai pridėti klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Naudokitės tarptautinėmis klaviatūromis, 180 psl..

Jūsų „iPhone“ pavadinimas

„iPhone“ pavadinimą naudoja „iTunes“ ir „iCloud“.

Kaip keisti savo „iPhone“ pavadinimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Name“.

Peržiūrėkite naudotojo vadovą „iPhone“ telefone

„iPhone“ naudotojo vadovą galite peržiūrėti „iPhone“ naršyklėje „Safari“ bei nemokamoje programoje „iBooks“.

Kaip peržiūrėti naudotojo vadovą „Safari“. Palieskite 🕮, tada „iPhone“ palieskite „User guide“ žymą. (Jei nematote žymos, eikite į help.apple.com/iphone.)

- *Pradžios ekrane pridėti piktogramą, žyminčią naudotojo vadovą:* Palieskite ⎙, tuomet palieskite „Add to Home Screen“.
- *Žiūrėti naudotojo vadovą kita kalba:* pradžios puslapio apačioje palieskite „Change Language“.

Kaip peržiūrėti naudotojo vadovą „iBooks“. Atidarykite „iBooks“, tuomet „iBooks Store“ ieškokite „iPhone user“.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „iBooks“, žr. 24 skyrius, iBooks, 127 psl..

Patarimai naudojant „iOS 8“

Programa „Tips“ padeda išnaudoti visas „iPhone“ galimybes.

Kaip gauti patarimų. Atidarykite programą „Tips“. Nauji patarimai pridedami kas savaitę.

Kaip gauti pranešimą, kada pridedama naujų patarimų. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Tips“.

Pagrindai


3

Naudokite programas


Visos „iPhone“ esančios bei iš „App Store“ atsisiųstos programos matomos Pradžios ekrane.

Pradėkite Pradžios ekrane

Palieskite programą, jei norite ją atidaryti.

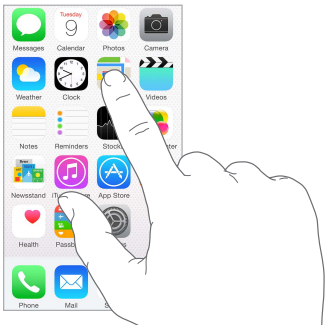

Jei norite grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite Pagrindinį mygtuką. Jei norite matyti kitus ekranus, braukite į kairę arba į dešinę.

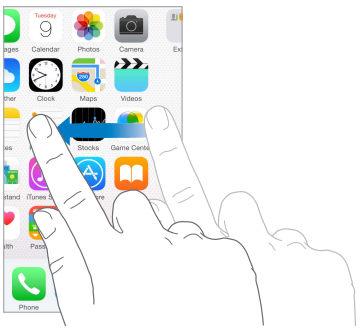

Kelių veiksmų atlikimas vienu metu.

„iPhone“ padeda tvarkyti keletą užduočių vienu metu.

Kaip peržiūrėti adresatus ir atidaryti programas. Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką, jei norite pamatyti daugiaprogramio režimo ekraną. Jei norite matyti daugiau, braukite į kairę arba į dešinę. Jei norite perjungti kitą programą, palieskite ją. Jei norite susisiekti su paskiausiu ar mėgstamiausiuoju adresatu, palieskite adresato paveikslіuką ar vardą, tuomet palieskite norimą susisiekimo būdą.




Kaip uždaryti programą. Jei programa veikia netinkamai, galite priverstinai ją išjungti. Vilkite programą aukštyn iš daugiaprogramio režimo ekrano. Tuomet bandykite atidaryti programą iš naujo.

Jei telefone yra daug programų, norėdami rasti ir atidaryti jas, galite naudotis „Spotlight“. Jei norite matyti paieškos laukelį, traukite žemyn Pradžios ekrano centrą. Žr. Spotlight Search, 33 psl..

Apsižvalgykite

Jei norite matyti daugiau, vilkite sąrašą aukštyn ar žemyn. Jei norite greitai slinkti, braukite. Norėdami sustabdyti, palieskite ekraną. Kai kurie sąrašai turi rodyklę – norėdami ja naudotis, palieskite raidę.

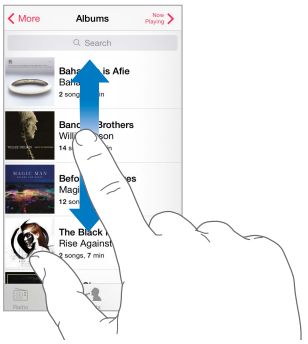

Jei norite matyti daugiau, vilkite nuotrauką, žemėlapį ar tinklalapį.

Jei norite greitai patekti į puslapio viršų, ekrano viršuje palieskite būsenos juostą.

Pažiūrėkite iš arčiau


Didinkite nuotrauką, tinklalapį ar žemėlapį, kad pažiūrėtumėte iš arčiau – tuomet žnybtelėkite, kad vėl sumažintumėte. „Photos“ atlikite žnybtelėjimo judesius, jei norite matyti rinkinį ar albumą, kuriame yra nuotrauka.



Arba dukart palieskite nuotrauką ar tinklalapį, norėdami didinti mastelį, bei dar kartą dukart palieskite, norėdami mažinti mastelį. Peržiūrėdami „Maps“ palieskite dukart, jei norite vaizdą padidinti ir vieną kartą dviem pirštais, jei norite sumažinti.

Keiskite ekrano padėtį

Daugelyje programų pasukus „iPhone“ matomas kitoks vaizdas.

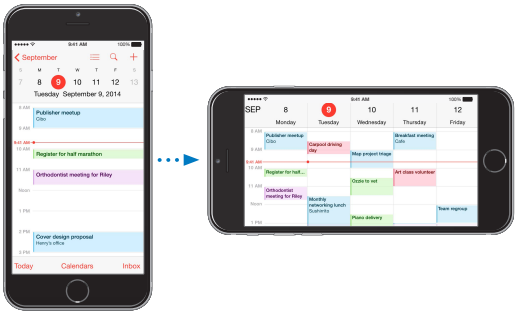

Jei norite užrakinti ekraną vertikalioje padėtyje, braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite .

Vertikalios padėties užrakto piktograma būsenos juostoje atsiranda, kai ekrano padėtis užrakinta.

Naudojant „iPhone 6 Plus“ horizontalioje padėtyje, kai kurios programos turi specialių išdėstymų. Tai yra šios programos:

- Mail
- Messages
- „Calendar“
- „Reminders“
- Weather
- Notes
- Clock
- Settings
- Contacts
- Voice Memos
- Stocks

Pastaba: Šie specialūs išdėstymai negalimi, kai įjungtas „Display Zoom“.


Reachability

Jei turite „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“ ir naudojate įrenginį vertikalioje padėtyje, dukart lengvai spustelėkite Pagrindinį mygtuką, kad paslinktumėte viršutinę ekrano dalį per pusę ekrano žemyn, arčiau nykščio.

Kaip išjungti „Reachability“. Palieskite „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet palieskite „Reachability“ (žemiau „Interaction“).

Programų papildiniai

Naudojantis kai kuriomis programomis galima papildyti „iPhone“ programų funkcijas. Programos papildinys gali atsirasti kaip bendrinimo parinktis, veiksmo parinktis, valdiklis „Notification Center“, failo savininkas ar pritaikyta klaviatūra. Pvz., jei į „iPhone“ atsisiuntėte „Pinterest“, „Pinterest“ tampa kita parinktimi bendrinti, kai spustelite .

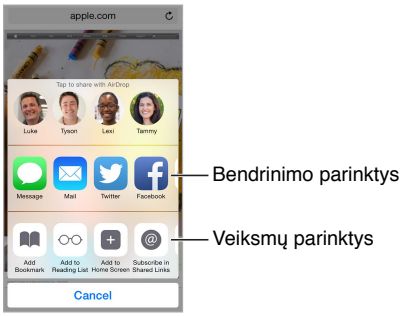

Naudojantis programų papildiniais programoje „Photos“ galima redaguoti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Pvz., galite atsisiųsti nuotraukų redagavimo programą, kuria galima programoje „Photos“ esančioms nuotraukoms taikyti filtrus.

Kaip įdiegti programų papildinius. Atsisiųskite programą iš „App Store“, tuomet atidarykite ją ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Kaip įjungti ar išjungti bendrinimo ar veiksmo parinktį. Palieskite , tuomet palieskite „More“ (jei reikia, vilkite parinktis į kairę). Išjunkite trečiųjų šalių bendrinimo ir veiksmo parinktis (jos įjungtos pagal numatytuosius nustatymus).

Kaip tvarkyti bendrinimo ir veiksmo parinktis. Palieskite , tuomet palieskite „More“ (jei reikia, vilkite piktogramas į kairę). Jei norite pertvarkyti parinktis, palieskite ir vilkite .

Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Notification Center“ valdiklius, žr. Notification Center, 35 psl.. Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Sharing“ parinktis, žr. Bendrinimas programose, 36 psl..

Continuity

Apie „Continuity“ funkcijas

„Continuity“ funkcijos sujungia „iPhone“ su „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ įrenginiais, kad jie kartu galėtų veikti kaip vienas įrenginys. Pvz., galite pradėti rašyti el. laišką ar dokumentą „iPhone“, tuomet jį pabaigti „iPad“. „iPad“ ar „Mac“ įrenginiais, pasinaudojant „iPhone“, galima skambinti ar siųsti SMS ar MMS tekstinius pranešimus.

Norint naudotis „Continuity“ funkcija, reikia turėti „iOS 8“ ar „OS X Yosemite“ ir dirbti „iPhone 5“ ar naujesniu įrenginiu, „iPod touch“ (5-osios kartos ar naujesniu), „iPad“ (4-osios kartos ar naujesniu) bei palaikomais „Mac“ kompiuteriais. Daugiau informacijos žr. support.apple.com/kb/HT6337.

Handoff

Tęskite darbą kitame įrenginyje nei jį pradėjote. Galite naudoti „Handoff“ su „Mail“, „Safari“, „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, „Maps“, „Messages“, „Reminders“, „Calendar“, „Contacts“ ir net su kai kuriomis trečiųjų šalių programomis. Kad veiktų „Handoff“, įrenginiai turi būti prijungti prie „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“ ir jie turi būti vienas kito „Bluetooth“ veikimo zonoje (apie 10 metrų atstumu).

Kaip perjungti įrenginius. Nuo „Lock“ ekrano apatinio kairiojo krašto (kur matoma programos aktyvumo piktograma) braukite aukštyn arba eikite į daugiaprogramio režimo ekraną, tuomet palieskite programą. „Mac“ kompiuteryje, atidarykite programą, kurią naudojote „iOS“ įrenginyje.

Kaip įrenginiuose išjungti „Handoff“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Handoff & Suggested Apps“.

Kaip išjungti „Handoff“ „Mac“ kompiuteryje. Eikite į „System Preferences“ > „General“, tuomet išjunkite „Allow Handoff“ tarp šio „Mac“ kompiuterio ir įrenginių, nustatytų su „iCloud“.

Telefono skambučiai

Skambinkite ir atsiliepkite į skambučius „iPad“, „iPod touch“ ar „Mac“ kompiuteriu (su „iOS 8“ ar „OS X Yosemitetol“), kol „iPhone“ yra netoliese, tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle ir prijungtas prie „iCloud“ ir „FaceTime“ naudojant tą patį „Apple ID“. (Naudodami „iPhone“ įsitikinkite, kad „Allow Wi-Fi Calls“ yra išjungtas: eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Wi-Fi Calls“.)

Kaip skambinti „iPad“, „iPod touch“ ar „Mac“. Palieskite arba spustelėkite telefono numerį „Contacts“, „Calendar“, ar „Safari“. „iPad“ ar „iPod touch“ taip pat galite daugiaprogramio režimo ekrane paliesti paskiausią adresatą.

Kaip išjungti „iPhone Cellular Calls“. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ ir išjunkite „iPhone Cellular Calls“.

Messages

Perjunkite iš „iOS“ įrenginių į „Mac“ kompiuterius (su „iOS 8“ ar „OS X Yosemite“) ir atvirkščiai siųsdami ar priimdami SMS ir MMS tekstinius pranešimus. Tiesiog prisijunkite prie „iMessage“ su tokiu pačiu „Apple ID“ kaip „iPhone“. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. SMS, MMS ir „iMessage“, 77 psl..

Instant Hotspot

Galite naudoti „Instant Hotspot“ „iPhone“, kad teiktumėte prieigą prie interneto kitiems „iOS“ įrenginiams ir „Mac“ kompiuteriams (su „iOS 8“ ar „OS X Yosemite“), kurie prijungti prie „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“. „Instant Hotspot“ naudoja „iPhone“ „Personal Hotspot“. Jums nereikės įvesti slaptažodžio ir net įjungti „Personal Hotspot“.

Kaip naudotis „Instant Hotspot“. Kitame „iOS“ įrenginyje eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tuomet „Personal Hotspots“ tiesiog pasirinkite „iPhone“. „Mac“ kompiuteryje iš „Wi-Fi“ nustatymų pasirinkite „iPhone“ tinklą.


Kai nesinaudojate prieiga, įrenginiai atsijungia, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Personal Hotspot, 40 psl..

Pastaba: Šios funkcijos gali nepalaikyti kai kurie ryšio paslaugų teikėjai. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės ryšio paslaugų teikėjo.

Tinkinkite „iPhone“

Išdėstykite programas

Kaip išdėstyti programas. Palieskite ir palaikykite bet kurią programą Pražios ekrane, kol ji pradės judėti, tuomet vilkite ją. Vilkite programą į ekrano kraštą, jei norite perkelti ją į kitą Pradžios ekraną arba į ekrano apačioje esantį „Dock“. Jei norite išsaugoti pakeitimus, paspauskite Pagrindinį mygtuką.

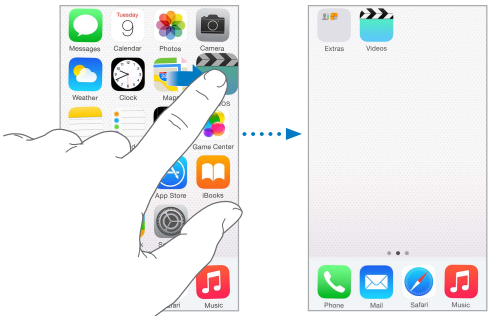


Kaip sukurti naują Pradžios ekraną. Išdėstydami programas vilkite vieną jų į paskutinio Pradžios ekrano dešinįjį kraštą. Taškai virš „Dock“ rodo turimų Pradžios ekranų skaičių ir į kurį ekraną žiūrite.

Kai „iPhone“ yra prijungtas prie kompiuterio, Pradžios ekraną taip pat galite tinkinti naudodami „iTunes“. „iTunes“ pasirinkite „iPhone“, tuomet spustelėkite „Apps“.

Kaip pradėti iš naujo. Jei norite grąžinti Pradžios ekraną ir programas į pradinį išdėstymą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“. Aplankai pašalinami ir atkuriamas pradinis fono paveikslėlis.

Tvarkykite dokumentus naudodami aplankus

Kaip sukurti aplanką. Išdėstydami programas, vilkite vieną programą ant kitos. Jei norite pervardyti aplanką, palieskite jo pavadinimą. Jei norite pridėti ar pašalinti programas, vilkite jas. Baigę paspauskite Pagrindinį mygtuką.

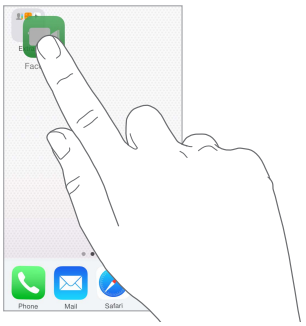


Į aplanką galite patalpinti keletą programų puslapių.

Kaip ištrinti aplanką. Išvilkus visas programas, aplankas automatiškai ištrinamas.

Keiskite fono paveikslėlį

Nuotrauką ar paveikslėlį galite pasirinkti kaip fono paveikslėlį Pradžios ekranui arba kaip ekrano užsklandą, kai telefonas yra užrakintas. Galite rinktis iš dinamiškų ir ramių paveikslėlių.

Kaip pakeisti fono paveikslėlį. Eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ > „Choose a New Wallpaper“.

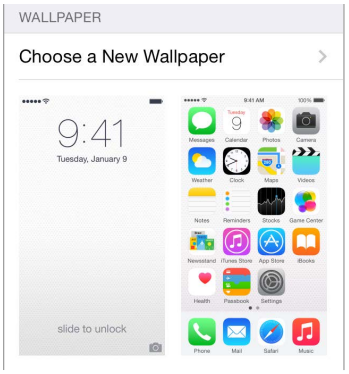


Pasirenkant vaizdą naujam fono paveikslėliui, „Perspective Zoom“ mygtukas nurodo, ar jūsų pasirinkto fono paveikslėlio mastelis yra pakeistas. Pasirinkę fono paveikslėlį eikite į „Wallpaper“ nustatymus, tuomet palieskite „Lock“ ekrano ar Pradžios ekrano paveikslėlį, kad matytumėte „Perspective Zoom“ mygtuką.

Pastaba: „Perspective Zoom“ mygtukas nepasirodo, jei „Reduce Motion“ yra įjungtas „Accessibility“ nustatymuose. Žr. Sumažintas ekrano elementų judėjimas, 169 psl..

Kaip reguliuoti ekrano apšvietimą

Jei norite pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę, pritemdykite ekraną ar naudokite „Auto-Brightness“.

Kaip reguliuoti ekrano apšvietimą. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ ir vilkite slankiklį. Jei „Auto-Brightness“ įjungta, „iPhone“ sureguliuoja ekrano apšvietimą pagal šviesos intensyvumą aplinkoje, naudodamas integruotą šviesos jutiklį. Ekrano apšvietimą taip pat galite reguliuoti „Control Center“.

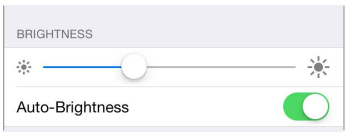

Display Zoom


Naudodamiesi „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“, galite didinti ekrano vaizdą. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“. Palieskite „View“ (žemiau „Display Zoom“), pasirinkite „Zoomed“, tuomet palieskite „Set“. Jei norite sužinoti papildomų mastelio keitimo funkcijų, žr. Mastelis, 166 psl..

Rinkite tekstą

Naudojantis ekrano klaviatūra galima įvesti tekstą, kai to reikia.

Įveskite tekstą

Palieskite teksto laukelį, kad pasirodytų klaviatūra, tuomet palieskite raides, kad rinktumėte tekstą. Jei paliečiate ne tą klavišą, pirštu nuslyskite ant reikiamo klavišo. Kol neatleidžiate piršto nuo klavišo, raidė dar neparašyta.

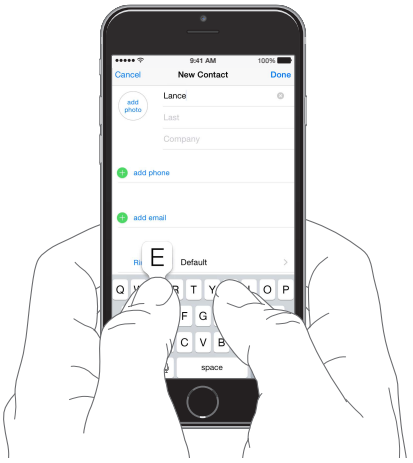


Jei norite rašyti didžiąją raidę, palieskite „Shift“ arba palieskite klavišą „Shift“ ir slinkite prie raidės. Jei norite visas raides rašyti didžiąsias, dukart palieskite „Shift“. Jei norite įvesti skaičių, skyrybos ženklų ar simbolių, palieskite klavišą „Number“ 123 ar klavišą „Symbol“ #+=. Jei nepridėjote jokių klaviatūrų, palieskite 😀, kad perjungtumėte į jaustukų klaviatūrą. Jei turite keletą klaviatūrų, palieskite 🌐, kad perjungtumėte į paskutinę naudotą. Palieskite tiek kartų, kad pasiektumėte kitas įjungtas klaviatūras, arba palieskite ir palaikykite 🌐, tuomet slinkite, kad pasirinktumėte kitą klaviatūrą. Jei norite greitai baigti sakinį tašku ir tarpu, tiesiog dukart palieskite tarpo klavišą.



Jei norite įvesti alternatyvų simbolį, palaikykite palietę klavišą ir tada slinkdami pasirinkite vieną iš galimų.

Kai matote raudonai pabrauktą žodį, palieskite jį, jei norite matyti siūlomų žodžio pataisymų. Jei norimas žodis nerodomas, įveskite pataisymą.

Kai jūs rašote, klaviatūra spėja kitą žodį (veikia ne visomis kalbomis). Jei norite pasirinkti žodį, palieskite jį, arba priimkite paryškintą spėjimą padėdami tarpą arba skyrybos ženklą. Palietus siūlomą žodį po jo padedamas tarpas. Jei padedate kablelį, tašką ar kitą skyrybos ženklą, tarpas ištrinamas. Atmeskite siūlomą žodį paliesdami savo pradinį žodį (rodomas kaip nuspėjamo teksto parinktis su kabutėmis).

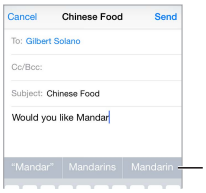

Nuspėjamas tekstas

Kaip slėpti teksto nuspėjimą. Nuspėjamus žodžius traukite žemyn. Jei norite pamatyti pasiūlymus dar kartą, tempkite juostą aukštyn.

Kaip išjungti teksto nuspėjimą. Palieskite ir palaikykite 😀 ar 🌐, tuomet slinkite į „Predictive“.

Jei išjungsite nuspėjamą tekstą, „iPhone“ vis tiek gali bandyti siūlyti ištaisyti klaidingai parašytus žodžius. Priimkite žodžio taisymą įvesdami tarpą ar skyrybos ženklą, arba paliesdami „Return“. Jei norite atmesti žodžio taisymą, palieskite „x“. Jei keletą kartų atmesite tą patį siūlomą žodį, „iPhone“ jo daugiau nebesiūlys.

Kaip nustatyti teksto rinkimo ir klaviatūrų pridėjimo parinktis. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.

„iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ ekrano klaviatūroje galite rasti papildomų naudingų klavišų. Šie klavišai rodomi laikant „iPhone“ horizontalioje padėtyje.


Taip pat galite naudoti belaidę „Apple“ klaviatūrą, jei norite įvesti tekstą. Žr. Naudokite belaidę „Apple“ klaviatūrą, 31 psl.. Jei užuot įvedę tekstą norite diktuoti, žr. Diktuokite, 31 psl..

Redaguokite tekstą

Kaip peržvelgti tekstą. Jei norite matyti padidinamąjį stiklą, palieskite ir palaikykite paspaudę tekstą, tada vilkite, kad nustatytumėte įvesties žymeklio vietą.



Kaip žymėti tekstą. Jei norite matyti žymėjimo parinktis, palieskite įvesties žymeklį. Arba, jei norite pažymėti žodį, dukart palieskite jį. Jei norite pažymėti mažiau ar daugiau teksto, vilkite paėmimo taškus. Jei norite pažymėti žodį tik skaityti skirtuose dokumentuose, pvz., tinklalapiuose, palieskite ir palaikykite jį.

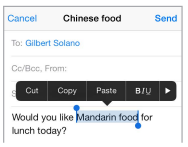


Galite iškirpti ar kopijuoti pažymėtą tekstą arba įklijuoti jo vietoje. Naudodamiesi kai kuriomis programomis, taip pat galite paryškinti, rašyti kursyvu ar pabraukti tekstą (palieskite B / I / U), gauti žodžio apibrėžimą arba „iPhone“ pasiūlytą sinonimą. Jei norite matyti visas parinktis, palieskite ▶.

Kaip atšaukti paskutinį redagavimą. papurtykite „iPhone“, tuomet palieskite „Undo“.

Spauskite mažiau klavišų

Naudojantis trumpiniu galima įvesti žodį ar žodžių junginį įvedant vos kelis simbolius. Pvz., norėdami įvesti „On my way!“ (Pakeliui!) surinkite „omw“. Šis trumpinys jau yra nustatytas, tačiau taip pat galite pridėti savo sukurtų.



Kaip sukurti trumpinį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“, tuomet palieskite „Shortcuts“.

Nenorite, kad žodis ar junginys būtų taisomas? sukurkite trumpinį, tačiau „Shortcut“ laukelį palikite tuščią.

Kaip naudoti „iCloud“, kad kituose įrenginiuose asmeninis žodynas būtų nuolat atnaujinamas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „iCloud Drive“ arba „Documents & Data“.

Naudokite belaidę „Apple“ klaviatūrą

Galite naudotis belaide „Apple“ klaviatūra (parduodama atskirai) norėdami įvesti tekstą „iPhone“. Klaviatūra jungiasi per „Bluetooth“, todėl visų pirma ją reikia suporuoti su „iPhone“.

Pastaba: Belaidė „Apple“ klaviatūra gali nepalaikyti įrenginio klaviatūros funkcijų. Pvz., ja naudojantis nebandoma nuspėti kito žodžio ar automatiškai ištaisyti su klaidomis parašytų žodžių.

Kaip suporuoti belaidę „Apple“ klaviatūrą su „iPhone“. Įjunkite klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“, tada, klaviatūrai pasirodžius sąraše „Devices“, palieskite ją.

Suporavus klaviatūra jungiasi prie „iPhone“, kai yra veikimo ribose (iki 10 metrų atstumu). Kai ji prijungta, ekrano klaviatūra nerodoma.

Kaip taupyti akumuliatoriaus energiją. Nenaudodami išjunkite „Bluetooth“ ir belaidę klaviatūrą. Galite išjungti „Bluetooth“ ᛒ „Control Center“. Išjunkite klaviatūrą, palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo jungiklį, kol užges žalia šviesėlė.

Kaip panaikinti belaidės klaviatūros suporavimą. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, prie klaviatūros pavadinimo palieskite ⓘ, tuomet palieskite „Forget this Device“.

Žr. „Bluetooth“ įrenginiai, 42 psl..

Pridėkite ar keiskite klaviatūras

Galite įjungti ir išjungti teksto rinkimo funkcijas, pvz., rašybos tikrinimą, pridėti klaviatūrų rašyti skirtingomis kalbomis ir keisti ekrano ar belaidės „Apple“ klaviatūros išdėstymą.

Kaip nustatyti teksto rinkimo funkcijas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“.

Kaip pridėti kitos kalbos klaviatūrą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“ > „Add New Keyboard“.

Kaip keisti klaviatūras. Jei nepridėjote jokių klaviatūrų, palieskite 😀, kad perjungtumėte į jaustukų klaviatūrą. Jei turite keletą klaviatūrų, palieskite 🌐, kad perjungtumėte į paskutinę naudotą. Palieskite tiek kartų, kad pasiektumėte kitas įjungtas klaviatūras, arba palieskite ir palaikykite 🌐, tuomet slinkite, kad pasirinktumėte kitą klaviatūrą.

Jei norite daugiau informacijos apie klaviatūras, žr. Naudokitės tarptautinėmis klaviatūromis, 180 psl..


Kaip pakeisti klaviatūros išdėstymą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“, pasirinkite klaviatūrą, tuomet pasirinkite išdėstymą.

Diktuokite

Jei norite, galite diktuoti vietoje teksto rinkimo. Įsitikinkite, kad įjungta „Enable Dictation“ („Settings“ > „General“ > „Siri“) ir „iPhone“ prijungtas prie interneto.

Pastaba: Diktavimas gali veikti ne visomis kalbomis ir ne visose vietovėse. Taip pat gali skirtis funkcijos. Korinio ryšio duomenų paslauga gali būti mokama. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..

Kaip diktuoti tekstą. Ekrano klaviatūroje palieskite , tuomet kalbėkite. Kai baigsite, palieskite „Done“.

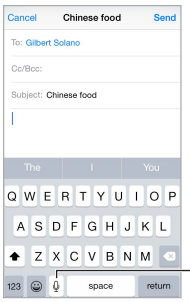

Kaip pridėti tekstą. Dar kartą palieskite ir tęskite diktavimą. Jei norite įterpti tekstą, palieskite įvesties žymeklį, kad pirmiau nustatytumėte jo vietą. Pažymėtą tekstą pakeisti kitu taip pat galite diktuodami.


Kaip pridėti skyrybos ženklą ar formatuoti tekstą. Ištarkite skyrybos ženklų ar formatavimo komandą. Pvz.„„Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ (Brangioji Marija kablelis čekis jau pašto dėžutėje šauktukas) bus užrašyta „Dear Mary, the check is in the mail!“ (Brangioji Marija, čekis jau pašto dėžutėje!). Skyrybos ženklų ir formatavimo komandos:

- „quote … end quote“ (kabutės ... kabučių pabaiga)
- „new paragraph“ (nauja pastraipa)
- „new line“ (nauja eilutė)
- „cap“ (didžioji raidė) – kitą žodį rašyti iš didžiosios raidės
- „caps on … caps off“ (įjungti pirmosios raidės rašymą didžiąja ... išjungti) – kiekvieno žodžio pirmąją raidę rašyti didžiąja
- „all caps“ (visos didžiosios) – visą kitą žodį rašyti didžiosiomis raidėmis
- „all caps on … all caps off“ (įjungti rašymą didžiosiomis raidėmis... išjungti) – apribotus žodžius rašyti didžiosiomis raidėmis
- „no caps on … no caps off“ (įjungti rašymą mažosiomis raidėmis ... išjungti) – apribotus žodžius rašyti mažosiomis raidėmis
- „no space on … no space off“ (įjungti rašymą be tarpų ... išjungti) – keletą žodžių rašyti be tarpų
- „smiley“ (šypsenėlė) – įterpti „:-)“
- „frowny“ (nusiminęs) – įterpti „:-(“
- „winky“ (akies pamerkimas) – įterpti „;-)“

Valdymas balsu

Skambinkite ir valdykite muzikos įrašų atkūrimą naudodami „Voice Control“. (Taip pat galite naudotis „Siri“, jei norite balsu valdyti „iPhone“. Žr. 4 skyrius, Siri, 49 psl..)

Pastaba: „Voice Control“ ir „Voice Control“ nustatymai negalimi, kai „Siri“ išjungta.

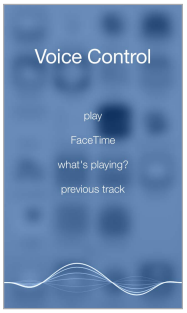

Kaip naudoti „Voice Control“. „Settings“ > „General“ > „Siri“ išjunkite „Siri“, tuomet palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite signalą, arba palaikykite paspaudę centrinį ausinių mygtuką. Žr. Naudokite „Apple“ ausines, 41 psl..

Jei norite pasiekti geriausių rezultatų:

- kalbėkite aiškiai ir natūraliai
- Sakykite tik „Voice Control“ komandas, vardus ir skaičius. Tarp komandų darykite trumpas pauzes.
- Naudokite pilnus pavadinimus.

Kaip keisti „Voice Control“ kalbą. Pagal numatytuosius nustatymus „Voice Control“ tikisi, kad balso komandas sakysite ta kalba, kuri nustatyta „iPhone“ („Settings“ > „General“ > „International“ > „Language“). Jei norite „Voice Control“ naudoti kita kalba ar dialektu, eikite į „Settings“ > „General“ > „International“ > „Voice Control“.

„Voice Control“ programai „Music“ yra visuomet įjungta, bet galite neleisti rinkti numerio balsu, kai „iPhone“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai), tuomet išjunkite „Voice Dial“.

Konkrečių komandų ieškokite Skambinkite, 51 psl. ir „Siri“ ir „Voice Control“, 75 psl.. Jei norite sužinoti daugiau apie naudojimąsi „Voice Control“, taip pat apie naudojimąsi „Voice Control“ skirtingomis kalbomis, žr. support.apple.com/kb/HT3597.

Paieška

Paieška programose


Daugelyje programų yra paieškos laukelis, kuriame galite įvesti programoje norimą rasti informaciją. Pvz., programoje „Maps“ galite ieškoti tam tikros vietos.

Spotlight Search

„Spotlight Search“ ne tik ieško „iPhone“, bet taip pat pateikia pasiūlymų iš „App Store“ ir interneto. Galite matyti kino filmų repertuarų, netoliese esančių vietų bei kitokių pasiūlymų.

Kaip ieškoti „iPhone“. Jei norite matyti paieškos laukelį, vilkite žemyn bet kurio Pradžios ekrano vidurį. Rezultatai pateikiami renkant tekstą. Jei norite slėpti klaviatūrą ir ekrane matyti daugiau rezultatų, palieskite „Search“. Jei norite atidaryti elementą, palieskite jį sąraše.

Taip pat galite naudoti „Spotlight Search“ norėdami rasti ir atidaryti programas.

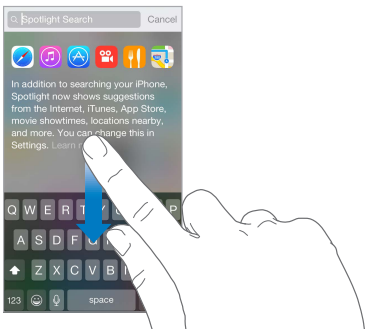


Kaip pasirinkti, kurių programų ir kokio turinio ieškoma. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“, tuomet palieskite, kad panaikintumėte programų ar turinio žymėjimą. Jei norite keisti paieškos išdėstymą, palieskite ir vilkite ☰ į naują vietą.

Kaip „Spotlight Search“ naudoti tik „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“, tuomet palieskite „Spotlight Suggestions“, kad panaikintumėte žymėjimą.

Kaip „Spotlight Suggestions“ išjungti „Location Services“. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Palieskite „System Services“, tuomet išjunkite „Spotlight Suggestions“.

Control Center

Naudojantis „Control Center“ galima greitai pasiekti fotoaparatą, skaičiuotuvą, „AirPlay“ ir kitas naudingas funkcijas. Taip pat galite sureguliuoti apšvietimą, užrakinti ekraną vertikalioje padėtyje, įjungti / išjungti belaides funkcijas ir įjungti „AirDrop“. Žr. AirDrop, 37 psl..

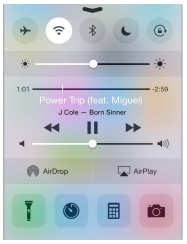

Kaip atidaryti „Control Center“. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų bet kuriame ekrane (net ir „Lock“).

Kaip atidaryti šiuo metu grojamo garso įrašo programą. Palieskite dainos pavadinimą.

Kaip uždaryti „Control Center“. Braukite žemyn, palieskite ekrano viršų arba paspauskite Pagrindinį mygtuką.

Kaip išjungti prieigą prie „Control Center“ programose ar „Lock“ ekrane. Eikite į „Settings“ > „Control Center“.

Įspėjimai ir „Notification Center“

Įspėjimai

Įspėjimai praneša apie svarbius įvykius. Jie gali trumpai pasirodyti ekrano viršuje ar likti ekrano centre, kol patvirtinsite juos.

Kai kurių programų Pradžios ekrano piktogramoje yra ženkliukas, nurodantis, kiek yra naujų elementų, pvz., naujų el. pašto pranešimų skaičių. Jei iškyla problema, pvz., negalima išsiųsti pranešimo, ant ženkliuko rodomas šauktukas ⓘ. Aplanke ženkliukas su skaičiais nurodo bendrą visų jame esančių programų pranešimų skaičių.



Įspėjimai taip pat gali būti rodomi „Lock“ ekrane.

Kaip reaguoti į įspėjimą neišjungiant dabartinės programos. Kai įspėjimas pasirodo ekrano viršuje, traukite jį žemyn.

Pastaba: Ši funkcija veikia su tekstiniais pranešimais ir el. laiškais, kalendoriaus pakvietimais ir kt.

Kaip reaguoti į įspėjimą, kai „iPhone“ užrakintas. Braukite įspėjimą iš dešinės į kairę.

Kaip nutildyti įspėjimus. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“.

Kaip nustatyti garsus ir vibravimus. Eikite į „Settings“ > „Sounds“.

Notification Center

„Notification Center“ kaupia pranešimus vienoje vietoje, kad galėtumėte peržiūrėti juos, kai tik būsite pasiruošę. Peržiūrėkite išsamią informaciją apie savo dieną, pvz., orų prognozę, susitikimus, gimtadienius, akcijų kursus ir net trumpą rytojaus įvykių apžvalgą. Jei norite peržiūrėti visus įspėjimus, palieskite skirtuką „Notifications“.

Kaip atidaryti „Notification Center“. Nuo ekrano viršutinio krašto braukite žemyn.



Kaip nustatyti „Today“ parinktis. Jei norite pasirinkti, kokia informacija bus rodoma, „Today“ skirtuke informacijos pabaigoje palieskite klavišą „Edit“. Jei norite pridėti ar pašalinti informaciją, palieskite + ar —. Jei norite pertvarkyti informacijos išdėstymą, palieskite ☰, tuomet vilkite į naują vietą.

Kaip nustatyti pranešimo parinktis. Eikite į „Settings“ > „Notifications“. Jei norite nustatyti pranešimo parinktis, palieskite programą. Pvz., pasirinkite peržiūrėti pranešimą „Lock“ ekrane. Jei norite nustatyti programų pranešimų tvarką, taip pat galite paliesti „Edit“. Palieskite ☰ ir vilkite į naują vietą.

Pastaba: Jei į „Today“ skirtuką norite įtraukti jūsų reguliaraus maršruto eismo sąlygas, įsitikinkite, kad „Frequent Locations“ įjungta „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“ > „Frequent Locations“.

Kaip gauti su vyriausybe susijusių įspėjimų. Kai kuriose vietovėse galite įjungti įspėjimus sąraše „Government Alerts“. Eikite į „Settings“ > „Notifications“.

Pvz., JAV „iPhone“ gali priimti prezidento įspėjimus ir jūs galite įjungti ar išjungti (įjungta pagal numatytuosius nustatymus) AMBER ir „Emergency Alerts“ (į kurį įeina „Severe and Extreme Imminent Threat“ įspėjimai). Japonijoje „iPhone“ gali priimti „Emergency Earthquake Alerts“ iš „Japan Meteorological Agency“. Su vyriausybe susiję įspėjimai skiriasi priklausomai nuo ryšio paslaugų teikėjo ir „iPhone“ modelio, bei tam tikromis sąlygomis gali neveikti.

Pasirinkite, ar rodyti „Today“ ir „Notifications View“ užrakintame ekrane. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai), tuomet pasirinkite, ar norite leisti pasiekti esant užrakintam ekranui.

Kaip uždaryti „Notification Center“. Braukite aukštyn arba paspauskite Pagrindinį mygtuką.

Garsai ir nutildymas

Galite keisti ar išjungti „iPhone“ grojamus garsus, kai jums skambina, gaunate tekstinį pranešimą, balso pašto žinutę, el. pašto pranešimą, kai skelbiama „Twitter“, „Facebook“, įsijungia priminimas ar vyksta kitas įvykis.

Kaip nustatyti garso parinktis. Jei norite nustatyti tokias parinktis kaip skambėjimo ir įspėjimų signalai, vibravimo nustatymai ir sekos bei skambėjimo ir įspėjimų garsas, eikite į „Settings“ > „Sounds“.

Kaip nustatyti vibravimo sekas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“ ir pasirinkite elementą iš sąrašo „Sounds and Vibration Patterns“. Jei norite pasirinkti seką ar kurti naują, palieskite „Vibration“.

Jei norite laikinai nutildyti įeinančius skambučius, įspėjimus ir garso efektus, žr. toliau pateikiamą skyrių ir Skambėjimo / tylėjimo jungiklis, 12 psl..

Do Not Disturb

Naudodamiesi „Do Not Disturb“, galite lengvai nutildyti „iPhone“ garsus, kai ruošiatės pietauti ar eiti miegoti. Režimas neleidžia skambučiams ir įspėjimo signalams sukelti garso ar ekrano švytėjimo.

Kaip įjungti „Do Not Disturb“. Braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite . Įjungus „Do Not Disturb“, būsenos juostoje atsiranda .

Pastaba: Žadintuvas skambės net įjungus „Do Not Disturb“. Jei norite būti įsitikinę, kad „iPhone“ neskambės, išjunkite jį.

Kaip konfigūruoti „Do Not Disturb“. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“.

Galite planuoti tylos valandas, leisti girdėti skambučius iš „Favorites“ ar adresatų grupių bei leisti kartotinai skambinantiems prisiskambinti, jei kiltų ypatingų situacijų. Taip pat galite nustatyti, ar „Do Not Disturb“ nutildys „iPhone“ garsus tik telefonui esant užrakintam, ar net esant atrakintam.

Bendrinimas

Bendrinimas programose


Jei norite pasirinkti, kaip bendrinti informaciją, daugelyje programų galite paliesti „Share“ arba . Pasirinkimai priklauso nuo naudojamos programos. Jei atsisiuntėte programų su bendrinimo parinktimis, gali būti rodoma papildomų parinkčių. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Programų papildiniai, 25 psl..

Naudokitės „Twitter“, „Facebook“, „Flickr“, „Vimeo“ ar kitomis trečiųjų šalių programomis su bendrinimo parinktimis. „Settings“ prisijunkite prie paskyros. Jei dar nesate prisijungę, paspaudus trečiųjų šalių bendrinimo mygtukus, bus rodomi jų nustatymai.

Kaip pritaikyti skirtingus būdus bendrinti informaciją pagal savo poreikius. Palieskite mygtuką „More“, tuomet palieskite ir vilkite ☰, kad perkeltumėte elementus į naują vietą.

AirDrop

Naudojantis „AirDrop“, galima belaidžiu būdu bendrinti nuotraukas, vaizdo įrašus, tinklalapius, vietas ir kitus elementus su netoliese esančiais įrenginiais, kuriuose veikia „iOS 7“ ar naujesnė operacinė sistema. „iOS 8“ galima bendrinti su „Mac“ kompiuteriais, kuriuose įdiegta „OS X Yosemite“. „AirDrop“ persiunčia informaciją „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšiu. Jei norite naudotis „AirDrop“, turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“ ir turite būti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle arba apie 10 metrų atstumu nuo kito įrenginio. Siekiant saugumo, persiunčiama informacija yra iššifruojama.

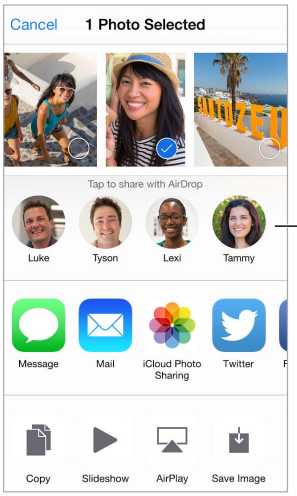

Palieskite, jei norite bendrinti su netoliese esančiu draugu, naudojančiu „AirDrop“.

Kaip dalytis elementu naudojant „AirDrop“. Palieskite „Share“ ⎙, palieskite „AirDrop“, tuomet netoliese esančio „AirDrop“ naudotojo vardą. „AirDrop“ taip pat galimas „Control Center“ – tiesiog braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“.

Kaip gauti „AirDrop“ elementų iš kitų asmenų. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“. Palieskite „AirDrop“, tuomet pasirinkite gauti elementų iš „Contacts Only“, ar iš „Everyone“. Galite priimti ar atmesti užklausą ją gavę.

Family Sharing

Naudojantis „Family Sharing“, iki šešių šeimos narių turėdami atskiras paskyras gali bendrinti savo „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ pirkinius, šeimos kalendorius ir šeimos nuotraukas.

Vienas suaugusysis šeimynoje – tėvas / globėjas – pakviečia šeimos narius prisijungti prie šeimos grupės su sutinka apmokėti už bet kokius „iTunes Store“, „iBooks Store“ ir „App Store“ pirkinius, kuriuos tos šeimos nariai įsigyja būdami šeimos grupėje. Nustačius šią paslaugą, šeimos nariai gali iš karto pasiekti vienas kito muzikos įrašus, filmus, TV laidas, knygas ir kitas programas, kurias pasiekti suteikta prieiga. Taip pat šeimos nariai gali lengvai bendrinti nuotraukas šeimos albume, kuris yra bendrinamas, pridėti įvykių prie šeimos kalendoriaus, bendrinti savo vietą su kitais šeimos nariais ir net padėti nustatyti kito šeimos nario pamesto įrenginio buvimo vietą.


Vaikai iki 13 metų amžiaus taip pat gali dalyvauti „Family Sharing“. Kaip tėvas ar teisėtas globėjas, šeimos tėvas / globėjas gali suteikti vaikui leidimą turėti savo „Apple ID“ ir sukurti jį vaiko vardu. Sukūrus paskyrą, ji automatiškai pridedama prie šeimos grupės.

Norint naudotis „Family Sharing“, reikia su „Apple ID“ būti prisijungus prie „iCloud“. Taip pat bus prašoma patvirtinti naudojamą „Apple ID“ „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ programoms. Jis galimas įrenginiuose su „iOS 8“, „Mac“ kompiuteriuose su „OS X Yosemite“ ir asmeniniuose kompiuteriuose su „iCloud for Windows 4.0“. Vienu metu galite būti tik vienos šeimos grupės nariu.

Kaip nustatyti „Family Sharing“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Set Up Family Sharing“. Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis, kad nustatytumėte „Family Sharing“ tėvo / globėjo teises, tuomet kvieskite šeimos narius prisijungti.

Kaip vaikui sukurti „Apple ID“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, slinkite į ekrano apačią, tuomet palieskite „Create an Apple ID for a child“.

Kaip priimti pakvietimą į „Family Sharing“. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie „iCloud“ ir kad galite priimti „Family Sharing“ pakvietimą iš savo „iOS“ įrenginio (reikalinga „iOS 8“), „Mac“ (reikalinga „OS X Yosemite“) ar asmeninio kompiuterio (reikalinga „iCloud for Windows 4.0“). Arba, jei sąrankos metu tėvas / globėjas yra netoliese, jis ar ji gali tiesiog paprašyti „iCloud“ naudojamą „Apple ID“ ir slaptažodį.

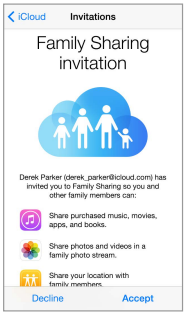

Kaip pasiekti bendrinamus „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ pirkinius. Atidarykite „iTunes Store“, „iBooks Store“ ar „App Store“, palieskite „Purchased“, tuomet pasirodžiusiame meniu pasirinkite šeimos narį.

Kai šeimos narys pradeda prekės įsigijimą, apmokėjimo sąskaita pateikiama tiesiogiai į tėvo / globėjo paskyrą. Įsigijus elementas pridedamas prie pirkimą atlikusio šeimos nario paskyros ir bendrinamas su kitais šeimos nariais. Jei „Family Sharing“ išjungiama, kiekvienas asmuo pasilieka elementus, kuriuos pasirinko įsigyti, net jei už juos apmokėjo tėvas / globėjas.

Kaip įjungti „Ask to Buy“. Tėvas / globėjas gali reikalauti, kad jaunesniesiems šeimos nariams įsigyjant prekių ar atsisiunčiant nemokamų elementų, būtų pateikiamas jo sutikimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, tuomet palieskite asmens vardą.

Pastaba: Amžiaus apribojimai „Ask to Buy“ skiriasi priklausomai nuo vietovės. Jungtinėse Amerikos Valstijose, tėvas / globėjas gali įjungti „Ask to Buy“ bet kuriam jaunesniam nei 18 metų amžiaus šeimos nariui. Vaikams iki 13 metų amžiaus ši funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Kaip slėpti „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ pirkinius. Kompiuteryje atidarykite „iTunes“, tuomet spustelėkite „iTunes Store“. Spustelėkite „Purchased“ žemiau „Quick Links“, tuomet pasirinkite turinio tipą (pvz., „Music“ ar „Movies“). Palaikykite palietę norimą slėpti elementą, tuomet spustelėkite ⊗. Jei norite, kad pirkiniai vėl būtų matomi, grįžkite į „Quick Links“, tuomet spustelėkite „Account“. Slinkite žemyn į „iTunes in the Cloud“, tuomet spustelėkite „Manage“ (į dešinę nuo „Hidden Purchases“).

Kaip bendrinti nuotraukas ar vaizdo įrašus su šeimos nariais. Nustačius „Family Sharing“, visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“ (Šeima). Jei norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą su šeimos nariais, atidarykite programą „Photos“, tuomet peržiūrėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkite kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus. Palieskite ⎙, palieskite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarų, tuomet bendrinkite bendrame šeimos albume. Žr. iCloud Photo Sharing, 89 psl..

Kaip į šeimos kalendorių pridėti įvykį. Nustačius „Family Sharing“, visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Calendar“ automatiškai sukuriamas bendrinamas kalendorius pavadinimu „Family“ (Šeima). Jei norite pridėti šeimos įvykį, atidarykite programą „Calendar“, sukurkite įvykį, tuomet pasirinkite pridėti įvykį į šeimos kalendorių. Žr. Dalykitės „iCloud“ kalendoriais, 84 psl..

Kaip nustatyti šeimos priminimą. Nustačius „Family Sharing“, visų šeimos narių įrenginiuose programoje „Reminders“ automatiškai sukuriamas bendrinamas sąrašas. Jei į šeimos sąrašą norite pridėti priminimą, atidarykite programą „Reminders“, palieskite šeimos sąrašą, tuomet į sąrašą pridėkite priminimą. Žr. Trumpai apie „Reminders“, 111 psl..

Kaip bendrinti vietą su šeimos nariais. Šeimos nariai gali bendrinti savo vietą paliesdami „Settings“ > „iCloud“ > „Share My Location“ (skiltyje „Advanced“). Jei norite rasti šeimos nario buvimo vietą, naudokitės programa „Find My Friends“ (atsisiųskite nemokamai iš „App Store“). Arba naudokitės programa „Messages“ (reikalinga „iOS 8“). Jei norite gauti daugiau informacijos apie „Messages“ naudojimą bendrinti ar peržiūrėti vietas, žr. Bendrinkite nuotraukas, vaizdo įrašus, savo buvimo vietą ir kt., 80 psl..

Kaip stebėti šeimos įrenginius. Jei šeimos nariai „iCloud“ buvo įjungę „Share My Location“, galite padėti jiems rasti pamestus įrenginius. Savo įrenginyje arba iCloud.com atidarykite „Find My iPhone“. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Find My iPhone, 46 psl..

Kaip išeiti iš „Family Sharing“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, tuomet palieskite „Leave Family Sharing“. Jei esate tėvas / globėjas, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, palieskite savo vardą, tuomet palieskite „Stop Family Sharing“. Daugiau informacijos žr. support.apple.com/kb/HT201081.

iCloud Drive

Apie „iCloud Drive“

„iCloud Drive“ saugo jūsų pristatymus, skaičiuokles, PDF failus, vaizdus ir kitokius dokumentus „iCloud“, kad galėtumėte pasiekti juos iš bet kurio įrenginio, kuriame nustatyta „iCloud“. Naudodamos šią funkciją programos gali bendrinti dokumentus, taigi su tuo pačiu failu galite dirbti keliose programose.

„iCloud Drive“ veikia su „iOS 8“ įrenginiais, „Mac“ kompiuteriais su „OS X Yosemite“, asmeniniais kompiuteriais su „iCloud for Windows 4.0“ ir per „iCloud.com“. Norint pasiekti „iCloud Drive“, reikia naudojant savo „Apple ID“ būti prisijungus prie „iCloud“. „iCloud Drive“ veikia su jį palaikančiomis programomis, įskaitant „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, „GarageBand“ ir kai kuriomis trečiųjų šalių programomis.

Kaip nustatyti „iCloud Drive“

„iCloud Drive“ galite nustatyti naudodami „Setup Assistant“, kai diegiate „iOS 8“, arba vėliau – „Settings“. „iCloud Drive“ yra „Documents and Data“ naujinys. Kai naujovinate į „iCloud Drive“, dokumentai nukopijuojami į „iCloud Drive“ ir galimi kituose įrenginiuose, kurie naudoja „iCloud Drive“. Kituose įrenginiuose „iCloud Drive“ saugomų dokumentų pasiekti negalėsite, kol tie įrenginiai nebus naujovinti į „iOS 8“ ar „OS X Yosemite“. Daugiau informacijos apie naujovinimą į „iCloud Drive“ žr. support.apple.com/kb/HT6345.

Kaip nustatyti „iCloud Drive“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „iCloud Drive“, tuomet įjunkite „iCloud Drive“ ir vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Failų persiuntimas

Galima keliais būdais persiųsti failus tarp „iPhone“ ir kompiuterio ar kito „iOS“ įrenginio.

Kaip perkelti failus naudojant „iTunes“. prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio naudodami pridėtą kabelį. Kompiuteryje programoje „iTunes“ pasirinkite „iPhone“, tuomet spustelėkite „Apps“. Jei norite perkelti failus iš „iPhone“ į kompiuterį ir atvirkščiai, naudokitės skyriumi „File Sharing“. Programas, kurios leidžia bendrinti failus, rasite „File Sharing Apps“ sąraše „iTunes“. Jei norite ištrinti failą, pasirinkite jį sąraše „Documents“, tuomet paspauskite klavišą „Delete“.

„iPhone“ taip pat galite peržiūrėti failus, gautus su el. pašto priedais.

Naudojant kai kurias programas, failus galite perkelti naudodamiesi „AirDrop“. Žr. AirDrop, 37 psl..

Personal Hotspot

Naudokite „Personal Hotspot“, jei norite dalytis „iPhone“ prieiga prie interneto. Kompiuteriai gali dalytis prieiga prie interneto naudojant „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar USB laidą. Kiti įrenginiai gali dalytis prieiga naudojant „Wi-Fi“. „Personal Hotspot“ veikia tik tada, kai „iPhone“ yra prisijungęs prie interneto per korinio ryšio duomenų tinklą.

Pastaba: Šios funkcijos gali nepalaikyti kai kurie ryšio paslaugų teikėjai. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės ryšio paslaugų teikėjo.

Kaip dalytis interneto prieiga. Jei norite nustatyti paslaugą taip, kaip to reikalauja ryšio paslaugų teikėjas, eikite į „Settings“ > „Cellular“, tuomet palieskite „Personal Hotspot“ (jei rodoma).

Įjungus „Personal Hotspot“, kiti įrenginiai galės jungtis šiais būdais:

- *„Wi-Fi“:* įrenginyje pasirinkite „iPhone“ iš galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
- *USB:* prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio naudodamiesi su telefonu gautu kabeliu. Kompiuterio tinklo nustatymuose pasirinkite „iPhone“ ir konfigūruokite tinklo nustatymus.
- *„Bluetooth“:* „iPhone“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, tuomet įjunkite „Bluetooth“. Jei norite suporuoti ir prijungti „iPhone“ prie savo „Bluetooth“ įrenginio, perskaitykite su įrenginiu gautas instrukcijas.

Pastaba: Prijungus įrenginį, „iPhone“ ekrano viršuje atsiranda mėlyna juosta. „Personal Hotspot“ piktograma atsiranda „iOS“ įrenginio, naudojančio „Personal Hotspot“, būsenos juostoje.

Kaip „iPhone“ pakeisti „Wi-Fi“ slaptažodį. Eikite į „Settings“ > „Personal Hotspot“ > „Wi-Fi Password“ ir įveskite bent 8 simbolių ilgio slaptažodį.

Kaip kontroliuoti naudojimąsi korinio ryšio duomenų tinklu. Eikite į „Settings“ > „Cellular“. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..

AirPlay

Naudokite „AirPlay“, jei norite belaidžiu būdu transliuoti muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus į „Apple TV“ ir kitus su „AirPlay“ veikiančius įrenginius. Jei palietę , nematote su „AirPlay“ veikiančių įrenginių, taip pat gali tekti įsitikinti, kad visi įrenginiai yra tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

Kaip rodyti „AirPlay“ valdiklius. Braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite .

Kaip transliuoti turinį. Palieskite , tuomet pasirinkite įrenginį, į kurį norite transliuoti.

Kaip perjungti atgal į „iPhone“. Palieskite ir pasirinkite „iPhone“.

Kaip rodyti „iPhone“ ekraną televizoriuje. Palieskite , pasirinkite „Apple TV“, tuomet palieskite „Mirroring“. Įjungus „AirPlay“ vaizdavimą, „iPhone“ ekrano viršuje pasirodo mėlyna juosta.

Pasirinkę tinkamą „Apple“ laidą ar adapterį, taip pat galite prijungti „iPhone“ prie televizoriaus, projektoriaus ar kito išorinio ekrano. Žr. support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

Naudokitės „AirPrint“, jei iš tokių programų kaip „Mail“, „Photos“ ir „Safari“ norite belaidžiu būdu spausdinti spausdintuvais, kuriuose įgalinta „AirPrint“. Dauguma programų „App Store“ taip pat palaiko „AirPrint“.

„iPhone“ ir spausdintuvas turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Daugiau informacijos apie „AirPrint“ žr. support.apple.com/kb/HT4356.


Kaip spausdinti dokumentą. Palieskite arba (atsižvelgiant į naudojamą programą).

Kaip peržiūrėti spausdintuvo darbo būseną. Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką, tuomet palieskite „Print Center“. Ženklelis ant piktogramos parodo, kiek dokumentų yra eilėje.

Kaip atšaukti užduotį. Pasirinkite ją „Print Center“, tuomet palieskite „Cancel Printing“.

Naudokite „Apple“ ausines

„Apple EarPods“ su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys) ir „Apple“ ausinėse su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu („iPhone 4s“) yra mikrofonas, garso mygtukai ir centrinis mygtukas, kuriuo galima atsiliepti į skambučius, baigti pokalbį ar valdyti garso ir vaizdo įrašų atkūrimą, net jei „iPhone“ yra užrakintas.

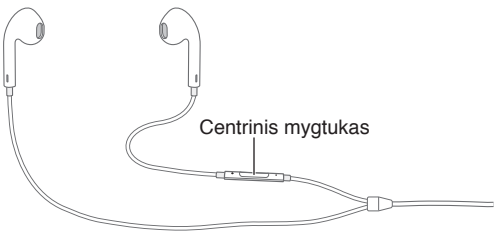

Kaip naudoti centrinį mygtuką muzikos atkūrimui valdyti.

- *Pristabdyti dainą ar vaizdo įrašą:* paspauskite centrinį mygtuką. Vėl paspauskite, kad tęstumėte grojimą.
- *peršokti prie kitos dainos:* greitai dukart paspauskite centrinį mygtuką.
- *Grįžti į ankstesnę dainą:* greitai triskart paspauskite centrinį mygtuką.
- *Persukti pirmyn:* greitai dukart paspauskite ir palaikykite centrinį mygtuką.

- *Atsukti atgal:* greitai triskart paspauskite ir palaikykite centrinį mygtuką.

Kaip naudoti centrinį mygtuką norint atsiliepti į skambutį ar skambinti.

- *Atsiliepti į skambutį:* paspauskite Centrinį mygtuką.
- *baigti pokalbį:* paspauskite centrinį mygtuką.
- *Nepriimti įeinančio skambučio:* palaikykite paspaudę centrinį mygtuką apie 2 sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai patvirtins, kad nepriėmėte skambučio.
- *Perjungti į įeinantį skambutį ar skambutį, perjungtą į laukimo režimą, ir perjungti dabartinį pokalbį į laukimo režimą:* paspauskite centrinį mygtuką. Vėl paspauskite, kad grįžtumėte į pirmąjį skambutį.
- *Perjungti į įeinantį skambutį ar skambutį, perjungtą į laukimo režimą, ir baigti pokalbį:* palaikykite paspaudę centrinį mygtuką apie 2 sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai patvirtins, kad baigėte pirmą pokalbį.

Kaip naudoti „Siri“ arba „Voice Control“. palaikykite paspaudę centrinį mygtuką. Žr. 4 skyrius, Siri, 49 psl. arba Valdymas balsu, 32 psl..

„Bluetooth“ įrenginiai

Galite naudoti „Bluetooth“ įrenginius, įskaitant ausines, įrangą automobiliui, erdvinio garso ausines ar belaidę „Apple“ klaviatūrą, su „iPhone“. Palaikomus „Bluetooth“ profilius žr. support.apple.com/kb/HT3647.

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti klausos pažeidimo ir dėmesio trikdymo vairuojant, kas gali sukelti pavojingų situacijų, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

Pastaba: Kai kurių priedų naudojimas su „iPhone“ gali paveikti belaidžio ryšio našumą. Ne visi „iPod“ ir „iPad“ priedai yra iki galo suderinami su „iPhone“. Garso trikdžiai tarp „iPhone“ ir priedo gali būti pašalinti įjungus lėktuvo režimą. Belaidžio ryšio kokybė gali būti pagerinta iš naujo nustačius ar perkėlus į kitą vietą „iPhone“ ir prijungtą priedą.

Kaip įjungti „Bluetooth“. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“.

Kaip prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio. Sąraše „Devices“ palieskite įrenginį, tuomet norėdami prie jo prisijungti vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis. Informacijos apie „Bluetooth“ poravimą rasite aprašymuose, kuriuos gavote su įrenginiu. Jei norite daugiau informacijos apie naudojimąsi „Apple“ belaide klaviatūra, žr. Naudokite belaidę „Apple“ klaviatūrą, 31 psl..

„iPhone“ turi būti nutolęs nuo „Bluetooth“ įrenginio iki 10 metrų.

Kaip grąžinti garso išvestį į „iPhone“. Jei norite perjungti garso išvestį į „iPhone“, išjunkite įrenginį ar panaikinkite jo suporavimą, išjunkite „Bluetooth“ nuėję į „Settings“ > „Bluetooth“ arba naudokite „AirPlay“ . Žr. AirPlay, 41 psl.. Garso išvestis grįžta į „iPhone“, kai tik „Bluetooth“ įrenginys yra už veikimo zonos ribų.

Kaip apeiti „Bluetooth“ įrenginį. Jei skambučiams norite naudoti „iPhone“ imtuvą ar garsiakalbį:

- atsiliepkite į skambutį paliesdami „iPhone“ ekraną.
- Skambučio metu palieskite „Audio“ ir pasirinkite „iPhone“ arba „Speaker Phone“.
- Išjunkite „Bluetooth“ įrenginį, panaikinkite jo suporavimą arba patraukite jį iš veikimo zonos ribų.
- Išjunkite „Bluetooth“ pasirinkdami „Settings“ > „Bluetooth“.

Kaip panaikinti įrenginio suporavimą. „Settings“ > „Bluetooth“ prie įrenginio palieskite ⓘ, tuomet palieskite „Forget this Device“. Jei nematote sąrašo „Devices“, įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra įjungta.

Apribojimai

Galite nustatyti apribojimus kai kurioms programoms ir įsigytam turiniui. Pavyzdžiui, tėvai gali apriboti tam tikros muzikos rodymą grojaraščiuose ar neleisti keisti tam tikrų nustatymų. Naudokite apribojimus, jei nenorite leisti naudotis tam tikromis programomis, diegti naujų programų arba keisti paskyras ar garsumo ribą.

Kaip įjungti apribojimus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ ir palieskite „Enable Restrictions“. Bus paprašyta nurodyti apribojimų prieigos kodą, kurio reikia norint keisti atliktus nustatymus. Šis prieigos kodas gali skirtis nuo prieigos kodo, skirto atrakinti „iPhone“.

Svarbu: Jei pamiršote apribojimų prieigos kodą, reikės atkurti „iPhone“ programinę įrangą. Žr. Atkurkite „iPhone“, 192 psl..

Privatumas

Naudojantis privatumo nustatymais galima matyti ir kontroliuoti, kuri programa ir sistemos paslauga turi prieigą prie „Location Services“, adresatų, kalendorių, priminimų ir nuotraukų.

Su „Location Services“ programos, veikiančios pagal buvimo vietą, pvz.,„Reminders“,„Maps“ ir „Camera“, gali rinkti ir naudoti informaciją, padedančią nustatyti buvimo vietą. Apytikslė buvimo vieta nustatoma naudojantis galimais duomenimis iš korinio tinklo duomenų, vietinių „Wi-Fi“ tinklų (jei „Wi-Fi“ įjungta) ir GPS (veikiančio ne visose vietovėse). Informacija apie buvimo vietą, kurią surenka „Apple“, nėra naudojama asmenims identifikuoti. Kai programa naudoja „Location Services“, būsenos juostoje atsiranda ⌖.

Kaip įjungti ar išjungti „Location Services“. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Galite išjungti šią funkciją kai kurioms ar visoms programoms ir paslaugoms. Jei išjungiate „Location Services“, bus priminta ją įjungti, kai kitą kartą programa ar paslauga bandys naudoti šią funkciją.

Kaip išjungti „Location Services“ sistemos paslaugoms. Keletas sistemos paslaugų, pvz., kompaso kalibravimas ir pagal buvimo vietą veikiančios reklamos, naudoja „Location Services“. Jei norite matyti jų būseną, įjungti ar išjungti ar rodyti ⌖ būsenos juostoje, kai šios paslaugos naudoja jūsų buvimo vietą, eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“.

Kaip išjungti prieigą prie privačios informacijos. Eikite į „Settings“ > „Privacy“. Galite matyti, kurios programos ir funkcijos reikalavo ir gavo prieigą prie tokios informacijos:

- Contacts
- „Calendar“
- „Reminders“
- „Photos“
- „Bluetooth Sharing“
- „Microphone“
- Camera
- „HomeKit“
- Health
- „Motion Activity“

- „Twitter“
- „Facebook“

Galite išjungti kiekvienos programos prieigą prie kiekvienos informacijos kategorijos. Jei norite suprasti, kaip programa naudoja informaciją, kurios reikalaujama, peržiūrėkite kiekvienos trečiųjų šalių programos nuostatas ir privatumo nuostatas. Daugiau informacijos žr. support.apple.com/kb/HT6338.

Sauga

Saugos funkcijos leidžia apsaugoti „iPhone“ informaciją nuo pašalinių jungimosi.

Naudokite prieigos kodą su duomenų apsauga

Dėl geresnės apsaugos galite nustatyti prieigos kodą, kurį turėsite įvesti kiekvieną kartą įjungdami ar žadindami „iPhone“.

Kaip nustatyti prieigos kodą. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai), tuomet nustatykite 4 skaitmenų prieigos kodą.

Nustačius prieigos kodą, įjungiama duomenų apsauga, kuri jūsų prieigos kodą naudoja kaip raktą „iPhone“ saugomiems „Mail“ pranešimams ir jų priedams šifruoti 256 bitų AES šifru. (Kitos programos taip pat gali naudoti duomenų apsaugą.)

Kaip padidinti apsaugą. Išjunkite „Simple Passcode“ ir naudokite ilgesnį prieigos kodą. Jei norite įvesti prieigos kodą susidedantį iš skaičių ir raidžių, naudokitės klaviatūra. Jei pageidaujate atrakinti „iPhone“ naudodami skaičių klaviatūrą, sukurkite prieigos kodą, sudarytą tik iš skaičių.

Pridėkite pirštų atspaudus ir nustatykite „Touch ID“ jutiklio parinktis. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“). Žr. toliau pateikiamą skyrių Touch ID, .

Kaip leisti pasiekti funkcijas, kai „iPhone“ yra užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai). Papildomos funkcijos apima:

- „Today“
- „Notifications View“
- „Siri“ (jei įjungta, žr. „Siri“ nustatymai, 50 psl.)
- „Passbook“ (žr. 26 skyrius, Passbook, 133 psl.)
- „Reply with Message“ (žr. Kai skambina, 52 psl.)

Kaip leisti pasiekti „Control Center“, kai „iPhone“ yra užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Control Center“. Žr. Control Center, 34 psl..

Kaip ištrinti duomenis po dešimties nepavykusių prieigos kodo įvedimų. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai), tuomet palieskite „Erase Data“. Po dešimties nesėkmingų slaptažodžio įvedimų, visi nustatymai grąžinami į gamyklinius ir visa jūsų informacija bei medija ištrinama pašalinant duomenų šifravimo raktą.

Jei pamiršote prieigos kodą, reikės atkurti „iPhone“ programinę įrangą. Žr. Atkurkite „iPhone“, 192 psl..

Touch ID

„iPhone“ modeliuose, turinčiuose „Touch ID“, piršto atspaudą galite naudoti vietoje:

- prieigos kodo įvedimo „iPhone“ atrakinimui
- „Apple ID“ slaptažodžio naudojimo pirkiniams „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“
- kredito ar debeto kortelės pateikimo perkant parduotuvėje, siūlančioje „Apple Pay“ mokėjimo metodą
- kredito ir debeto kortelės informacijos, atsiskaitymo ir pristatymo adresų bei kontaktinės informacijos pateikimo, mokant programoje, siūlančioje „Apple Pay“ mokėjimo metodą

Kaip nustatyti „Touch ID“ jutiklį. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“. Nustatykite, jei norite naudoti piršto atspaudą, kad atrakintumėte „iPhone“ ir įsigytumėte prekių. Palieskite „Add a Fingerprint“, tuomet vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. Galite pridėti daugiau nei vieną piršto atspaudą (pavyzdžiui, nykščio ir smiliaus atspaudus ar savo ir sutuoktinio atspaudus).

Pastaba: Jei išjungsite „iPhone“ prieš tai nustatę „Touch ID“ jutiklį, būsite paprašyti patvirtinti savo prieigos kodą, kai pirmą kartą įjungsite ir atrakinsite „iPhone“. Taip pat, įsigydami pirmąjį pirkinį „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ būsite paprašyti „Apple ID“ slaptažodžio.

Kaip ištrinti piršto atspaudą. Palieskite piršto atspaudą, tada palieskite „Delete Fingerprint“. Jei turite daugiau nei vieną piršto atspaudą, norėdami sužinoti, kuris tai piršto atspaudas, prilieskite Pagrindinį mygtuką.

Kaip suteikti piršto atspaudui pavadinimą. Palieskite piršto atspaudą, tuomet įveskite pavadinimą, pvz., „Thumb“ (nykštys).

Kaip naudoti „Touch ID“ jutiklį norint atrakinti „iPhone“. Palieskite Pagrindinį mygtuką pirštu, kurį pridėjote „Settings“. „iPhone“ galite atrakinti „Lock“ arba „Passcode“ ekranuose.

Naudokite „Touch ID“ jutiklį mokėjimui „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“. Pirkdami „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“, sekite patarimus, kad įjungtumėte pirkimą su piršto atspaudu. Arba eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ ir įjunkite „iTunes App & Store“.

Kaip naudoti „Touch ID“, skirtą „Apple Pay“. Naudojantiems „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“: eikite į „Settings“ > „Touch ID Password“, kad įsitikintumėte, jog „Apple Pay“ įgalintas su jūsų „Touch ID“. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Apple Pay, 134 psl..

„iCloud Keychain“

„iCloud Keychain“ atnaujina „Safari“ tinklalapio naudotojų vardus ir slaptažodžius, kreditinės kortelės bei „Wi-Fi“ tinklo informaciją. „iCloud Keychain“ veikia visuose patvirtintuose „iOS 7“ ar naujesniuose įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose veikia „OS X Mavericks“ ar naujesnė operacinė sistema.

„iCloud Keychain“ veikia su „Safari Password Generator“ ir „AutoFill“. Kuriant naują paskyrą, „Safari Password Generator“ pasiūlo unikalių sunkiai įspėjamų slaptažodžių. Galite naudoti „AutoFill“, jei norite, kad „iPhone“ įvestų naudotojo vardą ir slaptažodį ir būtų lengviau prisijungti. Žr. Formų pildymas, 67 psl..

Pastaba: Kai kurie tinklalapiai nepalaiko „AutoFill“.

Saugant ir persiunčiant duomenis, „iCloud Keychain“ apsaugomas 256 bitų AES šifru. Šių duomenų „Apple“ nuskaityti negali.

Kaip nustatyti „iCloud Keychain“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Keychain“. Įjunkite „iCloud Keychain“, tuomet vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. Jei nustatėte „iCloud Keychain“ kituose įrenginiuose, reikia patvirtinti „iCloud Keychain“ naudojimą iš vieno iš šių įrenginių, arba naudoti „iCloud Security Code“.

Svarbu: Jei pamiršote „iCloud Security Code“, reikės pradėti iš naujo ir dar kartą nustatyti „iCloud Keychain“.

Kaip nustatyti „AutoFill“. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Passwords & AutoFill“. Įsitikinkite, kad „Names and Passwords“ ir „Credit Cards“ būtų įjungta (įjungta pagal numatytuosius nustatymus). Jei norite pridėti mokėjimo kortelės informaciją, palieskite „Saved Credit Cards“.

Mokėjimo kortelės saugos kodas neišsaugomas – jį turėsite įvesti neautomatiškai.

Jei norite, kad automatiškai būtų užpildomi vardai, slaptažodžiai ar mokėjimo kortelės informacija svetainėse, kuriose veikia ši paslauga, palieskite teksto laukelį ir palieskite „AutoFill“.

Norėdami apsaugoti asmeninę informaciją, nustatykite „iCloud Keychain“ ir „AutoFill“ įjungimo prieigos kodą.

Limit Ad Tracking

Kaip apriboti ar nustatyti iš naujo „Ad Tracking“. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“. Jei nenorite, kad programos pasiektų „iPhone“ reklamų identifikatorių, įjunkite „Limit Ad Tracking“. Jei norite gauti daugiau informacijos, palieskite „About Advertising & Privacy“.

Find My iPhone

„Find My iPhone“ gali padėti rasti ir apsaugoti „iPhone“ naudojant nemokamą „Find My iPhone“ programą (galima „App Store“) kitame „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ įrenginyje arba naudojant „Mac“ ar kompiuterio žiniatinklio naršyklę, prijungtą prie www.icloud.com/find. „Find My iPhone“ apima funkciją „Activation Lock“, kuri sukurta apsaugoti, kad „iPhone“ nesinaudotų kiti asmenys, jei jį pamesite. „Apple ID“ ir slaptažodis reikalingi išjungti „Find My iPhone“ ar ištrinti „iPhone“ duomenis ir aktyvinti jį iš naujo.

Kaip įjungti „Find My iPhone“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Find My iPhone“.

Svarbu: Norint naudotis „Find My iPhone“ funkcijomis, „Find My iPhone“ turi būti įjungta *prieš* prarandant „iPhone“. Norint rasti ir apsaugoti įrenginį, „iPhone“ turi turėti galimybę prisijungti prie interneto.

Kaip naudoti „Find My iPhone“. „iOS“ įrenginyje atidarykite programą „Find My iPhone“ arba naudodamiesi kompiuteriu eikite į www.icloud.com/find. Prisijunkite ir pasirinkite įrenginį.

- *„Play Sound“:* groti garsą visu garsu dvi minutes, net jei garso signalai yra išjungti.
- *„Lost mode“:* nedelsiant užrakinti pamestą „iPhone“ prieigos kodu ir išsiųsti pranešimą, rodantį kontaktinį numerį. „iPhone“ registruoja ir praneša apie savo buvimo vietą, kad patikrinę programoje „Find My iPhone“, galėtumėte matyti, kur jis buvo. „Lost Mode“ taip pat sustabdo jūsų kredito ir debeto kortelių naudojimą „Apple Pay“ („iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“). Žr. Apple Pay, 134 psl..
- *Ištrinti „iPhone“ duomenis:* apsaugoti privačius duomenis „iPhone“ ištrindamas visą informaciją ir mediją bei atstatydamas pradinius gamyklinius nustatymus. „Erase iPhone“ taip pat pašalina jūsų kredito ir debeto korteles, naudojamas „Apple Pay“ („iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“). Žr. Apple Pay, 134 psl..


Pastaba: Prieš parduodami ar atiduodami „iPhone“, turėtumėte ištrinti visus duomenis, kad būtų pašalinta visa asmeninė informacija, ir išjungti „Find My iPhone“, kad užtikrintumėte, jog naujasis savininkas galės aktyvinti ir įprastai naudotis įrenginiu. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ > „Erase All Content and Settings“. Žr. Norite parduoti ar atiduoti „iPhone“?, 193 psl..

Įkraukite ir kontroliuokite akumuliatoriaus naudojimą

„iPhone“ turi vidinį įkraunamą ličio jonų akumuliatorių. Jei norite daugiau sužinoti apie akumuliatorių (įskaitant patarimus, kaip prailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę), apsilankykite www.apple.com/lt/batteries.

ĮSPĖJIMAS: Jei norite daugiau svarbios saugos informacijos apie akumuliatorių ir „iPhone“ įkrovimą, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

Kaip įkrauti akumuliatorių. Prijunkite „iPhone“ prie elektros lizdo naudodami pridėtą kabelį ir USB maitinimo adapterį.

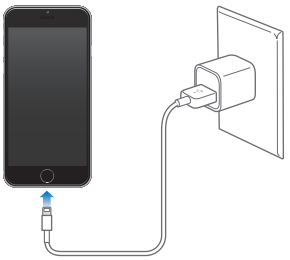

Pastaba: Prijungiant „iPhone“ prie srovės šaltinio gali įsijungti „iCloud“ atsarginių kopijų kūrimas ar belaidis „iTunes“ sinchronizavimas. Žr. Kurkite atsargines „iPhone“ kopijas, 190 psl. ir Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Akumuliatorių įkrauti taip pat galite prijungdami „iPhone“ prie kompiuterio. Tokiu būdu taip pat galėsite sinchronizuoti „iPhone“ su „iTunes“. Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl.. Jei klaviatūroje nėra aukštos įtampos USB 2.0 ar 3.0 prievado, turite jungti „iPhone“ prie USB 2.0 ar 3.0 prievado kompiuteryje.

Svarbu: „iPhone“ akumuliatorius gali sekti, o ne krautis, jei „iPhone“ prijungtas prie išjungto kompiuterio arba kompiuteris veikia miego ar budėjimo režimu.

Kaip matyti, kokią dalį akumuliatoriaus energijos naudoja kiekviena programa. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“, tuomet palieskite „Battery Usage“.

Akumuliatoriaus piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį ar krovimo būseną. Jei norite matyti likusį akumuliatoriaus įkrovimo lygį procentais, eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“. Sinchronizuojant ar naudojantis „iPhone“, įkrovimas gali užtrukti.



Svarbu: Jei „iPhone“ akumuliatorius senka, ekrane gali būti rodomas beveik išsekusio akumuliatoriaus vaizdas, rodantis, kad „iPhone“ reikia krauti iki dešimties minučių, kol vėl galėsite juo naudotis. Jei „iPhone“ akumuliatorius beveik visiškai išsekęs, ekranas užgęsta iki dviejų minučių, kol atsiranda vaizdas, įspėjantis apie išsekusį akumuliatorių.

Įkraunamų akumuliatorių įkrovimo skaičius yra ribotas, todėl kartais jį reikia keisti nauju.„iPhone“ akumuliatoriaus negali keisti pats naudotojas; jį gali pakeisti tik „Apple“ įgaliotasis aptarnavimo specialistas. Žr. www.apple.com/lt/batteries/.

Keliaukite su „iPhone“

Jei keliaujate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo zonos, galite išvengti mokesčių už naudojimąsi tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu išjungę balso ir duomenų tarptinklinio ryšio paslaugas „Settings“ > „Cellular“. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..

Kai kurios oro linijos leidžia laikyti „iPhone“ įjungtą, jei įjungiamas „Airplane Mode“. Negalėsite skambinti ar naudotis „Bluetooth“, tačiau galėsite klausytis muzikos, žaisti žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus ar naudoti kitas programas, kurioms nereikia prisijungimo prie tinklo ar telefono. Jei leidžia oro linijos, galite įjungti paslaugas „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“, net jei įjungtas „Airplane Mode“.

Kaip įjungti „Airplane Mode“. Braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite ✈.„Airplane Mode“ įjungti ar išjungti taip pat galite „Settings“. Kai lėktuvo režimas įjungtas, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda ✈.

„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ taip pat galima įjungti ir išjungti „Control Center“.

Siri

4

Pateikite užklausų

Naudodami „Siri“ galite kalbėti su „iPhone“ norėdami išsiųsti žinutę, suplanuoti įvykį, perkelti skambučius į kitą įrenginį ir dar daugiau. „Siri“ supranta natūralią žmogaus kalbą, taigi nereikės mokytis specialių komandų ar raktinių žodžių. Klauskite ir nurodykite „Siri“ ko panorėsite, nuo „Set the timer for 3 minutes“ (Nustatyti laikmatį 3 minutėms) iki „What movies are showing tonight?“ (Kokie filmai rodomi šį vakarą?) Atidarykite programas ir įjunkite ar išjunkite funkcijas, pvz., „Airplane Mode“, „Bluetooth“, „Do Not Disturb“ ir „VoiceOver“. Naudodami „Siri“ gaunate atnaujintą informaciją apie sportą, pagalbą apsisprendžiant dėl restorano ir ieškant pirkinių „iTunes Store“ arba „App Store“.


Pastaba: Norint naudoti „Siri“, „iPhone“ turi būti prijungtas prie interneto. Žr. Prisijunkite prie interneto, 16 psl.. Korinio ryšio paslauga gali būti mokama.

Kaip iškviesti „Siri“. Palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką, kol išgirsite „Siri“ signalą, tada sakykite užklausą.

Kaip valdyti „Siri“, kai jis klausosi. Jei nenorite, kad „Siri“ aptiktų, kada nustojate kalbėti, kalbėdami laikykite nuspaudę Pagrindinį mygtuką ir atleiskite jį, kai baigiate kalbėti.

„Hey Siri“. Jei „iPhone“ prijungtas prie energijos šaltinio (arba, jei jau pradėjote pokalbį su „Siri“), galite naudoti „Siri“ net nepaspaudę Pagrindinio mygtuko. Tik pasakykite „Hey Siri“, tuomet išreikškite savo pageidavimą. Jei norite įjungti ar išjungti „Hey Siri“, eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“ > „Allow "Hey Siri"“.

Jei naudojate ausines, vietoj Pagrindinio mygtuko galite naudoti centrinį arba skambinimo mygtuką.

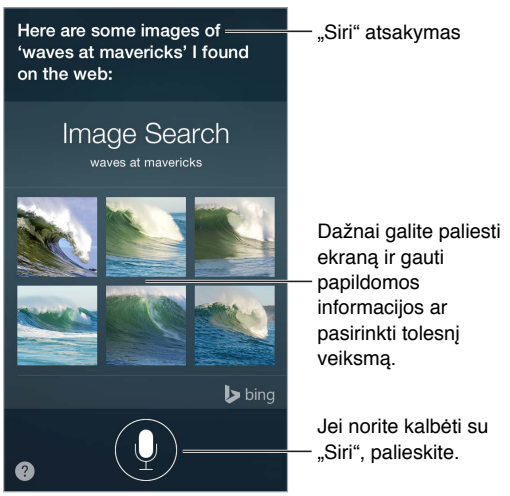

Jei norite gauti nuorodų, klauskite „Siri“: „What can you do?“ (Ką gali atlikti?) arba palieskite ?.

Priklausomai nuo užklausos, į ekrane matomą „Siri“ atsakymą įeina informacija ar vaizdai, kuriuos palietus bus pateikiama papildoma informacija arba galėsite atlikti kitus veiksmus, pavyzdžiui, naršyti internete arba atidaryti su užklausa susijusią programą.

Kaip pakeisti „Siri“ balso lytį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“ (galima ne visose vietose).

Kaip nustatyti „Siri“ garsą. Bendraudami su „Siri“ naudokite garso mygtukus.

Papasakokite „Siri“ apie save

Jei „Siri“ papasakosite apie save, įskaitant tokius dalykus, kaip namų ir darbo adresai bei santykiai, galėsite gauti asmeninių paslaugų, pvz., „remind me when I get home to call my wife“ (Grįžus namo priminti paskambinti žmonai).

Kaip papasakoti „Siri“, kas esate. „Contacts“ užpildykite informacijos apie save kortelę, tuomet eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“ > „My Info“ ir palieskite savo vardą.


Kad „Siri“ sužinotų apie santykius su kitu žmogumi, pasakykite ką nors panašaus į „Emily Parker is my wife“.

Pastaba: „Siri“ naudoja „Location Services“, kai atsakant į užklausą reikia žinotų jūsų buvimo vietą. Žr. Privatumas, 43 psl..

Pataisykite

Norite atšaukti paskutinį nurodymą? Sakykite „cancel“ (atšaukti), palieskite „Siri“ piktogramą arba paspauskite Pagrindinį mygtuką.

Jei „Siri“ kai ką ne visiškai suprato, norėdami redaguoti užklausą, galite paliesti.



Arba dar kartą palieskite , tada patikslinkite užklausą balsu.

„Siri“ nustatymai

Jei norite nustatyti „Siri“ parinktis, eikite į „Settings“ > „General “ > „Siri“. Esančios parinktys:

- „Siri“ įjungimas ar išjungimas
- „Allow "Hey Siri"“ įjungimas ar išjungimas
- kalba
- balso lytis (galima ne visose vietovėse)
- grįžtamasis ryšys balsu
- kortelė „My Info“

Kaip neleisti pasiekti „Siri“, kai „iPhone“ yra užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai). Taip pat galite neleisti naudotis „Siri“ įjungdami apribojimus. Žr. Apribojimai, 43 psl..

Phone

5

Telefono skambučiai

Skambinkite

Skambinti „iPhone“ yra itin paprasta – tiesiog pasirinkite numerį adresinėje arba palieskite vieną iš mėgstamiausiųjų adresatų ar paskutiniuosius skambučius. Arba tiesiog sakykite „Siri“:„Call Bob Jones“ (Skambinti Bobui Džounsui).

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti dėmesio trikdymo vairuojant, kas gali sukelti pavojingų situacijų, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..



Kaip pridėti mėgstamiausiųjų. Naudodamiesi „Favorites“, galite skambinti vienu palietimu. Jei norite pridėti asmenį į sąrašą „Favorites“, palieskite +. Į „Favorites“ taip pat galite pridėti adresatų iš „Contacts“. „Contacts“ kortelės apačioje palieskite „Add to Favorites“ ir norėdami pridėti palieskite numerį.

Kaip ištrinti vardą ar išdėstyti sąrašą „Favorites“ iš naujo. Palieskite „Edit“.

Kaip sugrąžinti paskutinįjį skambutį. Palieskite „Recents“, tuomet palieskite skambutį. Jei norite gauti daugiau informacijos apie skambutį ar skambinantįjį, palieskite ⓘ. Raudonas ženkliukas nurodo praleistų skambučių skaičių.

Paskiausius ir mėgstamiausius asmenis, su kuriais buvote susisiekę, taip pat galite pasiekti daugiaprogramio režimo ekrane – tiesiog dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką.

Kaip rinkti numerį neautomatiškai. Palieskite „Keypad“, surinkite numerį ir palieskite „Call“.

- *Įklijuoti numerį į skaičių klaviatūrą:* palieskite ekraną virš klaviatūros ir palieskite „Paste“.
- *Įveskite minkštąją (2 sekundžių) pauzę:* palieskite klavišą „*“, kol pasirodys kablelis.
- *Įveskite kietąją pauzę (jei norite sustabdyti numerio rinkimą, kol paliesite mygtuką „Dial“):* palieskite klavišą „#“, kol pasirodys kabliataškis.
- *Naudoti paskutinį rinktą numerį:* palieskite „Keypad“, tuomet, jei norite matyti numerį, „Call“ ir palieskite „Call again“.

Kaip naudoti „Siri“ arba „Voice Control“. Palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką, ištarkite „call“ (skambinti) arba „dial“ (rinkti numerį), tuomet ištarkite vardą arba numerį. Galite pridėti „at home“ (namų), „work“ (darbo) arba „mobile“ (mobilusis). Žr. 4 skyrius, Siri, 49 psl. ir Valdymas balsu, 32 psl..


Jei norite gauti geriausių rezultatų, sakykite visą vardą asmens, kuriam skambinate. Balsu rinkdami numerį kiekvieną skaičių tarkite atskirai, pvz., sakykite „four one five, five five five...“ (keturi, vienas, penki, penki, penki, penki...). JAV skambindami į vietovę, kurios kodas 800, galite sakyti „eight hundred“ (aštuoni šimtai).

Kaip skambinti „Wi-Fi“ ryšiu. (Veikia ne visose vietovėse. „iPhone 5c“, „iPhone 5s“ ar naujesniuose modeliuose.) Jei norite skambinti „Wi-Fi“ ryšiu, eikite į „Settings“ > „Phone“, tuomet įjunkite „Wi-Fi Calling“. „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ modeliuose, jei nutrūksta „Wi-Fi“ ryšys, skambinimas automatiškai persijungia į ryšio paslaugų teikėjo korinio ryšio duomenų tinklą, esant galimybei naudojant „VoLTE“ („Voice over LTE“). (Atsiradus „Wi-Fi“ ryšiui, skambinimas naudojant „VoLTE“ taip pat persijungia į „Wi-Fi“.) Senesniuose modeliuose, nutrūkus „Wi-Fi“ ryšiui, skambinimas užbaigiamas. Informacijos apie paslaugos pasiekiamumą teiraukitės ryšio paslaugų teikėjo.

Kaip skambinti „iPad“, „iPod touch“ ar „Mac“. Palieskite ar spustelėkite telefono numerį „Contacts“, „Calendar“ ar „Safari“ arba daugiaprogramio režimo ekrane pasirinkite paskiausią adresatą. Įrenginys turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo ir, kartu su „iPhone“, prijungtas prie „FaceTime“ ir „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“. Tiek „iPhone“, tiek kiti jūsų įrenginiai turi turėti įjungtus „iPhone Cellular Calls“, tai padaryti galima „Settings“ > „FaceTime“. „iPad“ ar „iPod touch“ turi veikti „iOS 8“; „Mac“ kompiuteryje turi veikti „OS X Yosemite“. (Naudodami „iPhone“ įsitikinkite, kad „Allow Wi-Fi Calls“ yra išjungtas, pasirinkdami „Settings“ > „Phone“ > „Wi-Fi Calls“.) Skambinama naudojant „iPhone“, kuris turi būti įjungtas ir prijungtas prie korinio ryšio duomenų tinklo. Gali būti taikomi mokesčiai už naudojimąsi koriniu ryšiu.

Kai skambina

Jei norite atsiliepti į įeinantį skambutį, palieskite „Accept“. Arba, jei „iPhone“ užrakintas, vilkite slankiklį. Taip pat galite paspausti centrinį ausinių mygtuką.

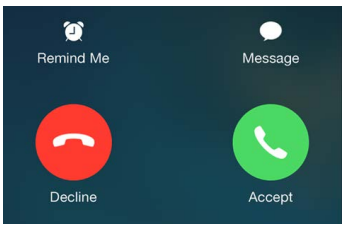

Kaip nutildyti skambučio garsą. paspauskite miego / pabudimo arba garso mygtuką. Nuslopinę skambučio garsą vis tiek galite atsiliepti, kol skambutis nebuvo nukreiptas į balso paštą.

Kaip nepriimti skambučio ir persiųsti jį tiesiai į balso pašto dėžutę. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- dukart greitai paspauskite Miego / pabudimo mygtuką.
- palaikykite paspaudę centrinį ausinių mygtuką apie dvi sekundes. Dviem pyptelėjimais bus patvirtinta, kad skambutis atmestas.


- Palieskite „Decline“ (jei „iPhone“ nemiega, kai priimamas skambutis).

Pastaba: Kai kuriose teritorijose atmesti skambučiai atjungiami ir neperadresuojami į balso pašto dėžutę.

Kaip atsakyti tekstiniu pranešimu užuot atsiliepus. Palieskite „Message“ ir pasirinkite atsakymą arba palieskite „Custom“. Jei norite kurti savo numatytuosius atsakymus, eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Respond with Text“, tuomet palieskite bet kurį numatytąjį pranešimą ir pakeiskite jį savo sukurtu tekstu.

Kaip nustatyti priminimą perskambinti į įeinantį skambutį. Palieskite „Remind Me“ ir nurodykite, kada norite, kad jums primintų.

Kaip priimti skambutį „iPad“, „iPod touch“ ar „Mac“. Spustelėkite arba braukite pranešimą, kad atsilieptumėte, atmestumėte arba atsakytumėte trumpu pranešimu. Kaip ir „iPhone“, įrenginys turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo ir prijungtas prie „FaceTime“ naudojant tą patį „Apple ID“. Tiek „iPhone“, tiek kiti jūsų įrenginiai turi turėti įjungtus „iPhone Cellular Calls“, tai padaryti galima „Settings“ > „FaceTime“. „iPad“ ar „iPod touch“ turi veikti „iOS 8“; „Mac“ kompiuteryje turi veikti „OS X Yosemite“. (Naudodami „iPhone“ įsitikinkite, kad „Allow Wi-Fi Calls“ yra išjungtas, pasirinkdami „Settings“ > „Phone“ > „Wi-Fi Calls“.) Skambutis priimamas „iPhone“, kuris turi būti įjungtas ir prijungtas prie korinio ryšio duomenų tinklo. Korinio ryšio paslauga gali būti mokama.



Nutildykite

Norite kurį laiką pabūti neprisijungę? Braukite ekrane nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet įjunkite „Do Not Disturb“ arba „Airplane Mode“. Žr. Do Not Disturb, 36 psl. ir Keliaukite su „iPhone“, 48 psl..

Kaip blokuoti nepageidaujamus skambinančiuosius. Adresato kortelėje palieskite „Block this Caller“ (skambinančiojo adresato kortelę galite matyti „Favorites“ ar „Recents“ palietę ⓘ). Blokuoti adresatus taip pat galite „Settings“ > „Phone“ > „Blocked“. Iš užblokuotų skambinančiųjų nepriimsite įprastinių ir „FaceTime“ skambučių ir negausite tekstinių pranešimų. Daugiau informacijos apie skambučių blokavimą žr. support.apple.com/kb/HT5845.

Pokalbio metu

Kai priimate skambutį, ekrane matomos kelios skambučio parinktys.



Kaip baigti skambutį. Palieskite arba paspauskite „Sleep/Wake“ mygtuką.

Kaip naudoti kitą programą pokalbio metu. Paspauskite Pagrindinį mygtuką ir atidarykite programą. Jei norite grįžti prie pokalbio, palieskite žalią juostą ekrano viršuje.

Kaip reaguoti į antrą skambutį. Jūs galite:

- *Ignoruoti skambutį ir nukreipti jį į balso pašto dėžutę:* palieskite „Ignore“.
- *Sulaikyti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į naująjį:* Palieskite „Hold + Accept“.
- *Baigti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į naująjį:* naudodamiesi GSM tinklu palieskite „End + Accept“. Naudodamiesi CDMA tinklu palieskite „End“ ir, kai antrasis skambintojas perskambina, palieskite „Accept“ arba, jei „iPhone“ yra užrakintas, vilkite slankiklį.

Sulaikę skambutį, palieskite „Swap“, jei norite persijungti iš vieno skambučio į kitą, arba palieskite „Merge Calls“, jei norite kalbėti su abiem skambinančiaisiais vienu metu. Žr. toliau pateikiamą skyrių Telefoninės konferencijos, .

Pastaba: Naudodamiesi CDMA negalite sukeisti pokalbių, jei antrasis skambutis buvo išeinantis, tačiau galite skambučius sujungti. Negalite sujungti skambučių, jei antrasis buvo įeinantis. Jei nutraukiate antrąjį skambutį arba sujungtą skambutį, pabaigiami abu pokalbiai.

Telefoninės konferencijos

Naudodamiesi GSM, galite sukurti telefoninę konferenciją su ne daugiau kaip penkiais žmonėmis (priklausomai nuo jūsų ryšio paslaugų teikėjo).

Pastaba: Telefoninės konferencijos gali būti negalimos, jei skambinimui naudojamas „VoLTE“ („Voice over LTE“).

Kaip sukurti telefoninę konferenciją. Skambučio metu palieskite „Add Call“, skambinkite kitam adresatui, tuomet palieskite „Merge Calls“. Jei norite pridėti daugiau adresatų į konferenciją, kartokite veiksmus.

- *Pašalinti vieną adresatą:* prie adresato palieskite ⓘ, tuomet palieskite „End“.
- *Kalbėti su vienu pašnekovu privačiai:* palieskite ⓘ, tuomet šalia pašnekovo, su kuriuo norite kalbėti privačiai, palieskite „Private“. Palieskite „Merge Calls“, norėdami tęsti telefoninę konferenciją.
- *Pridėti skambinantį adresatą:* palieskite „Hold Call + Answer“, po to „Merge Calls“.

Skambinimas pagalbos numeriais

Kaip skambinti pagalbos numeriu, kai „iPhone“ užrakintas. „Enter Passcode“ ekrane palieskite „Emergency Call“ (pvz., jei norite skambinti pagalbos numeriu 112).

Svarbu: Daugelyje vietovių, jei yra galimas korinis ryšis, galima naudotis „iPhone“ skambinti pagalbos numeriu, tačiau tuo nereikėtų pasikliauti nelaimingo atsitikimo atveju. Kai kurie korinio ryšio duomenų tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš „iPhone“, jei „iPhone“ nėra aktyvuotas, jei „iPhone“ nėra suderinamas ar sukonfigūruotas veikti tam tikrame korinio ryšio duomenų tinkle, arba (kai pritaikoma) jei „iPhone“ nėra SIM kortelės arba ji yra užrakinta PIN kodu.

JAV, skambinant 911, vietovės informacija (jei prieinama) bus perduota pagalbos paslaugų teikėjams. Peržiūrėkite ryšio paslaugų teikėjo informaciją apie skambinimą pagalbos numeriu, kad suprastumėte skambinimo pagalbos numeriu „Wi-Fi“ tinklu apribojimus.

Naudojantis CDMA, pasibaigus pagalbos skambučiui, „iPhone“ kelioms minutėms įjungia *pagalbos skambučio režimą*, kuris leidžia pagalbos tarnyboms jums perskambinti. Tuo metu duomenų perdavimas ir tekstinės žinutės yra blokuojami.


Kaip išeiti iš pagalbos skambučio režimo (CDMA). Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- palieskite mygtuką „Back“
- paspauskite Miego / pabudimo arba Pagrindinį mygtuką
- naudodami skaičių klaviatūrą įveskite ne pagalbos numerį

Vaizdinis balso paštas

Naudojantis vaizdiniu balso paštu galima matyti pranešimų sąrašą ir pasirinkti, kuriuos išklausyti ar trinti, neišklausius visų ankstesniųjų. Ženkliukas ant „Voicemail“ piktogramos nurodo, kiek yra neišklausytų pranešimų. kai pirmą kartą paliečiate „Voicemail“, paprašoma sukurti balso pašto slaptažodį ir įrašyti pasisveikinimą.

Kaip išklausyti balso pašto pranešimą. Palieskite „Voicemail“, tuomet palieskite pranešimą. Jei norite klausyti dar kartą, pasirinkite pranešimą ir palieskite ▶. Jei jūsų ryšio paslaugoje vaizdinis balso paštas negalimas, palieskite „Voicemail“ ir sekite patarimus balsu.

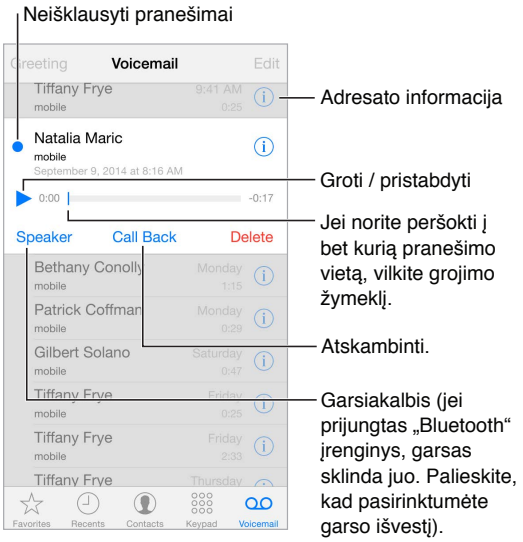

Pranešimai saugomi, kol jūs arba jūsų ryšio paslaugų teikėjas ištrina juos.

Kaip ištrinti pranešimą. Brūkštelėkite ar palieskite pranešimą, tuomet palieskite „Delete“.

Pastaba: Kai kuriose vietovėse ištrintus pranešimus visam laikui gali pašalinti ryšio paslaugų teikėjas.

Kaip tvarkyti ištrintus pranešimus. Palieskite „Deleted Messages“ (pranešimų sąrašo pabaigoje), tada galėsite:

- *išklausyti ištrintą pranešimą:* palieskite pranešimą.
- *grąžinti pranešimą į neištrinto būseną:* palieskite pranešimą ir tuomet „Undelete“.
- *ištrinti pranešimus visam laikui:* palieskite „Clear All“.

Kaip atnaujinti pasisveikinimą. Palieskite „Voicemail“, tuomet „Greeting“, „Custom“ ir palieskite „Record“. Arba, jei norite naudoti ryšio paslaugų teikėjo įrašytą pasisveikinimą, palieskite „Default“.

Kaip nustatyti balso pašto pranešimo gavimo signalą. Eikite į „Settings“ > „Sounds“.

Kaip keisti slaptažodį. Eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Change Voicemail Password“.

Contacts

Peržiūrint adresato kortelę vos palietus galima paskambinti, sukurti naują el. laišką, rasti adresą ir daugiau. Žr. 32 skyrius, Contacts, 150 psl..

Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID

Kaip nustatyti skambučių peradresavimą, laukimą ar skambintojo ID. Eikite į „Settings“ > „Phone“ (GSM).

- *Skambučių peradresavimas:* skambučio peradresavimo piktograma pasirodo būsenos juostoje, kai skambučių peradresavimas yra įjungtas. Turite būti korinio ryšio tinkle, kai nustatote „iPhone“ peradresuoti skambučius, antraip skambučiai nebus peradresuojami.
- *Skambučio laukimas:* jei kalbate telefonu ir skambučio laukimo funkcija yra įjungta, įeinantys skambučiai perkeliami tiesiai į balso pašto dėžutę.
- *Skambintojo ID:* „FaceTime“ pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net jeigu skambintojo ID yra išjungtas.

Dėl informacijos apie šių funkcijų įgalinimą ir naudojimąsi jomis CDMA paskyrose, susisiekite su ryšio paslaugų teikėju. Žr. support.apple.com/kb/HT4515.

Skambėjimo signalai ir vibravimai

„iPhone“ jau yra įrašyti skambėjimo tonai, kuriuos galite nustatyti įeinantiems skambučiams, „Clock“ signalams ir „Clock“ laikmačiui. Taip pat galite įsigyti skambėjimo tonų iš dainų „iTunes Store“. Žr. 22 skyrius, iTunes Store, 119 psl..

Kaip nustatyti numatytąjį skambėjimo toną. Eikite į „Settings“ > „Sound“ > „Ringtone“.

Kaip priskirti specialiuosius skambėjimo tonus ypatingiems asmenims. Eikite į „Contacts“, pasirinkite adresatą, palieskite „Edit“, tuomet palieskite „Ringtone“.

Kaip įjungti ar išjungti skambėjimą. Pastumkite „iPhone“ šone esantį jungiklį.

Svarbu: Skambėjimo / tylėjimo jungikliu išjungus garsą, žadintuvas vis tiek skambės.

Kaip įjungti ar išjungti vibravimą. Eikite į „Settings“ > „Sounds“. Žr. Garsai ir nutildymas, 36 psl..

Tarptautiniai skambučiai

Dėl informacijos apie tarptautinius skambučius iš namų vietovės (įskaitant kainas ir kitus mokesčius) kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Keliaudami užsienyje, atsižvelgdami į galimus tinklus, galite naudoti „iPhone“, jei norite skambinti, siųsti ir gauti tekstinius pranešimus, gauti vaizdinio balso pašto pranešimų bei naudoti prieigą prie interneto turinčias programas.

Kaip įgalinti tarptautinį tarptinklinį ryšį. Jei norite įjungti „Data Roaming“ ir „Voice Roaming“ (CDMA), eikite į „Settings“ > „Cellular“. jei norite gauti informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius, susisiekite su ryšio paslaugų teikėju.

Svarbu: Balso, teksto pranešimų ir tarptinklinio ryšio paslauga gali būti mokama. Jei norite išvengti už tarptinklinį ryšį taikomų mokesčių, išjunkite „Data Roaming“ ir „Voice Roaming“ (CDMA).

Jei turite CDMA paskyrą ir „iPhone“ įrenginį su įdėta SIM kortele, gali būti įmanoma naudotis tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu GSM tinkluose. Naudojantis tarptinkliniu ryšiu GSM tinkle, „iPhone“ gali naudotis GSM tinklo funkcijomis. Gali būti taikomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės ryšio paslaugų teikėjo.

Kaip nustatyti tinklo parinktis. Eikite į „Settings“ > „Cellular“, jei norite:

- įjungti ir išjungti „Data Roaming“
- įjungti ir išjungti korinio ryšio duomenis
- įjungti ir išjungti „Voice Roaming“ (CDMA)
- naudotis GSM tinklais užsienyje (CDMA)

Žr. Informacija apie naudojimą, 190 psl..

Kaip išjungti korinio ryšio duomenų paslaugas. Eikite į „Settings“, įjunkite „Airplane Mode“, tuomet palieskite „Wi-Fi“, kad jį įjungtumėte. Įeinantys skambučiai nusiunčiami į balso paštą. Jei norite tęsti naudojimąsi korinio ryšio duomenų paslauga, išjunkite „Airplane Mode“.

Kaip skambinti adresatams ir mėgstamiausiesiems, kai keliaujate užsienyje. (GSM) Eikite į „Settings“ > „Phone“ ir įjunkite „Dial Assist“. „Dial Assist“ automatiškai prideda simbolio ar šalies kodą skambinant į JAV.

Kaip pasirinkti ryšio paslaugų teikėją. Eikite į „Settings“ > „Carrier“. Šis nustatymas atsiranda GSM tinkluose, kai esate ne savo ryšio paslaugos zonoje, o kitų ryšio paslaugų teikėjų tinklas yra pasiekiamas, kad galėtumėte naudoti skambučius, vaizdo balso paštą bei korinio ryšio internetą. Galite skambinti naudodamiesi to ryšio paslaugų teikėjo tinklu, su kuriuo jūsų ryšio paslaugų teikėjas yra pasirašęs tarptinklinių pokalbių sutartį. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Tarptinklinių pokalbių sąskaita iš kito ryšio paslaugų teikėjo bus pateikta per jūsų ryšio paslaugos teikėją.

Kaip gauti balso paštą, kai negalima gauti vaizdo balso pašto. Surinkite savo numerį (naudokitės CDMA, numerio pabaigoje pridėkite „#“) arba palieskite ir laikykite „1“ skaičių klaviatūroje.

„Phone“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Phone “, jei norite:

- matyti savo „iPhone“ numerį
- keisti numatytąjį atsakymą tekstiniu pranešimų į įeinančius skambučius
- įjungti ar išjungti skambučių peradresavimą, laukimą ir skambintojo ID (GSM)
- Įjungti ar išjungti TTY
- pakeisti balso pašto slaptažodį (GSM)
- norint atrakinti SIM kortelę reikalauti PIN kodo, kai „iPhone“ įjungiamas (reikalauja kai kurie ryšio paslaugų teikėjai)

Eikite į „Settings“ > „Sounds“, jei norite:

- nustatyti skambėjimo tonus ir garsumą
- nustatyti vibravimo parinktis
- nustatyti balso pašto pranešimo gavimo signalą

Kai pasirinksite tinklą, „iPhone“ naudos tik jį. Jei tinklas nėra galimas, „iPhone“ pasirodys „No service“.


Mail

6

Rašykite pranešimus

Naudodamiesi „Mail“ galite pasiekti visas savo el. pašto paskyras, kad ir kur būtumėte.

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti dėmesio trikdymo vairuojant, kas gali sukelti pavojingų situacijų, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

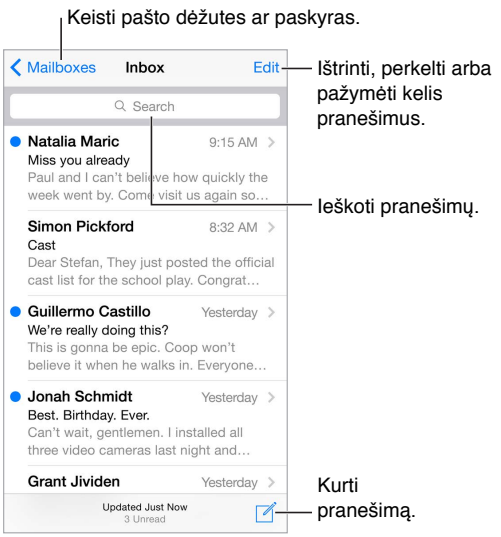

Kaip įterpti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Palieskite įvesties žymeklį. Jei norite matyti daugiau pasirinkimų, lieskite rodykles. Taip pat žr. Redaguokite tekstą, 30 psl..

Kaip cituoti tekstą atsakant. Palieskite įvesties žymeklį, tuomet pasirinkite norimą įterpti tekstą. palieskite ↩, tuomet palieskite „Reply“. Cituoto teksto įtrauką galite išjungti „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Increase Quote Level“.




Kaip siųsti pranešimą iš kitos paskyros. Palieskite lauką „From“, kad pasirinktumėte paskyrą.

Kaip pakeisti gavėją iš „Cc“ į „Bcc“. Įvedę gavėjus, galite vilkti juos iš vieno lauko į kitą arba keisti jų išsidėstymą.

Kaip pažymėti adresus, kurie nesutampa su išskirtaisiais. Kai norite siųsti pranešimą adresatui, kurio adresas nesutampa su įmonės adresu, „Mail“ gali pažymėti gavėjo vardą raudonai, kad įspėtų jus. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Mark Addresses“, tuomet nurodykite, kurių adresų nenorite pažymėti. Galite įvesti kelis adresus, atskirtus kableliais, pvz., „apple.com, example.org“.


Gaukite trumpos informacijos apie el. laišką

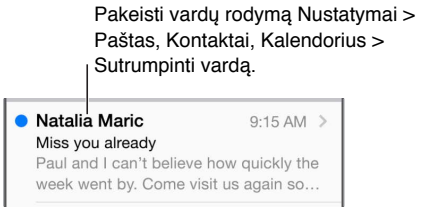

Kaip matyti ilgesnę peržiūrą. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Preview“. Galite rodyti iki penkių eilučių.

Ar šis pranešimas skirtas man? Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet įjunkite „Show To/Cc Label“. Jei vietoje žymos „To“ nurodoma „Cc“, jums atsiųsta kopija. Taip pat galite naudotis pašto dėžute „To/Cc“, kurioje kaupiami visi jums adresuoti pranešimai. Jei norite ją rodyti ar slėpti, braukite į dešinę (arba palieskite „Mailboxes“), tuomet palieskite „Edit“.

Baikite pranešimą vėliau

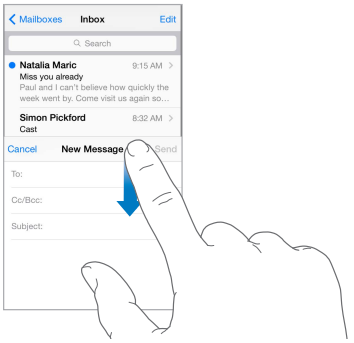


Kaip rašant pranešimą pažiūrėti kitą pranešimą. Rašomo pranešimo pavadinimo juostoje braukite žemyn. Kai norėsite grįžti prie pranešimo, ekrano apačioje palieskite jo pavadinimą. Jei yra daugiau nei vienas pradėtas rašyti pranešimas, norėdami matyti juos visus, palieskite ekrano apačią.

Kaip išsaugoti juodraštinį pranešimą, kad galima būtų pabaigti rašyti vėliau. Jei rašote pranešimą ir norite jį baigti vėliau, palieskite „Cancel“, tuomet palieskite „Save Draft“. Jei norite pabaigti rašyti, palieskite ir palaikykite „Compose“.

Naudojantis „OS X Yosemite“, nebaigtus rašyti pranešimus taip pat galima užbaigti „Mac“ kompiuteriu. Žr. Apie „Continuity“ funkcijas, 25 psl..

Matykite svarbius pranešimus

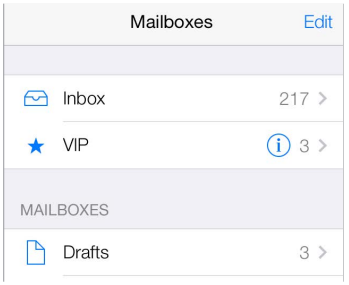

Kaip gauti pranešimą apie atsakymus į pranešimą ar susirašinėjimą. Palieskite ⚐, tada palieskite „Notify Me“. Rašydami pranešimą, lauke „Subject“ taip pat galite paliesti 🔔. Jei norite keisti pranešimų pasirodymo būdą, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > Mail“ > „Thread Notifications“.

Kaip kaupti svarbius pranešimus. Pridėkite svarbius asmenis į VIP sąrašą, kad visi jų pranešimai atsirastų VIP pašto dėžutėje. Pranešime palieskite siuntėjo vardą, tuomet palieskite „Add to VIP“. Jei norite keisti pranešimų pasirodymo būdą, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > Mail“ > „VIP“.

Kaip žymėti pranešimą vėliavėle, kad galėtumėte jį rasti vėliau. Skaitydami pranešimą palieskite ⚐. Vėliavėle pažymėtų pranešimų indikatoriaus išvaizdą galite keisti „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Flag Style“. Jei norite matyti pašto dėžutę „Flagged“, peržiūrėdami sąrašą „Mailboxes“ palieskite „Edit“, tuomet palieskite „Flagged“.

Kaip ieškoti pranešimo. Slinkite į pranešimo sąrašo viršų, kur bus matomas paieškos laukelis, arba palieskite jį. Ieškoma adresų laukeliuose, temoje ir pranešimo tekste. Jei norite vienu metu ieškoti kelių paskyrų, ieškokite išmaniojoje pašto dėžutėje, pvz., „All Sent“.

Kaip ieškoti pagal laikotarpį. Slinkite į pranešimų sąrašo viršų, kur bus matomas paieškos laukelis, arba palieskite jį, tuomet įveskite, pvz., „February meeting“, jei norite rasti visus vasario mėnesio pranešimus su žodžiu „meeting“.

Kaip ieškoti pagal pranešimo būseną. Jei norite ieškoti iš VIP sąraše esančių asmenų gautus, vėliavėle pažymėtus, neskaitytus pranešimus, įveskite „flag unread vip“. Taip pat galite ieškoti kitų pranešimo atributų, pvz., „attachment“.

Šalin šlamštą! Skaitydami pranešimą palieskite ⚐, tuomet, norėdami perkelti į aplanką „Junk“, palieskite „Move to Junk“. Jei netyčia pažymėjote pranešimą kaip šlamštą, nedelsdami papurtykite „iPhone“, kad anuliuotumėte.

Kaip sukurti mėgstamiausiųjų pašto dėžutę. Mėgstamiausios rodomos sąrašo „Mailboxes“ viršuje. Jei norite pridėti, peržiūrėdami sąrašą „Mailboxes“ palieskite „Edit“. Palieskite „Add Mailbox“, tuomet pasirinkite norimas pridėti pašto dėžutes. Taip pat gausite mėgstamiausiųjų pašto dėžučių „push“ pranešimų.

Kaip rodyti juodraštinius pranešimus iš visų paskyrų. Peržiūrėdami sąrašą „Mailboxes“, palieskite „Edit“, palieskite „Add Mailbox“ ir įjunkite pašto dėžutę „All Drafts“.

Priedai

Kaip išsaugoti nuotrauką ar vaizdo įrašą „Photos“. Palieskite ir palaikykite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kol pasirodys meniu, tuomet palieskite „Save Image“.

Kaip atidaryti priedą kita programa. Palieskite ir palaikykite priedą, kol pasirodys meniu, tuomet palieskite programą, kuria norite atidaryti priedą. Kai kurie priedai automatiškai rodo antraštę su mygtukais, kuriais galite atidaryti kitas programas.

Kaip peržiūrėti pranešimus su priedais. Pašto dėžutėje „Attachments“ rodomi pranešimai su priedais iš visų paskyrų. Jei norite pridėti, peržiūrėdami sąrašą „Mailboxes“ palieskite „Edit“.

Dirbkite su kelias pranešimais

Kaip ištrinti, perkelti ar pažymėti kelis pranešimus. Peržiūrėdami pranešimų sąrašą palieskite „Edit“. Pasirinkite keletą el. laiškų, tuomet pasirinkite veiksmą. Jei suklydote, nedelsdami papurtykite „iPhone“, kad anuliuotumėte.

Kaip tvarkyti pranešimą braukiant. Žiūrėdami pranešimų sąrašą, braukite pranešimą į kairę, kad matytumėte veiksmų meniu. Jei norite pasirinkti pirmą veiksmą, iki galo braukite į kairę. Jei norite matyti kitą veiksmą, taip pat galite braukti pranešimą į dešinę. Meniu norimus matyti veiksmus pasirinkite „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Swipe Options“.


Kaip tvarkyti el. paštą naudojant pašto dėžutes. Jei norite kurti naują pašto dėžutę, ją pervardyti ar ištrinti, pašto dėžučių sąraše palieskite „Edit“. (Kai kurių numatytųjų pašto dėžučių keisti negalima.) Yra keletas išmaniųjų pašto dėžučių, pvz., „Unread“, kuriose rodomi pranešimai iš visų jūsų paskyrų. Palieskite tas, kurias norite naudoti.

Kaip atkurti ištrintą pranešimą. Eikite į paskyros pašto dėžutę „Trash“, atidarykite pranešimą, tuomet palieskite ir perkelkite pranešimą. Arba, jei ką tik ištrynėte pranešimą, papurtykite „iPhone“, kad anuliuotumėte. Jei norite matyti visų paskyrų ištrintus pranešimus, pridėkite pašto dėžutę „Trash“. Jei norite ją pridėti, pašto dėžučių sąraše palieskite „Edit“ ir pasirinkite ją iš sąrašo.

Archyvuoti užuot ištrynus. Pranešimus galite ne trinti, o archyvuoti, kad prireikus jie būtų pasiekiami. „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > *paskyros pavadinimas* > „Account“ > „Advanced“ pasirinkite „Archive Mailbox“. Jei norite ištrinti pranešimą, o ne jį archyvuoti, palieskite ir palaikykite , tuomet palieskite „Delete“.

Laikykite šiukšliadėžėje. Galite nustatyti, kiek laiko pranešimai bus laikomi pašto dėžutėje „Trash“. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > *paskyros pavadinimas* > „Account“ > „Advanced“.

Peržiūrėkite ir išsaugokite adresus

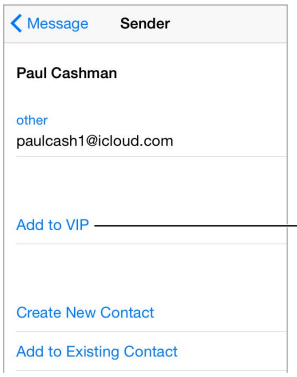

Kaip pridėti asmenį į „Contacts“ arba padaryti jį VIP. Palieskite asmens vardą ar el. pašto adresą, tuomet palieskite „Add to VIP“. Taip pat galite pridėti adresą prie naujo ar esančio adresato.

Kaip peržiūrėti, kas gavo pranešimą. Peržiūrėdami pranešimą laukelyje „To“ palieskite „More“.

Spausdinkite pranešimus

Kaip spausdinti pranešimą. palieskite , tada palieskite „Print“.

Kaip spausdinti priedą ar paveikslėlį. Palieskite jį, kad peržiūrėtumėte, tuomet palieskite ⎋ ir pasirinkite „Print“.

Žr. AirPrint, 41 psl..

„Mail“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, kur galėsite:

- sukurti skirtingą pašto parašą kiekvienoje paskyroje
- pridėti pašto paskyrų
- „Exchange“ pašto paskyroms nustatyti „Out of Office“ atsakymus
- siųsti sau kiekvieno išsiųsto pranešimo nematomą kopiją
- įjungti „Organize by Thread“, kad susiję pranešimai būtų grupuojami
- išjungti patvirtinimus dėl pranešimų ištrynimo
- išjungti naujų pranešimų „Push“ pristatymą, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija
- laikinai išjungti paskyrą

Safari


7

Trumpai apie „Safari“

Naršydami internete su „iPhone“ naudokite „Safari“, naudokite skaitinių sąrašą, kad surinktumėte tinklalapius, kuriuos skaitysite vėliau ir pridėkite puslapio piktogramas Pradžios ekrane, kad greitai juos pasiektumėte. Naudokite „iCloud“, jei norite matyti puslapius, kuriuos buvote atidarę naudodamiesi kitais įrenginiais arba išsaugoti atnaujintas žymas, istoriją ir atnaujintus skaitomų elementų sąrašus kituose įrenginiuose.



Paieška žiniatinklyje

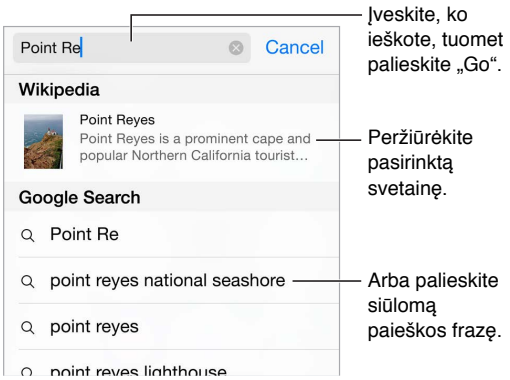

Kaip ieškoti žiniatinklyje. Paieškos laukelyje puslapio viršuje įveskite URL adresą ar paieškos sąvoką, tuomet palieskite paieškos siūlomą sąvoką arba klaviatūroje palieskite „Go“, kad būtų ieškoma būtent to, ką įvedėte. Jei nenorite matyti siūlomų paieškos sąvokų, eikite į „Settings“ > „Safari“, tuomet (paieškoje) išjunkite „Search Suggestions“.

Kaip greitai surasti svetainę, kurioje lankėtės anksčiau. Įveskite svetainės pavadinimą ir paieškos sąvoką. Pavyzdžiui, įveskite „wiki einšteinas“, kad Vikipedijoje ieškotumėte „einšteino“. Norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Quick Website Search“.

Kaip mėgstamiausiuosius rodyti sąrašo viršuje. Pasirinkite juos „Settings“ > „Safari“ > „Favorites“.

Kaip ieškoti puslapyje. Slinkite į siūlomų rezultatų sąrašo apačią ir palieskite įrašą žemiau „On This Page“. Jei norite matyti kitą ieškomo teksto vietą puslapyje, palieskite ›.

Kaip pasirinkti paieškos įrankį. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Search Engine“.

Naršymas žiniatinklyje




Kaip peržiūrėti nuorodos adresą prieš ją atidarant. Jei norite matyti nuorodos URL adresą prieš jį atidarydami, palaikykite palietę nuorodą.

Kaip atidaryti nuorodą naujame skirtuke. Palieskite ir palaikykite nuorodą, tuomet palieskite „Open in New Tab“. Jei pageidaujate naujus puslapius atidaryti fone, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Open Links“.

Kaip naršyti atidarytus skirtukus. Palieskite ⧉. Jei norite uždaryti skirtuką, palieskite ×, esantį viršutiniame kairiajame kampe, arba braukite skirtuką į kairę.

Kaip peržiūrėti skirtukus atidarytus kituose įrenginiuose. Jei „Settings“ > „iCloud“ įjungsite „Safari“, galėsite peržiūrėti kitame įrenginyje atidarytus skirtukus. Palieskite ⧉, tuomet slinkite į puslapio apačioje esantį sąrašą.

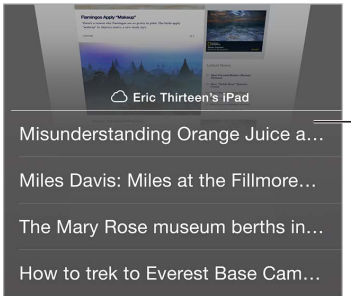

Kaip peržiūrėti neseniai uždarytus skirtukus. Palaikykite palietę +.

Kaip grįžti atgal į viršų. Jei norite greitai grįžti į ilgo puslapio viršų, palieskite viršutinį ekrano kraštą.


Kaip matyti daugiau. Pasukite „iPhone“ į horizontalią padėtį.

Peržiūrėti naujausią. Jei norite atnaujinti puslapį, paieškos laukelyje prie adreso palieskite ↻.

Kaip peržiūrėti skirtuko istoriją. Palietę laikykite ‹ arba ›.

Kaip peržiūrėti svetainės darbalaukio versiją. Jei norite matyti visą svetainės darbalaukio versiją, o ne versiją skirtą mobiliesiems, palieskite paieškos laukelį, vilkite žemyn mėgstamiausiųjų sąrašą ir palieskite „Request Desktop Site“.

Išsaugoti žymas

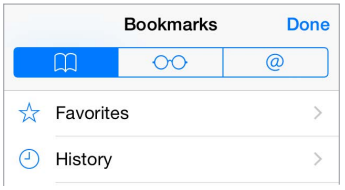

Kaip pažymėti dabartinį puslapį. Palieskite ⬆ (arba palieskite ir palaikykite 📖), tuomet palieskite „Add Bookmark“.

Kaip peržiūrėti žymas. Palieskite 📖, tada palieskite 📖.

Kaip tvarkyti. Jei norite kurti žymų aplanką, palieskite 📖, tada palieskite „Edit“.

Kaip prie mėgstamiausių pridėti tinklalapį. Atidarykite puslapį, palieskite paieškos laukelį, vilkite jį žemyn, tada palieskite „Add to Favorites“.

Kaip greitai peržiūrėti mėgstamiausias ir dažnai lankomas svetaines. Norėdami pamatyti mėgstamiausius, palieskite paieškos laukelį. Norėdami pamatyti dažnai lankomas svetaines, slinkite žemyn.

Kaip redaguoti mėgstamiausius. Palieskite paieškos laukelį, tada palieskite ir palaikykite puslapį ar aplanką. Elementą galite ištrinti, perkelti arba redaguoti pervadinant.


Kaip pasirinkti, kokie mėgstamiausieji rodomi palietus paieškos laukelį. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Favorites“.

Žymų juosta jūsų „Mac“ kompiuteryje? Jei norite, kad elementai iš „Safari“ žymų juostos „Mac“ kompiuteryje atsirastų „Favorites“ jūsų „iPhone“, eikite į „Settings“ > „iCloud“, tuomet įjunkite „Safari“.

Kaip pradžios ekrane išsaugoti dabartinio puslapio piktogramą. Palieskite, tuomet palieskite „Add to Home Screen“. Ši piktograma pasirodo tik toje įrenginio vietoje, kurioje buvo sukurta.

Išsaugoti skaitinių sąrašą vėlesniam laikui

Išsaugokite įdomius dalykus skaitinių sąraše, kad galėtumėte aplankyti juos vėliau. Galite skaityti puslapius skaitinių sąraše net jei nesate prisijungę prie interneto.

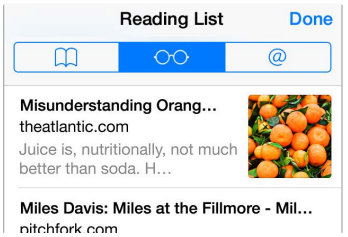

Kaip pridėti dabartinį puslapį prie skaitinių sąrašo. Palieskite, tada palieskite „Add to Reading List“.

Pridėkite nuorodą į puslapį jo neatidarę. Palaikykite palietę nuorodą, tuomet palieskite „Add to Reading List“.


Kaip peržiūrėti skaitinių sąrašą. Palieskite, tada palieskite .

Kaip ištrinti elementą iš skaitinių sąrašo. Skaitinių sąraše braukite elementą į kairę.

Nenorite naudoti korinio ryšio duomenų, kad atsisiųstumėte skaitinių sąrašo elementus? Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir išjunkite „Use Cellular Data“.

Nuorodos ir prenumeratos, kurias bendrinote

Galite peržiūrėti nuorodas kurias bendrinote iš socialinių tinklų, tokių kaip „Twitter“, arba šaltiniais iš prenumeratų.




Kaip peržiūrėti nuorodas ir prenumeratas, kurias bendrinote. Palieskite, tada palieskite @.

Kaip užsisakyti šaltinį. Eikite į svetainę, kurioje galima užsiprenumeruoti šaltinį, palieskite, palieskite „Add to Shared Links“, tada patvirtinkite paliesdami „Add to Shared Links“.

Kaip ištrinti prenumeratą. Palieskite, palieskite @, palieskite po bendrinamų nuorodų sąrašu esantį „Subscriptions“, tada palieskite, esantį prie prenumeratos, kurią norite ištrinti.

Kaip skleisti naujienas. Palieskite .

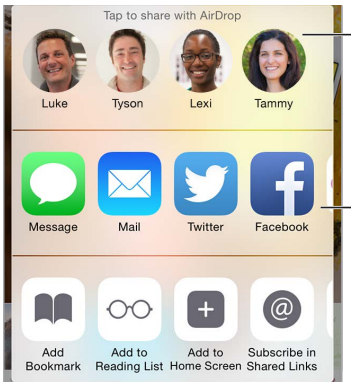

Formų pildymas

Kai jungiatės prie interneto svetainės, paslaugos ar perkate, galite užpildyti formą internete naudodamiesi ekrano klaviatūra arba pasirinkti, kad naudojant „AutoFill“ duomenis užpildytų „Safari“.

Atsibodo visada įvedinėti prisijungimo duomenis? Kai klausiama, ar norite išsaugoti slaptažodį prisijungiant svetainėje, palieskite „Yes“. Kitą kartą apsilankius, vartotojo vardas ir slaptažodis bus automatiškai užpildomi.

Kaip užpildyti anketą. Palieskite bet kurį laukelį, kad iškviestumėte ekrano klaviatūrą. Jei norite nuo vieno laukelio pereiti prie kito, virš klaviatūros palieskite 〈 arba 〉.

Kaip užpildyti automatiškai. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Passwords & Autofill“, tuomet įjunkite „Use Contact Info“. Tuomet, pildydami formą virš ekrano klaviatūros palieskite „AutoFill“. Ne visuose tinklalapiuose veikia „AutoFill“.


Kaip pridėti kreditinę kortelę. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Passwords & Autofill“ > „Saved Credit Cards“ > „Add Credit Card“. Norėdami įvesti informaciją neįvesdami teksto, palieskite „Use Camera“, „iPhone“ laikykite virš kortelės, kad kortelės vaizdas tilptų į rėmelį. Taip pat kreditinę kortelę galite pridėti pirkdami internetu ir sutikdami ją išsaugoti, kai „Safari“ tai pasiūlo. Žr. „iCloud Keychain“, 45 psl..

Kaip naudoti kreditinės kortelės informaciją. Būdami kreditinės kortelės laukelyje, virš ekrano klaviatūros ieškokite „AutoFill Credit Card“ mygtuko. Kortelės saugos kodas nėra saugomas, todėl jį turėsite įvesti patys. Jei „iPhone“ nenaudojate prieigos kodo, gal reikėtų tai daryti; žr. Naudokite prieigos kodą su duomenų apsauga, 44 psl..

Kaip pateikti formą. Palieskite „Go“, „Search“ arba tinklalapyje esančią nuorodą.

Išvengti per didelio elementų skaičiaus rodymo puslapyje su „Reader“

Norėdami susikoncentruoti į pirminį puslapio turinį, naudokite „Safari Reader“.



Kaip susikoncentruoti į turinį. Kairiajame adreso laukelio gale palieskite . Jei nematote piktogramos, šiame puslapyje skaitytuvo naudoti negalima.

Dalykitės tik gerais dalykais. Jei norite dalytis tik straipsnio tekstu ir nuoroda į jį, peržiūrėdami puslapį „Reader“ palieskite .

Kaip grįžti į viso puslapio peržiūrą. Adreso laukelyje dar kartą palieskite skaitytuvo piktogramą.


Privatumo ir saugos nustatymai

Galite reguliuoti „Safari“ nustatymus, kad naršymo veiklos nematytų kiti asmenys ir apsisaugotumėte nuo kenksmingų tinklalapių.

Norite likti nepastebėtas? Eikite į „Settings“ > „Safari“, tada įjunkite „Do Not Track“. „Safari“ prašys interneto svetainių nesekti naršymo, tačiau atminkite – interneto svetainė gali pasirinkti nepatenkinti šio prašymo.

Kaip valdyti slapukus. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Block Cookies“. Jei norite pašalinti jau esančius „iPhone“ slapukus, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“.

Kaip leisti „Safari“ sukurti saugių slaptažodžių ir saugoti juos. Kurdami naują paskyrą, palieskite slaptažodžio laukelį, ir „Safari“ pasiūlys, kad ji sukurtų slaptažodį.

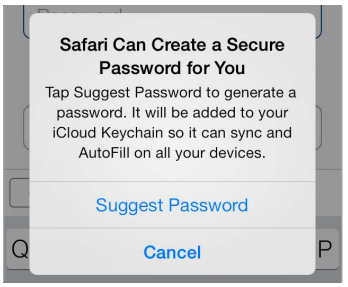

Kaip ištrinti naršymo istorijos duomenis iš „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“.

Kaip lankytis svetainėse nepaliekant įrašų naršymo istorijoje. Palieskite , tada palieskite „Private“. Svetainės, kuriose lankotės, neatsiras „iCloud“ skirtukuose ir nebus pridėtos prie „iPhone“ istorijos. Norėdami paslėpti privačias svetaines, palieskite , tada vėl palieskite „Private“. Galite uždaryti puslapius arba pasilikti ir peržiūrėti juos, kai kitą kartą naudositės „Private Browsing Mode“.

Kaip saugotis įtartinų tinklalapių. Eikite į „Settings“ > „Safari“, tada įjunkite „Fraudulent Website Warning“.

„Safari“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Safari“, kur galėsite:

- pasirinkti paieškos sistemą ir konfigūruoti paieškos rezultatus
- pateikti „AutoFill“ informaciją
- pasirinkti, kurie mėgstamiausieji bus rodomi atliekant paiešką
- atidaryti nuorodas naujame puslapyje ar fone
- blokuoti iškylančius langus
- sugriežtinti privatumo ir saugos nustatymus
- valyti naršymo istoriją ir tinklalapio duomenis
- pasirinkti ar skaitinių sąrašo elementams naudoti korinio ryšio duomenis
- konfigūruoti kitus papildomus nustatymus

Music

8



Gaukite muzikos

Gaukite muzikos ir kitokio garsinio turinio „iPhone“ tokiais būdais:


- *Kaip įsigyti muzikos įrašų iš „iTunes Store“:* eikite į „iTunes Store“. „Music“ naršydami grojaraščius ir albumus galite paliesti „Store“. Žr. 22 skyrius, iTunes Store, 119 psl..
- *„iCloud“:* pasiekite visas „iTunes“ dainas nepriklausomai nuo to, kokiu įrenginiu jas įsigijote. Jei norite įtraukti muzikos įrašų iš CD ir kitų importuotų įrašų, naudokite „iTunes Match“. Žr. „iCloud“ ir „iTunes Match“, 72 psl..
- *„Family Sharing“:* Jei norite atsisiųsti kitų šeimos narių įsigytas dainas, eikite į „iTunes Store“, palieskite „More“, palieskite „Purchased“, tuomet pasirinkite šeimos narį. Žr. Family Sharing, 37 psl..
- *Sinchronizuoti turinį su „iTunes“ kompiuteryje:* Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau informacijos, kaip išvengti klausos pažeidimo, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

iTunes Radio

Mėgaukitės klausydamiesi populiariausių stočių ir atraskite naujos įvairiausių žanrų muzikos. Taip pat galite kurti savo pritaikytas stotis pagal pasirinktus atlikėjus, dainas ar žanrą. Žr. „iCloud“ ir „iTunes Match“, 72 psl..

Pastaba: „iTunes Radio“ veikia ne visose vietovėse. Daugiau informacijos apie „iTunes Radio“ rasite adresu support.apple.com/kb/HT5848.

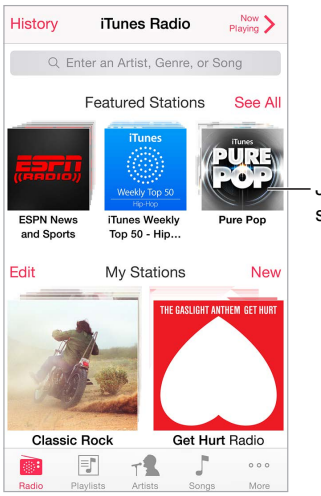

Pasirinkus stotį ir grojant dainą, „Now Playing“ ekrane rodomas albumo viršelis ir atkūrimo valdikliai. Jei norite sužinoti daugiau, sukurti naują stotį, reguliuoti stotį ar dalytis ja, palieskite ⓘ.

Kaip sukurti savo stotį pagal atlikėją, žanrą ar dainą. „iTunes Radio“ ekrane palieskite „New Station“. Rinkitės žanrą arba ieškokite mėgstamiausio atlikėjo, dainos ar žanro. Stotį taip pat galite sukurti ekrane „Now Playing“ palietę mygtuką „Create“.

Kaip redaguoti stotis. Palieskite „Edit“. Galite įterpti ar išimti kitų atlikėjų, dainų ar žanrų arba ištrinti stotį.

Kaip daryti įtakos grojamų dainų parinkimui. Ekrane „Now Playing“ palieskite ★, tuomet palieskite „Play More Like This“ ar „Never Play This Song“. Dainą taip pat galite pridėti į „iTunes Wish List“.

Kaip peršokti prie kitos dainos. Ekrane „Now Playing“ palieskite ▸▸. Per valandą galite peršokti ribotą dainų skaičių.

Peržiūrėti dainas, kurių klausėtės, arba peržiūrėti pageidavimų sąrašą. Palieskite „History“, tuomet palieskite „Played“ arba „Wishlist“. Galite įsigyti dainų bibliotekai. Palieskite dainą, kad ją peržiūrėtumėte.


Kaip įsigyti dainų asmeninei bibliotekai. Ekrane „Now Playing“ palieskite kainos mygtuką.

Kaip dalytis sukurta stotimi. Ekrane „Now Playing“ palieskite ⓘ, tuomet palieskite „Share Station“.

Naršykite ir grokite


Kaip naršyti muziką pagal grojaraštį, atlikėją ar kitą kategoriją. Jei norite kitų naršymo parinkčių, palieskite „More“. Palieskite bet kurią dainą, kad ji grotų.

Garso įrašų galite klausytis iš įmontuotų garsiakalbių, prie ausinių jungties prijungtų ausinių ar belaidžių „Bluetooth“ su „iPhone“ suporuotų erdvinio garso ausinių. Jei ausinės yra prijungtos ar suporuotos, iš garsiakalbių nesigirdi jokio garso.

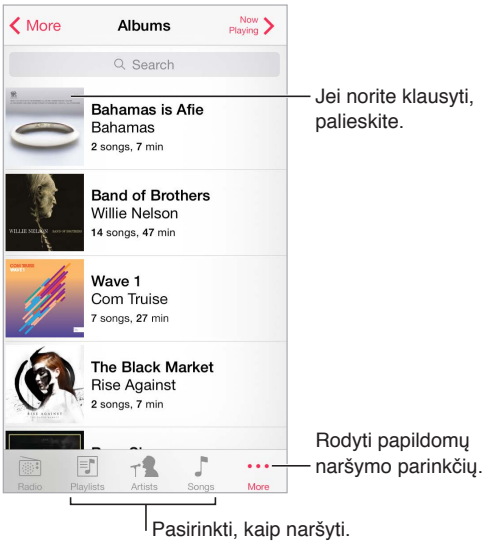

Atsibodo liesti „More“? Jei norite iš naujo išdėstyti mygtukus, palieskite „More“, tuomet palieskite „Edit“ ir vilkite mygtuką virš to, kurį norite pakeisti.

„Now Playing“ pateikiami atkūrimo valdikliai ir rodoma, kas grojama.

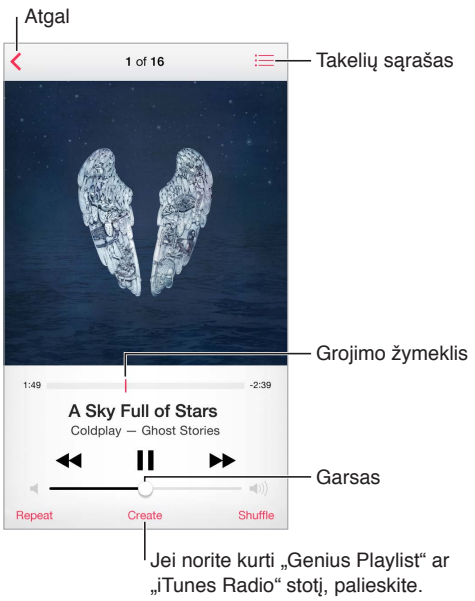

Kaip peršokti prie bet kurios dainos vietos. Vilkite grojimo žymeklį. Slinkdami pirštus ekrane žemyn, sulėtinkite slinkimo greitį.

Kaip maišyti dainas. Jei norite groti dainas atsitiktine tvarka, „Now Playing“ ekrane palieskite „Shuffle“.

Kaip peržiūrėti visus albume esančius įrašus, kuriuose yra klausoma daina. Palieskite ☰. Jei norite groti įrašą, palieskite jį.



Kaip ieškoti muzikos. Vilkite žemyn, kad naršydami ekrano viršuje pamatytumėte laukelį, tuomet įveskite paieškos užklausą. Garso įrašo turinio ieškoti galima ir iš Pradžios ekrano. Žr. Spotlight Search, 33 psl..

Kaip įvertinti dainą išmaniuosiuose grojaraščiuose „iTunes“. Palieskite ekraną, kad būtų rodomi vertinimo taškai, tuomet palieskite tašką, kad priskirtumėte įvertinimą.

Kaip peržiūrėti dainos žodžius. Jei prie dainos pridėjote dainos žodžius, norėdami juos matyti, palieskite albumo viršelį. Jei norite pridėti dainos žodžius, „iTunes“ programoje kompiuteryje naudokitės dainos „Info“ langu, tuomet sinchronizuokite dainą su „iPhone“.

Kaip „Lock“ ekrane ar naudojant kitą programą rodyti garso įrašo valdiklius. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“. Žr. Control Center, 34 psl..



Kaip groti muziką per „AirPlay“ garsiakalbius arba „Apple TV“. Braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite . Žr. AirPlay, 41 psl..

„iCloud“ ir „iTunes Match“

Naudodamiesi „iCloud“, galite visuose įrenginiuose pasiekti visus „iTunes Store“ įsigytus muzikos įrašus. Piktograma rodo dainas, kurios yra „iCloud“. Jei norite groti dainą, tiesiog spustelėkite ją.

Kaip automatiškai atsisiųsti kitu įrengiu įsigytus muzikos įrašus. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“, prisijunkite su „Apple ID“, tuomet žemiau „Automatic Downloads“ įjunkite „Music“.

Kaip atsisiųsti muzikos įrašų, jei vyksite į vietą, kurioje nebus „Wi-Fi“ ryšio. Šalia norimų groti dainų spustelėkite . Arba atsisiųskite pilnus albumus ar grojaraščius. „iTunes Store“ taip pat galite atsisiųsti ankstesnių pirkinių – palieskite „More“, „Purchased“, tuomet palieskite „Music“.

Kaip pašalinti atsisiųstą dainą. Braukite į kairę, tada palieskite „Delete“. Daina pašalinama iš „iPhone“, tačiau galima „iCloud“.

Kaip peržiūrėti tik atsisiųstus muzikos įrašus. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“. Žemiau „Show All“ įjunkite „Music“.

Užsisakius „iTunes Match“, visus muzikos įrašus (net importuotus iš CD) galima saugoti „iCloud“ (iki 25 000 dainų).


Pastaba: „iTunes Match“ veikia ne visose vietovėse. Žr. support.apple.com/kb/HT5085.

Kaip užsisakyti „iTunes Match“. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ > „Subscribe to iTunes Match“. Žr. www.apple.com/lt/itunes/itunes-match.

Kaip įjungti „iTunes Match“. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“. Prisijunkite, jei dar to nepadarėte.

Album Wall


Jei norite peržiūrėti visą biblioteką pagal albumo viršelį, pasukite „iPhone“.

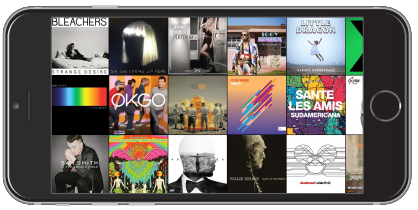

Jei norite matyti kitus albumus, braukite į kairę arba į dešinę. Palieskite albumą, kad pamatytumėte jo dainas.


Garso knygos

Pradėjus groti, ekrane „Now Playing“ pasirodo garso knygų valdikliai ir informacija.

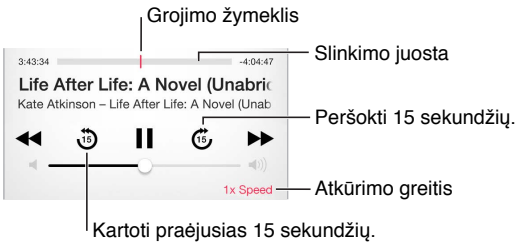

Grojaraščiai

Kaip tvarkyti muzikos įrašus kuriant grojaraščius. Peržiūrėkite „Playlists“, šalia sąrašo viršaus palieskite „New Playlist“ ir įveskite pavadinimą. Jei norite pridėti dainų ar vaizdo įrašų, palieskite +.

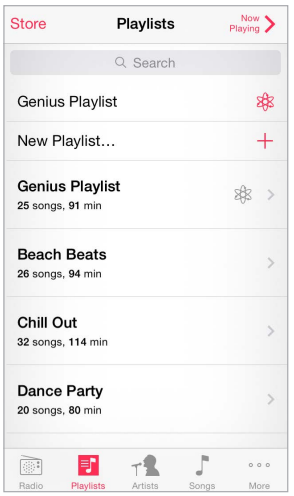

Kaip redaguoti grojaraštį. Pasirinkite grojaraštį, tada palieskite „Edit“.

- *Pridėti daugiau dainų:* palieskite +.
- *Ištrinti dainą:* palieskite −, tuomet palieskite „Remove“. Ištrynus dainą iš grojaraščio, ji lieka „iPhone“.
- *Keisti dainų išsidėstymo tvarką:* vilkite ≡.

Jei užsisakėte „iTunes Match“, nauji ir pakeistieji grojaraščiai taip pat bus kopijuojami į „iTunes“ biblioteką, kai kitą kartą sinchronizuosite „iPhone“ su kompiuteriu ar belaidžiu būdu per „iCloud“.

Kaip ištrinti ar pašalinti „iPhone“ sukurtą grojaraštį. Pasirinkite grojaraštį ir palieskite „Clear“ arba „Delete“.

Kaip pašalinti dainą iš „iPhone“. Palieskite „Songs“, perbraukite dainą ir palieskite „Delete“. Daina ištrinama iš „iPhone“, bet ne iš „Mac“ ar kito kompiuterio „iTunes“ bibliotekos bei „iCloud“.

„Genius“ – kaip tik jums

„Genius“ grojaraštis yra puikiai derantis jūsų bibliotekos turinio rinkinys. „Genius“ yra nemokama paslauga, bet ją naudojant būtina turėti „Apple ID“.

„Genius Mix“ yra panašios rūšies muzikos rinkinys, kaskart sudaromas iš jūsų bibliotekos, kai klausotės rinkinio.

Kaip įjungti „Genius“. Palieskite „Playlists“, „Genius Playlist“, tuomet palieskite „Turn On Genius“.

Kaip naršyti ir groti „Genius Mixes“. Palieskite „Genius“ (jei „Genius“ nėra matoma, palieskite „More“). Jei norite pasiekti kitus rinkinius, braukite į kairę arba į dešinę. Jei norite groti rinkinį, palieskite ▶.

Kaip sukurti „Genius“ grojaraštį. peržiūrėkite „Playlist“, tada palieskite „Genius Playlist“ ir pasirinkite dainą. Arba „Now Playing“ ekrane palieskite „Create“, tuomet „Genius Playlist“.

- *Pakeisti grojaraštį kita daina:* palieskite „New“ ir pasirinkite dainą.
- *Atnaujinti grojaraštį:* palieskite „Refresh“.

- *Išsaugoti grojaraštį:* palieskite „Save“. Grojaraštis išsaugomas pasirinktos dainos pavadinimu ir pažymimas ⚛.

Jei užsisakysite „iTunes Match“, „Genius“ grojaraščiai bus saugomi „iCloud“. „Genius“ grojaraščiai, sukurti „iPhone“, yra nukopijuojami į jūsų kompiuterį, kai sinchronizuojate su „iTunes“.

Pastaba: Sinchronizavę „Genius“ grojaraštį su „iTunes“, nebegalėsite jo ištrinti tiesiogiai iš „iPhone“. Galite naudotis „iTunes“, jei norite redaguoti grojaraščio pavadinimą, nutraukti sinchronizavimą ar ištrinti grojaraštį.

Kaip ištrinti išsaugotą „Genius“ grojaraštį. Palieskite „Genius“ grojaraštį, tada palieskite „Delete“.

„Siri“ ir „Voice Control“

Jei norite valdyti muzikos atkūrimą, galite naudoti „Siri“ arba „Voice Control“. Žr. 4 skyrius, Siri, 49 psl. ir Valdymas balsu, 32 psl..

Kaip naudoti „Siri“ arba „Voice Control“. Palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką.

- *Groti ar pristabdyti muzikos grojimą:* sakykite „play“ (groti) arba „play music“ (groti muziką). Jei norite pristabdyti, sakykite „pause“ (pristabdyti), „pause music“ (pristabdyti muzikos grojimą) arba „stop“ (sustoti). Taip pat galite sakyti „next song“ (kita daina) arba „previous song“ (ankstesnė daina).
- *Groti albumą, konkretaus atlikėjo muziką ar grojaraštį:* sakykite „play“ (groti), tuomet „album“ (albumas), „artist“ (atlikėjas) arba „playlist“ (grojaraštis) ir pavadinimą.
- *Maišyti dabartinio grojaraščio dainas:* sakykite „shuffle“ (maišyti).
- *Sužinoti daugiau apie šiuo metu grojamą dainą:* sakykite „what’s playing“ (kas dabar groja), „who sings this song“ (kas dainuoja šią dainą) arba „who is this song by“ (kieno ši daina).
- *Naudoti „Genius“ norint groti panašias dainas:* sakykite „Genius“, arba „play more songs like this“ (groti daugiau dainų, panašių į šią).

Bendrinimas namie

Naudodamiesi „Home Sharing“ galite atkurti muziką, filmus ir TV laidas iš „iTunes“ bibliotekos „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje. „iPhone“ ir kompiuteris turi būti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

Pastaba: „Home Sharing“ reikia „iTunes 10.2“ arba naujesnės versijos, kurią galima atsisiųsti iš www.apple.com/lt/itunes/download Papildomas turinys, pvz., skaitmeniniai bukletai arba „iTunes Extras“, negali būti bendrinamas.

Kaip groti muziką „iPhone“ iš „iTunes“ bibliotekos.

1. Paleidę „iTunes“ kompiuteryje pasirinkite „File“ > „Home Sharing“ > „Turn On Home Sharing“. Prisijunkite, tada spustelėkite „Create Home Share“.
2. „iPhone“ pasirinkite „Settings“ > „Music“, tada prisijunkite prie „Home Sharing“ naudodami tą patį „Apple ID“ ir slaptažodį.
3. Pasirinkę „Music“ palieskite „More“, tada palieskite „Shared“ ir pasirinkite savo kompiuterio biblioteką.

Kaip grįžti į „iPhone“ turinį. palieskite „Shared“ ir pasirinkite „My iPhone“.

Muzikos nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Music“, jei norite nustatyti „Music“ parinktis:

- garso patikra (norint suderinti garso turinio garsumo lygį)
- išlyginimas (EQ)

  Pastaba: EQ nustatymai veikia visą garso išvestį, įskaitant ausinių jungtį ir „AirPlay“. (EQ nustatymai paprastai taikomi tik muzikos įrašams, kurie grojami programa „Music“.)

  „Late Night“ nustatymas suspaudžia dinamiškąjį garso išvesties diapazoną, taip sumažindamas triukšmingų epizodų garsumą ir padidindamas tylių epizodų garsumą. Šiuo nustatymu galite naudotis, jei norite klausytis muzikos skrisdami lėktuvu ar būdami kitokioje triukšmingoje aplinkoje. („Late Night“ nustatymas taikomas visai garso išvesčiai – vaizdo bei muzikos įrašams.)
- grupavimas pagal albumo atlikėjus
- „Volume Limit“

Pastaba: Kai kuriose Europos Sąjungos (ES) šalyse „iPhone“ gali įspėti, kad nustatėte garsą virš ES rekomenduojamo saugaus klausymosi lygio. Norint padidinti garsumą virš šio lygio, gali tekti trumpam atleisti garsumo valdiklį. Jei norite riboti didžiausią ausinių garsą iki šio lygio, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“, tuomet įjunkite „EU Volume Limit“.

Kaip apsaugoti nuo garsumo apribojimų keitimo. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Volume Limit“, tuomet palieskite „Don’t Allow Changes“.

Messages

9



SMS, MMS ir „iMessage“


Naudojantis „Messages“ galima keistis tekstiniais pranešimais korinio ryšio tinklu su kitais SMS bei MMS įrenginiais ir kitais „iOS“ įrenginiais bei „Mac“ kompiuteriais, naudojančiais „iMessage“.

„iMessage“ yra „Apple“ funkcija, kuria naudojantis galima siųsti pranešimus „Wi-Fi“ (ar korinio ryšio) tinklu kitiems asmenims, naudojantiems įrenginius ar kompiuterius su „iOS 5“ ar naujesne versija arba „OS X Mountain Lion“ ar naujesne versija. Už pranešimus, siunčiamus naudojant „iMessage“, nebus taikomi ryšio paslaugų teikėjo nustatyti mokesčiai už tekstinius pranešimus. Pranešimuose gali būti nuotraukų, vaizdo įrašų ir kitokios informacijos. Galite matyti, kada kiti asmenys renka tekstą ir pranešti, kai perskaitėte jų pranešimus. Jei prisijungėte prie „iMessage“ tuo pačiu „Apple ID“ kituose „iOS“ įrenginiuose ar „Mac“ („OS X Mavericks“ ar naujesnė) kompiuteriuose, galite pradėti susirašinėti viename įrenginyje ir tęsti kitame. Dėl saugumo, pranešimai, siunčiami „iMessages“, yra šifruojami prieš išsiunčiant.

Jei turite kitų „iOS 8“ įrenginių, kurie yra prijungti prie „iMessage“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip „iPhone“, taip įrenginiais taip pat galite siųsti ir gauti SMS ir MMS pranešimų. Analogiškai galite siųsti ir gauti SMS ir MMS pranešimų naudodami programą „Messages“ „Mac“ kompiuteryje su „OS X Yosemite“, jei jis prijungtas prie „iMessage“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip „iPhone“. „iPhone“ gali būti taikomi mokesčiai už naudojimąsi koriniu ryšiu.

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau svarbios informacijos, kaip išvengti dėmesio trikdymo vairuojant, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

Siųskite ir gaukite pranešimus

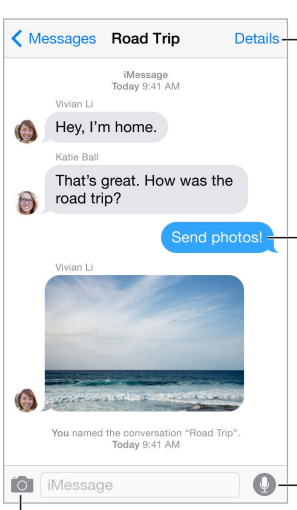

Gaukite informacijos, skambinkite balsu ar „FaceTime“ skambučiu, bendrinkite savo buvimo vietą arba nutildykite pranešimus.

Mėlyna žymi „iMessage“ pokalbį.

Į pokalbį įtraukite savo balsą.


Siųskite fotografiją arba vaizdo įrašą.

Kaip pradėti susirašinėjimą. Palieskite , tuomet įveskite telefono numerį ar el. pašto adresą arba palieskite ⊕, tuomet pasirinkite adresatą. Taip pat galite pradėti susirašinėjimą paliesdami telefono numerį „Contacts“, „Calendar“ ar „Safari“ arba daugiaprogramio režimo ekrane pasirinkę paskiausią ar mėgstamiausią adresatą.

Įspėjamasis ženkliukas ⓘ pasirodo, kai pranešimas negali būti išsiųstas. Palieskite pokalbio laukelyje esantį įspėjimą, kad išsiųstumėte pranešimą dar kartą. Dukart palieskite, jei norite siųsti pranešimą kaip tekstinį SMS pranešimą.

Kaip tęsti susirašinėjimą. „Messages“ sąraše palieskite susirašinėjimą.

Kaip naudoti jaustukus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“ > „Add New Keyboard“, tada palieskite „Emoji“, kad aktyvuotumėte šią klaviatūrą. Rašydami pranešimą, palieskite , kad būtų pakeista į „Emoji“ klaviatūrą. Žr. Specialieji teksto įvesties būdai, 181 psl..

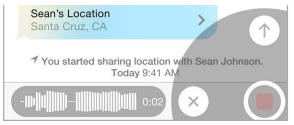

„Tap to Talk“. Jei norite įrašyti garsinį pranešimą, palieskite ir palaikykite , tuomet braukite aukštyn, kad išsiųstumėte. Jei norite ištrinti pranešimą, braukite į kairę.

Siekiant išsaugoti laisvos vietos, gauti „Tap to Talk“ garsiniai pranešimai automatiškai ištrinami po dviejų minučių po išklausymo, nebent paliesite „Keep“. Jei norite, kad jie būtų išsaugomi automatiškai, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Expire“ (žemiau „Audio Messages“), tuomet palieskite „Never“.

Pridėti „iPhone“ prie ausies ir išklausyti garsinį pranešimą ar atsakyti į jį. Pridėkite „iPhone“ prie ausies lyg kalbėtumėte telefonu, jei norite automatiškai išklausyti įeinančius garsinius pranešimus. Pridėkite „iPhone“ prie ausies dar kartą, jei norite atsakyti į garsinį pranešimą. Įjunkite ar išjunkite šią funkciją „Settings“ > „Messages“, žemiau „Audio Messages“.

Kaip peržiūrėti, kokiu laiku pranešimas buvo išsiųstas ar gautas. Vilkite burbuliuką į kairę.

Kaip peržiūrėti asmens kontaktinę informaciją. Susirašinėjime palieskite „Details“, tuomet palieskite ⓘ. Jei norite atlikti veiksmus, pvz., skambinti įprastai ar naudojant „FaceTime“, palieskite informacijos elementus.

Kaip siųsti pranešimą adresatų grupei („iMessage“ ir „MMS“). Palieskite ✎, tada pridėkite keli gavėjus. Naudojantis MMS, grupiniai pranešimai turi būti įjungti „Settings“ > „Messages“, o atsakymai siunčiami tik jums – jie nepersiunčiami kitiems žmonėms grupėje.

Kaip suteikti grupei pavadinimą. Peržiūrėdami susirašinėjimą palieskite „Details“, tuomet vilkite žemyn ir „Subject“ eilutėje įveskite pavadinimą.

Kaip pridėti asmenį į grupę. Palieskite laukelį „To“, tuomet palieskite „Add Contact“.


Kaip išeiti iš grupės. Palieskite „Details“, tuomet palieskite „Leave this Conversation“.

Kaip nutildyti. Palieskite „Details“, tuomet įjunkite „Do Not Disturb“, kad susirašinėjime išjungtumėte pranešimų signalus.

Kaip blokuoti nepageidaujamus pranešimus. Adresato kortelėje palieskite „Block this Caller“. Jei norite matyti adresato kortelę, peržiūrėdami pranešimą palieskite „Details“, tuomet palieskite ⓘ. Blokuoti adresatus taip pat galite „Settings“ > „Messages“ > „Blocked“. Iš užblokuotų skambinančiųjų nepriimsite įprastinių ir „FaceTime“ skambučių ir negausite tekstinių pranešimų. Daugiau informacijos apie skambučių blokavimą žr. support.apple.com/kb/HT5845.

Tvarkykite susirašinėjimus

Pokalbiai išsaugomi „Messages“ sąraše. Mėlynas taškelis ● rodo neperskaitytą pranešimą. Palieskite pokalbį, kad jį peržiūrėtumėte ar tęstumėte.

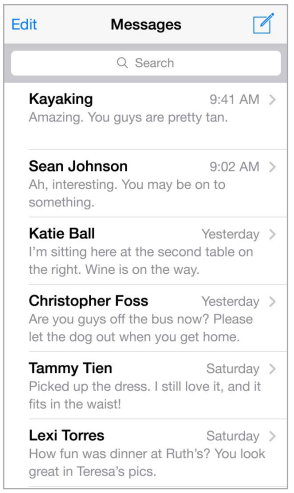

Kaip peržiūrėti „Messages“ sąrašą. Susirašinėjime palieskite „Messages“ arba braukite į dešinę. Naudodamiesi „iPhone 6 Plus“, taip pat galite pasukti „iPhone“ į horizontalią padėtį, kad matytumėte ir „Messages“ sąrašą, ir pasirinktą susirašinėjimą.

Kaip persiųsti pranešimą. Palieskite ir palaikykite pranešimą ar priedą, palieskite „More“, jei norite, pasirinkite papildomų elementų, tuomet palieskite ⎋.

Kaip ištrinti pranešimą. Palieskite ir palaikykite pranešimą ar priedą, palieskite „More“, jei norite, pasirinkite papildomų elementų, tuomet palieskite 🗑.

Kaip ištrinti pokalbį. Sąraše „Messages“ braukite pokalbį į kairę, tuomet palieskite „Delete“.

Kaip ieškoti susirašinėjimų. „Messages“ sąraše palieskite ekrano viršų, kad atsirastų paieškos laukelis, tada įveskite ieškomą tekstą. Ieškoti pokalbių galima ir iš Pradžios ekrano. Žr. Spotlight Search, 33 psl..

Bendrinkite nuotraukas, vaizdo įrašus, savo buvimo vietą ir kt.

Naudodamiesi „iMessages“ ir MMS galite siųsti bei gauti nuotraukų ir vaizdo įrašų, siųsti vietovės, adresatų informaciją ir priminimus balsu. Prisegamų dokumentų dydžio limitas nustatomas jūsų ryšio paslaugų teikėjo. Jei reikia, „iPhone“ gali suspausti nuotraukų bei vaizdo įrašų priedus.



Kaip greitai išsiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Palieskite ir palaikykite . Tuomet, norėdami fotografuoti ar filmuoti, slinkite į arba . Nuotraukos išsiunčiamos nedelsiant. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, palieskite ▶. Jei norite siųsti „Video Message“, palieskite .

Siekiant išsaugoti laisvos vietos, gauti „Video Messages“ pranešimai automatiškai ištrinami po dviejų minučių po peržiūrėjimo, nebent paliesite „Keep“. Jei norite, kad jie būtų išsaugomi automatiškai, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Expire“ (žemiau „Video Messages“), tuomet palieskite „Never“.

Kaip siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš bibliotekos „Photos“. Palieskite . Čia yra naujausios nuotraukos. Jei norite matyti senesnes, palieskite „Photo Library“. Pasirinkti norimus siųsti elementus.

Kaip peržiūrėti priedus. Peržiūrėdami susirašinėjimą palieskite „Details“. Priedai rodomi atvirkštine chronologine tvarka ekrano apačioje. Jei norite matyti visame ekrane, palieskite priedą. Viso ekrano režime palieskite , kad priedus matytumėte kaip sąrašą.

Kaip siųsti savo dabartinę buvimo vietą. Palieskite „Details“, tuomet palieskite „Send My Current Location“, jei norite siųsti žemėlapį, kuriame rodoma jūsų buvimo vieta.

Kaip bendrinti buvimo vietą. Palieskite „Details“, tuomet palieskite „Share My Location“ ir nurodykite laiko trukmę. Asmuo, su kuriuo susirašinėjate, gali matyti jūsų buvimo vietą palietęs „Details“. Jei norite įjungti ar išjungti „Share My Location“ arba pasirinkti įrenginį, kuris nustatytų jūsų buvimo vietą, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Share My Location“ (žemiau „Advanced“).

Kaip siųsti elementus iš kitos programos. Kitoje programoje palieskite „Share“ arba , tuomet palieskite „Message“.

Kaip dalytis, išsaugoti ar spausdinti priedą. Palieskite priedą, tada palieskite .

Kaip kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Palietę palaikykite priedą, tada palieskite „Copy“.

Pranešimų nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Messages“, kur galėsite:

- įjungti ar išjungti „iMessage“
- pranešti kitiems, kad perskaitėte jų pranešimus

- nurodyti telefono numerius, „Apple ID“ ar el. pašto adresus, kuriuos norite naudoti su „Messages“
- SMS ir MMS parinktis
- rodyti laukelį „Subject“
- blokuoti nepageidaujamus pranešimus
- nustatyti, kiek laiko neištrinti pranešimų
- tvarkyti garso ir vaizdo įrašų pranešimų, sukurtų „Messages“, saugojimo nustatymus (garso ir vaizdo įrašų priedai, sukurti ne „Messages“, saugomi tol, kol juos neautomatiškai ištrinsite)

Kaip tvarkyti „Messages“ pranešimus. Žr. Do Not Disturb, 36 psl..


Kaip nustatyti įspėjamąjį signalą gaunamiems tekstiniams pranešimams. Žr. Garsai ir nutildymas, 36 psl..

Calendar

10



Trumpai apie „Calendar“

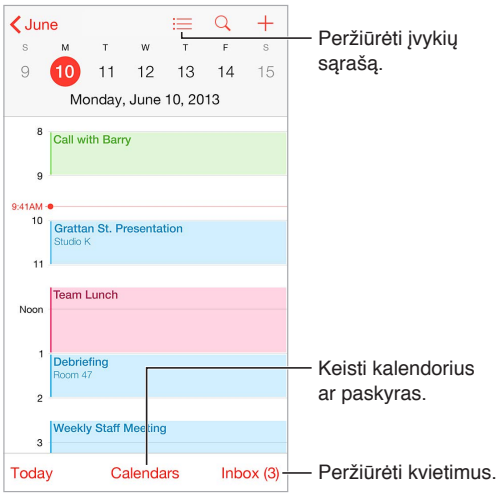

Kaip pridėti įvykį. Palieskite +, tuomet užpildykite įvykio išsamią informaciją. Jei pridedate vietą ir pasirenkate „Alert“ > „Time to leave“, „Calendar“ primins apie įvykį remdamasi pagal dabartinę kelionės trukmę iki tikslo.

Kaip ieškoti įvykių. Palieskite ir įveskite tekstą paieškos laukelyje. Ieškoma žiūrimų kalendorių pavadinimų, pakviestųjų asmenų, vietų ir užrašų.

Kaip peržiūrėti savaičių kalendorių. Pasukti „iPhone“ į šonus.

Kaip keisti rodinį. Jei norite keisti kalendoriaus rodinį, palieskite metus, mėnesį ar dieną. Rodinyje „Week“ ar „Day“ žnybtelėkite, kad artintumėte ar tolintumėte.

Kaip peržiūrėti įvykių sąrašą. Norėdami pamatyti dienos įvykius, peržiūrėdami mėnesio įvykius palieskite . Dienos rodinyje palieskite .

Kaip keisti kalendoriaus spalvą. Palieskite „Calendars“, prie kalendoriaus palieskite ⓘ ir iš sąrašo pasirinkite spalvą. Kai kuriose kalendorių paskyrose, pvz., „Google“, spalvą nustato serveris.

Kaip koreguoti įvykį. Palieskite ir palaikykite įvykį, tuomet vilkite jį į naują laiką arba reguliuokite paėmimo taškus.

Pakvietimai

Naudojantis „iCloud“, „Microsoft Exchange“ ir kai kuriais „CalDAV“ serveriais, galima siųsti ir priimti susitikimų pakvietimus.


Kaip pakviesti kitus į įvykį. Palieskite įvykį, „Edit“, tada palieskite „Invitees“. Įveskite vardus arba palieskite ⊕, kad pasirinktumėte asmenis iš „Contacts“. Jei nenorite, kad būtų pranešama, kai kas nors nepriima pakvietimo į susitikimą, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendar“ > „Show Invitee Declines“.

RSVP. Palieskite įvykį, į kurį buvote pakviestas, arba palieskite „Inbox“, tuomet pakvietimą. Jei pridėsite komentarų (kuriuos galima rašyti ne visuose kalendoriuose), juos matys organizatorius, bet ne kiti dalyviai. Jei norite žiūrėti atmestus įvykius, palieskite „Calendars“, tuomet įjunkite „Show Declined Events“.

Kaip planuoti įvykį neblokuojant tvarkaraščio. Palieskite įvykį, tuomet palieskite „Availability“ ir „free“. Arba, jei tai įvykis, kurį sukūrėte, palieskite „Show As“ ir „free“. Įvykis lieka kalendoriuje, tačiau kitiems, siunčiantiems pakvietimus, nėra rodoma, kad tuo metu esate užsiėmęs.

Kaip greitai išsiųsti el. laišką dalyviams. Palieskite įvykį, tuomet „Invitees“, tuomet palieskite ✉.

Naudokite keletą kalendorių

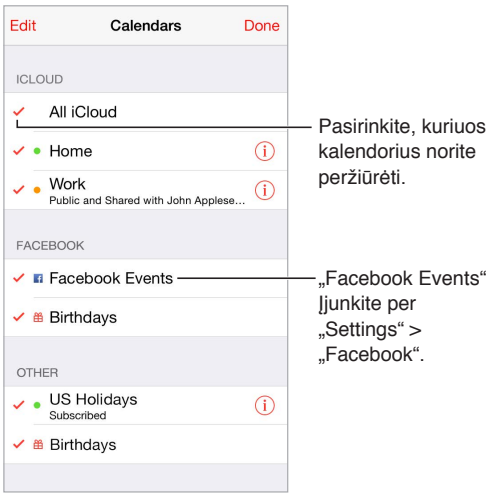

Kaip įjungti „iCloud“, „Google“, „Exchange“ ar „Yahoo!“ kalendorius. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite paskyrą, tuomet įjunkite „Calendar“.

Kaip užsisakyti kalendorių. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Add Account“. Palieskite „Other“ ir „Add Subscribed Calendar“. Jei norite užsiprenumeruoti, įveskite „.ics“ failo ir jo serverio pavadinimą. Paliesdami kalendoriaus nuorodą taip pat galite prenumeruoti internete skelbiamą „iCalendar“ („.ics“) kalendorių.

Kaip pridėti „CalDAV“ paskyrą. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Add Account“, tada palieskite „Other“. Po „Calendar“ palieskite „Add CalDAV Account“.

Kaip peržiūrėti gimtadienių kalendorių. Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Birthdays“, jei norite pridėti adresatų gimtadienių prie įvykių. Jeigu nustatėte „Facebook“ paskyrą, galite įtraukti ir „Facebook“ draugų gimtadienius.

Kaip peržiūrėti atostogų kalendorių. Palieskite „Calendars“, tada palieskite „Holidays“, jei norite pridėti valstybines šventes prie įvykių.

Kaip peržiūrėti keletą kalendorių vienu metu. Palieskite „Calendars“, tuomet pasirinkite norimus peržiūrėti kalendorius.

Kaip perkelti įvykį į kitą kalendorių. Palieskite įvykį, „Edit“, tuomet palieskite „Calendars“ ir pasirinkite kalendorių, į kurį norite perkelti.

Dalykitės „iCloud“ kalendoriais

Naudojantis „Family Sharing“, automatiškai sukuriamas su kitais šeimos nariais bendrinamas kalendorius. Žr. Family Sharing, 37 psl.. Taip pat galite bendrinti „iCloud“ kalendorių su kitais „iCloud“ naudotojais. Kai dalijatės kalendoriumi, kiti gali jį matyti, o jūs galite leisti jiems pridėti ar keisti įvykius. Taip pat galite bendrinti tik skaitymui skirtą versiją, kurią visi gali matyti.

Kaip sukurti „iCloud“ kalendorių. Palieskite „Calendars“, palieskite „Edit“, tada „iCloud“ skyriuje palieskite „Add Calendar“.

Kaip dalytis „iCloud“ kalendoriumi. Palieskite „Calendars“, palieskite „Edit“, tada palieskite „iCloud“ kalendorių, kuriuo norite dalytis. Palieskite „Add Person“ ir įveskite vardą, arba palieskite ⊕, jei norite naršyti „Contacts“. Kviečiami asmenys elektroniniu paštu gaus pakvietimą prisijungti prie kalendoriaus, bet norint jį priimti, jiems bus reikalinga ir „iCloud“ paskyra.

Kaip pakeisti žmogaus prieigą prie pasidalyto kalendoriaus. Palieskite „Calendars“, palieskite „Edit“, palieskite pasidalytą kalendorių, tada palieskite asmenį. Galite neleisti jiems redaguoti kalendoriaus, persiųsti kvietimų prisijungti prie kalendoriaus arba nustoti dalytis kalendoriumi su jais.



Kaip išjungti pasidalytų kalendorių pranešimus. Kai kas nors modifikuoja pasidalytą kalendorių, jums pranešama apie pakeitimus. Jei norite išjungti pranešimus apie bendrinamus kalendorius, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Shared Calendar Alerts“.

Kaip dalytis kalendorių, skirtą tik skaityti. Palieskite „Calendars“, palieskite „Edit“, tada palieskite „iCloud“ kalendorių, kuriuo norite dalytis. Įjunkite „Public Calendar“, tada palieskite „Share Link“, kad nukopijuotumėte ar nusiųstumėte kalendoriaus URL. Bet kas gali prenumeruoti kalendorių naudodamas URL ir suderinamą programą, pavyzdžiui „Calendar“, skirtą „OS X“.

„Calendar“ nustatymai

Keletas nustatymų „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ daro įtaką „Calendar“ ir jūsų kalendoriaus paskyroms. Įtraukiama:

- buvusių įvykių sinchronizavimas (ateities įvykiai visuomet sinchronizuojami)
- naujų susitikimo pakvietimų įspėjimo tonas
- numatytasis kalendorius naujiems įvykiams

- numatytasis įspėjimo signalų laikas
- Laiko juostos palaikymas, datų ir laiko rodymas naudojant kitą laiko juostą
- kuria diena prasideda savaitė
- datos rodymas pagal kinų, hebrajų ar islamo kraštų standartus

Photos

11

Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus

„Photos“ programa leidžia peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos:

- nufotografavote ar įrašėte „iPhone“ fotoaparatu
- saugojote „iCloud“ (žr. „iCloud Photo Library“ beta versija, 89 psl.)
- kiti bendrina (žr. iCloud Photo Sharing, 89 psl.)
- sinchronizavote iš kompiuterio (žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl.)
- išsaugojote iš el. laiško, tekstinio pranešimo, tinklalapio ar ekrano nuotraukos



Programoje „Photos“ yra „Photos“, „Shared“ ir „Albums“ skirtukai.

- Palieskite „Photos“, kad pamatytumėte savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, skirstomus pagal „Years“, „Collections“ ir „Moments“. Jei norite greitai naršyti nuotraukas, surūšiuotas pagal rinkinius ar metus, palaikykite palietę, tuomet vilkite.
- Palieskite „Shared“, kad pamatytumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos bendrinote su kitais, arba kuriuos kiti bendrino su jumis. Žr. iCloud Photo Sharing, 89 psl..
- Palieskite „Albums“, kad pamatytumėte, kaip nuotraukos ir vaizdo įrašai skirstomi į albumus jūsų „iPhone“. Žr. Tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus, , kitas.

Kaip peržiūrėti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Pagal numatytuosius nustatymus, peržiūrint pagal metus arba rinkinius, „Photos“ rodomas atitinkamas nuotraukų pogrupis. Jei norite matyti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“, tuomet išjunkite „Summarize Photos“.

Kaip peržiūrėti pagal vietą. Peržiūrėdami pagal metus ar rinkinį, palieskite ›. Nuotraukos ir vaizdo įrašai su vietos informacija atsiranda žemėlapyje, kuriame parodoma, kur jie buvo nufotografuoti ar nufilmuoti.

Peržiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą, jei norite rodyti ar slėpti valdiklius, palieskite. Jei norite eiti pirmyn ar atgal, braukite į kairę ar į dešinę.

Kaip ieškoti nuotraukų. „Albums“ ar „Photos“, palieskite ⌕, jei norite ieškoti pagal datą (mėnesį ir metus) arba vietą (miestą ir valstybę). Paieškoje taip pat galite nesunkiai rasti „Recent Searches“. Čia pateikiamas ir siūlomų paieškos užklausų sąrašas.

Kaip didinti arba mažinti mastelį. Dukart palieskite nuotrauką arba žnybtelėkite ir išplėskite. Padidinę mastelį, galite vilkti, kad pamatytumėte kitas nuotraukos dalis.

Kaip rodyti vaizdo įrašą. Palieskite ▶. Jei norite perjungti iš rodymo visame ekrane į pritaikytą ekranui rodymą (ir atvirkščiai), dukart palieskite ekraną.

Kaip rodyti skaidrių demonstraciją. Peržiūrėdami nuotrauką, palieskite ⎙, tuomet palieskite „Slideshow“. Pasirinkite parinktis, tuomet palieskite „Start Slideshow“. Jei norite sustabdyti skaidrių demonstraciją, palieskite ekraną. Jei norite nustatyti kitas skaidrių demonstracijos parinktis, eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“.

Jei norite transliuoti skaidrių demonstraciją ar vaizdo įrašą į televizorių, žr. AirPlay, 41 psl..

Tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus

Skirtukas „Albums“ apima albumus, kuriuos jūs sukūrėte, bei kelis numatytuosius albumus, priklausomai nuo to, kokias „Photos“ funkcijas naudojate. Pavyzdžiui, vaizdo įrašai automatiškai įtraukiami į „Videos“ albumą. Pamatysite „My Photo Stream“ albumą, jei naudojate šią funkciją (žr. My Photo Stream, , kitas). Jei naudojatės „iCloud Photo Library“ beta versija, turite „All Photos“ albumą, kuriame yra visos jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai, esantys „iCloud“ (žr. „iCloud Photo Library“ beta versija, 89 psl.), jei nesinaudojate „iCloud Photo Library“ beta versija, „Camera Roll“ albume yra nuotraukos ir vaizdo įrašai, užfiksuoti su „iPhone“ arba išsaugoti „iPhone“ iš kitų šaltinių.

Pastaba: Jei naudojate „iCloud Photo Library“ beta versiją, albumai saugomi „iCloud“, atnaujinami ir juos pasiekti galima bet kuriame „iOS 8.1“ įrenginyje naudojant tą patį „Apple ID“. Žr. „iCloud Photo Library“ beta versija, 89 psl..

Kaip sukurti naują albumą. palieskite „Albums“, palieskite +, įveskite pavadinimą ir palieskite „Save“. Pasirinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite pridėti į albumą, tuomet palieskite „Done“.

Kaip pridėti elementų į esantį albumą. Peržiūrėdami miniatiūras, palieskite „Select“, pasirinkite elementus, palieskite „Add To“ ir pasirinkite albumą.

Kaip tvarkyti albumus. Peržiūrėdami albumų sąrašą palieskite „Edit“.

- *pervardyti albumą:* pasirinkite albumą ir įveskite naują pavadinimą.
- *pertvarkyti albumus:* vilkite ☰.
- *ištrinti albumą:* palieskite ⊖.

Su „iCloud Photo Library“ beta versija galite tvarkyti visus savo albumus bet kokiame „iOS 8.1“ įrenginyje, naudojančiame „iCloud Photo Library“ beta versiją.

Kaip pažymėti mėgstamiausius. Žiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą palieskite ♡, kad automatiškai pridėtumėte ją į albumą „Favorites“. Nuotrauka gali būti kito albumo sudėtyje bei „Favorites“.

Kaip slėpti nuotraukas, kurias norite išsaugoti, bet ne matyti. Palieskite ir palaikykite nuotrauką, tuomet pasirinkite „Hide“. Nuotrauka perkeliama į albumą „Hidden“. Jei norite, kad nuotrauka vėl būtų matoma („Unhide“), palieskite ir palaikykite ją.

Pašalinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą iš albumo. Palieskite nuotrauką ar vaizdo įrašą, palieskite 🗑, tada palieskite „Delete Photo“. Nuotrauka pašalinta iš albumo ir „Photos“ skirtuko.

Kaip ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš „Photos“. Palieskite „Photos“ skirtuką, palieskite nuotrauką arba vaizdo įrašą, palieskite 🗑, tuomet palieskite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Ištrintos nuotraukos ir vaizdo įrašai laikomi „iPhone“ „Recently Deleted“ albume su ženkliuku, rodančiu, kiek dienų liko iki failo ištrynimo iš „iPhone“ visam laikui. Jei norite visam laikui ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą prieš pasibaigiant nurodytoms dienoms, palieskite failą, palieskite „Delete“, tuomet palieskite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Jei naudojate „iCloud Photo Library“ beta versiją, ištrintos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra visam laikui pašalinami iš visų „iOS 8.1“ įrenginių, kurie naudoja „iCloud Photo Library“ beta versiją su tuo pačiu „Apple ID“.

Kaip atkurti ištrintą nuotrauką ar vaizdo įrašą. „Recently Deleted“ albume palieskite nuotraukąą ar vaizdo įrašą, palieskite „Recover“, tuomet palieskite „Recover Photo“ arba „Recover Video“ ir perkelkite failą į „Camera Roll“ arba, jei naudojatės „iCloud Photo Library“ beta versija, į „All Photos“ albumą.

My Photo Stream

„My Photo Stream“ yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus bei automatiškai įkelia naujas nuotraukas ir vaizdo įrašus į kitus jūsų įrenginius, kurie naudoja „My Photo Stream“.

Kaip įjungti ar išjungti „My Photo Stream“. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ arba „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“.

Pastaba: „iCloud“ saugomos nuotraukos naudoja bendrą „iCloud“ saugyklos vietą. Į „My Photo Stream“ įkeltos nuotraukos – ne.

Kaip naudoti „My Photo Stream“ be „iCloud Photo Library“ beta versijos. Uždarius programą „Camera“ ir prijungus „iPhone“ prie „Wi-Fi“, su „iPhone“ nufotografuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai pridedami į „My Photo Stream“. Bet kokios nuotraukos, kurias pridėjote, įskaitant, pavyzdžiui, ekrano nuotraukas ir iš el. pašto išsaugotas nuotraukas, taip pat rodomos „My Photo Stream“ albume.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, pridėti į „My Photo Stream“ kituose jūsų įrenginiuose, rodomi „iPhone“ „My Photo Stream“ albume. „iOS“ įrenginiai gali 30 dienų talpinti iki 1 000 paskutinių nuotraukų „iCloud“, jūs galite pasirinkti automatiškai importuoti šias nuotraukas į kompiuterį, jei norite jas pasilikti visam laikui.

Kaip tvarkyti „My Photo Stream“ turinį. „My Photo Stream“ albume palieskite „Select“.

- *Kaip išsaugoti geriausius kadrus „iPhone“:* pasirinkite nuotraukas ir palieskite „Add To“.
- *Kaip bendrinti, spausdinti ar kopijuoti:* pasirinkite nuotraukas ir palieskite ⬆.
- *Ištrinti nuotraukas:* pasirinkite nuotraukas ir palieskite 🗑.

Pastaba: Nors ištrintos nuotraukos visuose įrenginiuose pašalinamos iš „My Photo Stream“, originalios nuotraukos lieka įrenginio, kuriuo jos buvo nufotografuotos, „Photos“. Nuotraukos, kurias išsaugote kitame įrenginio ar kompiuterio albume, taip pat nėra ištrinamos. Žr. support.apple.com/kb/HT4486.

Kaip naudoti „My Photo Stream“ su „iCloud Photo Library“ beta versija. Jei naudojate „iCloud Photo Library“ beta versiją „iPhone“, galite naudoti „My Photo Stream“ paskutinių nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimui ir peržiūrai kituose įrenginiuose, kuriuose neįjungta „iCloud Photo Library“ beta versija.

„iCloud Photo Library“ beta versija

„iCloud Photo Library“ beta versija suteikia priėjimą prie jūsų nuotraukų ir vaizdo įrašų bet kokiame palaikomame „iOS 8.1“ įrenginyje bei adresu iCloud.com, naudojant tą patį „Apple ID“. Jūs galite keisti nuotraukas ir vaizdo įrašus „Photos“ programoje, išsaugoti tiek originalą, tiek pakeistas versijas, bei pamatyti pakeitimų atnaujinimą visuose įrenginiuose (žr. Redaguokite nuotraukas ir apkarpykite vaizdo įrašus, 91 psl.). Saugokite tiek nuotraukų ir vaizdo įrašų, kiek galima naudojantis „iCloud“ duomenų saugojimo planu. Jei įjungsite „iCloud Photo Library“ beta versiją, norėdami sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus su „iPhone“, negalėsite naudoti „iTunes“.

Kaip įjungti „iCloud Photo Library“ beta versiją. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“. Arba eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“.

Kaip peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus „iCloud Photo Library“ beta versijoje. Be nuotraukų ir vaizdo įrašų, suskirstytų pagal „Years“, „Collections“ ir „Moments“, peržiūrėjimo „Photos“ skirtuke, galite peržiūrėti juos kaip tęstinį srautą „All Photos“ albume, suskirstytą pagal pridėjimo datą.

Pasirinkite savo talpyklos optimizavimą arba saugokite visas visos skiriamosios gebos nuotraukas ir vaizdo įrašus „iPhone“. „Optimize iPhone Storage“, įjungtas pagal numatytuosius nustatymus, saugo mažesnes versijas, puikiai tinkančias peržiūrai „iPhone“. Palieskite „Download“ ir „Keep Originals“, kad pasiliktumėte visos skiriamosios gebos originalus „iPhone“. Visos skiriamosios gebos originalai visada išsaugomi atsargine kopija ir laikomi jūsų „iCloud Photo Library“.

Kaip atsisiųsti visos skiriamosios gebos nuotrauką ar vaizdo įrašą. Jei nesaugote originalių versijų „iPhone“, paprasčiausiai žnybtelėkite mastelio padidinimą iki 100 % arba palieskite „Edit“.


Pastaba: Norint į „iCloud Photo Library“ beta versiją įkelti nuotraukų ir vaizdo įrašų, „iPhone“ turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“. Naudojantis korinio ryšio tinklu, vienu metu galima atsisiųsti iki 100 MB.

Jei įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų duomenų kiekis viršija plano duomenų kiekį, galite naujovinti „iCloud“ saugyklą. Jei norite sužinoti galimas parinktis, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“ > „Change Storage Plan“.

iCloud Photo Sharing

Naudodamiesi „iCloud Photo Sharing“, galite kurti nuotraukų ir vaizdo įrašų albumus, kuriuos galėsite bendrinti, bei užsisakyti kitų asmenų bendrinamus albumus. Galite kviesti kitus, naudojančius „iCloud Photo Sharing“ („iOS 6“ ar naujesnė arba „OS X Mountain Lion“), kad peržiūrėtų jūsų albumus ir, jei nori, rašytų komentarų. Jei jie turi kompiuterius su „iOS 7“ arba „OS X Mavericks“ ar naujesne versija, jie gali pridėti savo nuotraukų ir vaizdo įrašų. Jūs taip pat galite paskelbti savo albumą svetainėje, kur jį galėtų pamatyti visi. „iCloud Photo Sharing“ veikia tiek su, tiek ir be „iCloud Photo Library“ beta versijos bei „My Photo Stream“.

Pastaba: Norint naudoti „iCloud Photo Sharing“, „iPhone“ turi būti prijungtas prie interneto. „iCloud Photo Sharing“ veikia „Wi-Fi“ ir korinio ryšio duomenų tinkluose. Korinio ryšio duomenų paslauga gali būti mokama. Žr. Informacija apie naudojimą, 190 psl..

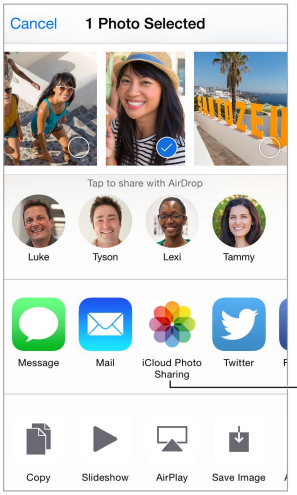

Kaip įjungti „iCloud Photo Sharing“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“. Arba eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“.

Kaip bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Peržiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą ar pasirinkę keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų, palieskite , palieskite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarų, tuomet bendrinkite esantį bendrintą albumą arba sukurkite naują. Naudodami el. pašto adresus ar „Message“ naudojamus mobiliojo telefono numerius, galite kvieti asmenų į savo bendrinamą albumą.

Kaip įjungti viešą tinklalapį. Pasirinkite bendrinamą albumą, palieskite „People“, tuomet įjunkite „Public Website“. Jei norite pranešti apie svetainę, palieskite „Share Link“.

Kaip į bendrinamą albumą pridėti elementų. Peržiūrėkite bendrinamą albumą, palieskite +, pasirinkite elementus ir palieskite „Done“. Galite pridėti komentarą, tuomet palieskite „Post“.

Kaip ištrinti nuotraukas iš bendrinamo albumo. Pasirinkite bendrinamą albumą, palieskite „Select“, pasirinkite norimas ištrinti nuotraukas ar vaizdo įrašus, tuomet palieskite . Privalote būti bendrinamo albumo ar nuotraukos savininkas.

Kaip ištrinti komentarus iš bendrinamo albumo. Pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą su komentaru. Palaikykite palietę komentarą, tada palieskite „Delete“. Privalote būti bendrinamo albumo savininkas ar komentaro autorius.

Kaip pervardyti bendrinamą albumą. Palieskite „Shared“, palieskite „Edit“, tuomet palieskite dabartinį pavadinimą ir įveskite naująjį.

Kaip pridėti ar pašalinti prenumeratorių arba kaip įjungti ar išjungti „Notifications“. Pasirinkite bendrinamą albumą, tuomet palieskite „People“.

Kaip užsisakyti bendrinamą albumą. Gavę pakvietimą, palieskite skirtuką „Shared“ , tuomet palieskite „Accept“. Pakvietimą taip pat galite priimti el. laiške.

Kaip į bendrinamą albumą, kurį užsisakėte, pridėti elementų. Peržiūrėkite bendrinamą albumą, tuomet palieskite +. Pasirinkite elementus, tuomet palieskite „Done“. Galite pridėti komentarą, tuomet palieskite „Post“.

Kaip peržiūrėti albumą „Family“. Nustačius „Family Sharing“, visų šeimos narių įrenginiuose „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“ (Šeima). Kiekvienas šeimos narys gali pridėti į albumą nuotraukų, vaizdo įrašų, rašyti komentarus bei gauti pranešimų, kai pridedama naujo turinio. Daugiau informacijos apie „Family Sharing“ žr. Family Sharing, 37 psl..

Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite bendrinti „Mail“ ar „Messages“ arba kitomis įdiegtomis programomis.

Kaip dalytis arba kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Peržiūrėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada palieskite . Jei nematote , palieskite ekraną, kad pamatytumėte valdiklius.

Jei norite įjungti programas, kurias naudosite bendrinimui, „Sharing“ palieskite „More“.

Prisegamų dokumentų dydžio limitas yra nustatomas jūsų ryšio paslaugų teikėjo. Jei reikia, „iPhone“ gali suspausti nuotraukų bei vaizdo įrašų priedus.

Taip pat galite kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą ir tuomet įklijuoti juos į el. laišką ar teksto pranešimą (MMS ar „iMessage“).

Kaip dalytis ar kopijuoti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų. Peržiūrėdami pagal laiką, palieskite „Share“.

Kaip išsaugoti ir dalytis gauta nuotrauka ar vaizdo įrašu.

- *El. laiško:* jei reikia, palieskite, kad atsisiųstumėte, tuomet palaikykite palietę elementą, kad matytumėte dalijimosi ir kitas parinktis.
- *Tekstinio pranešimo:* palieskite elementą pokalbyje, tada palieskite .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos gaunate pranešimuose ar išsaugote iš tinklalapių, yra saugomi „Photos“ skirtuke. Juos taip pat galite peržiūrėti „Camera Roll“ arba, jei naudojatės „iCloud Photo Library“ beta versija, „All Photos“ albume.


Redaguokite nuotraukas ir apkarpykite vaizdo įrašus

Galite redaguoti nuotraukas tiesiog „iPhone“. Jei nuotraukos saugomos „iCloud“, jų pakeitimai atnaujinami visuose įrenginiuose, nustatytuose su „iCloud“. Saugomos ir originalios, ir redaguotos versijos. Jei ištrinate nuotrauką, ji ištrinama iš visų įrenginių ir „iCloud“. Nuotraukų programų papildiniai gali pateikti specialių redagavimo parinkčių. Žr. Programų papildiniai, 25 psl..

Kaip redaguoti nuotrauką. Peržiūrėkite nuotrauką visame ekrane, palieskite „Edit“, tada palieskite vieną iš įrankių. Jei norite redaguoti nuotrauką, nufotografuotą ne „iPhone“, palieskite ją, palieskite „Edit“, tuomet palieskite „Duplicate and Edit“.

- „Auto-enhance“ pagerina nuotraukos išlaikymą, kontrastą, spalvų sodrumą ir kitas savybes.
- Naudodami įrankį „Remove Red-eye“, palieskite kiekvieną akį, kurią norite pataisyti.

- Palietus „Photos“ pasiūlys optimalų apkarpymą, tačiau norėdami patys nustatyti apkarpymą, galite vilkti tinklelio kampus. Sukite ratuką, jei norite pakreipti ar ištiesinti nuotrauką. Jei norite išlygiuoti nuotrauką horizontaliai, palieskite „Auto“. Jei norite atšaukti išlygiavimo pakeitimus, palieskite „Reset“. Jei norite nuotrauką pasukti 90 laipsnių, palieskite . Jei norite pasirinkti standartinį apkarpymo santykį, pvz., 2:3 ar „Square“, palieskite .

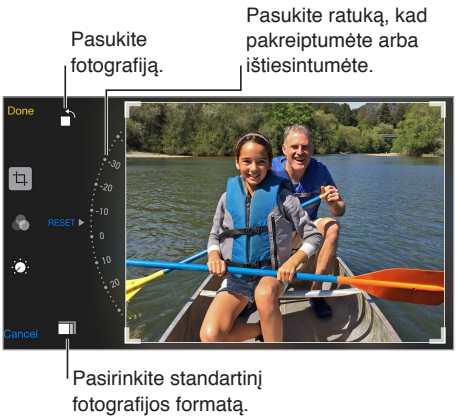


- Naudojantis nuotraukų filtrais galima taikyti skirtingų spalvų efektus, pvz., „Mono“ ar „Chrome“.
- Jei norite keisti nustatymus „Light“, „Color“ ir „B&W“ (juodai balta), palieskite „Adjustments“ . Palieskite rodyklę žemyn, tuomet palieskite šalia „Light“, „Color“ ar „B&W“, kad pasirinktumėte elementą, kurį norite reguliuoti. Slinkite slankiklį prie norimo efekto.

Kaip palyginti redaguotą versiją su originalu. Jei norite matyti originalą, palieskite ir palaikykite nuotrauką. Jei norite matyti redaguotą versiją, atleiskite pirštą.

Rezultatai netenkina? Palieskite „Cancel“, tuomet palieskite „Discard Changes“. Jei norite išsaugoti pakeitimus, palieskite „Done“.

Kaip grąžinti originalą. Redagavę nuotrauką ir išsaugoję pakeitimus, galite grąžinti originalų vaizdą. Palieskite vaizdą, palieskite „Edit“, tada palieskite „Revert“.

Kaip apkarpyti vaizdo įrašą. Palieskite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai, vilkite bet kurį kadrų peržiūros galą, tuomet palieskite „Trim“.

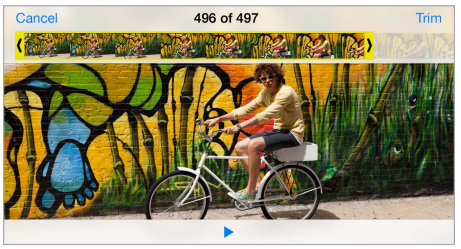

Svarbu: Jei pasirenkate „Trim Original“, apkarpyti kadrai iš originalaus vaizdo įrašo ištrinami visam laikui. Jei pasirenkate „Save as New Clip“, naujas apkarpytas vaizdo įrašas išsaugomas „Videos“ albume, o pradinis vaizdo įrašas lieka nepakitęs.

Kaip nustatyti vaizdo įrašo „Slo-Mo“ dalį. Naudokitės žemiau kadrų peržiūros esančiomis vertikaliomis juostomis, kad nustatytumėte vaizdo įrašo dalį, kurią norite leisti sulėtintai („iPhone 5s“ ar naujesnis įrenginys).

Spausdinkite nuotraukas

Kaip spausdinti spausdintuvu, kuriame įgalinta „AirPrint“.

- *Spausdinti vieną nuotrauką:* palieskite , tada palieskite „Print“.
- *Spausdinti kelias nuotraukas:* peržiūrėdami nuotraukų albumą, palieskite „Select“, pasirinkite nuotraukas, palieskite , tuomet palieskite „Print“.

Žr. AirPrint, 41 psl..

„Photos“ nustatymai

„Photos“ nustatymai randami nuėjus į „Settings“ > „Photos & Camera“. Įtraukiama:

- „iCloud Photo Library“ beta versija, „My Photo Stream“, „iCloud Photo Sharing“ ir „Upload Burst Photos“
- skirtukas „Photos“
- skaidrių demonstravimas
- „Camera Grid“
- HDR (angl. „High Dynamic Range“, aukštas dinaminis diapazonas)


Camera

12

Trumpai apie „Camera“


Greičiau! Įjunkite fotoaparatą! „Lock“ ekrane tiesiog braukite aukštyn. Arba braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite .

Pastaba: Kai atidarote „Camera“ ekrane „Lock“, galite peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, įrašytus užrakinus įrenginį, ekrano apatiniame kairiajame kampe paliesdami miniatiūrą. Jei norite dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, iš pradžių atrakinkite „iPhone“.

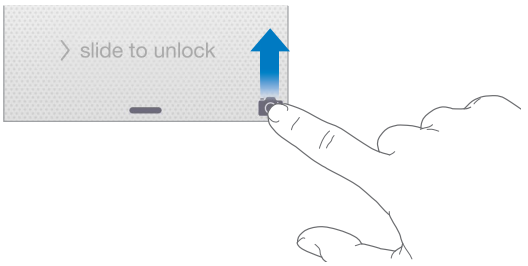

Su „iPhone“ jūs galite tiek fotografuoti atskirus kadrus, tiek kurti HD vaizdo įrašus. Yra du fotoaparatai – be „iSight“ fotoaparato „iPhone“ gale, taip pat yra fotoaparatas priekyje, skirtas „FaceTime“ skambučiams ir asmenukėms.

LED blykstė suteikia papildomo apšvietimo, kai jo reikia – norėdami naudoti net kaip žibintuvėlį, tiesiog braukite „Control Center“. Žr. Control Center, 34 psl..

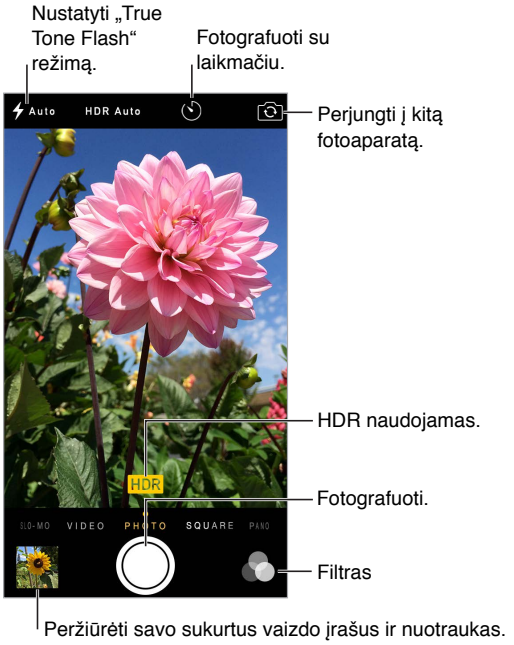

Fotografuokite ir filmuokite

Fotoaparatas pateikia keletą nuotraukų ir vaizdo įrašų režimų, kuriais galite fotografuoti įprastas, kvadratines ar panoramines nuotraukas, fotofilmus („time-lapse“), filmuoti įprastus ar sulėtintus vaizdo įrašus („iPhone 5s“ ar naujesnis įrenginys).

Kaip pasirinkti režimą. Jei norite rinktis „Time-Lapse“, „Slo-Mo“, „Video“, „Photo“, „Square“ ar „Pano“, vilkite ekraną į kairę ar į dešinę arba palieskite fotoaparato režimų žymes.

Kaip fotografuoti. Pasirinkite „Photo“, tuomet palieskite mygtuką „Take Picture“ arba paspauskite garso mygtuką.

- *Fotografavimas pliūpsniniu režimu:* Palaikykite palietę mygtuką „Take Picture“, kad greitai fotografuotumėte pliūpsniniu režimu (galimas naudojant režimą „Square“ arba „Photo“) („iPhone 5s“ ar naujesnis). Objektyvo garsas bus skirtingas ir, kol pakelsite pirštą, skaitiklis rodys, kiek nuotraukų nufotografavote. Jei norite matyti siūlomus kadrus ir pasirinkti nuotraukas, kurias norite pasilikti, palieskite miniatiūrą, tuomet „Select“. Pilkas (-i) taškas (-ai) žymi siūlomas nuotraukas. Jei norite kopijuoti nuotrauką iš pliūpsnio kaip atskirą nuotrauką „Photos“ albume „Bursts“, apatiniame dešiniajame nuotraukos kampe palieskite apskritimą. Jei norite ištrinti nuotraukų pliūpsnį, palieskite jį, tuomet palieskite .
- *Taikyti filtrą:* palieskite , kad taikytumėte skirtingų spalvų efektus, pvz., „Mono“ ar „Chrome“. Jei norite išjungti filtrą, palieskite , tuomet palieskite „None“. Filtrą taip pat galite taikyti vėliau, kai redaguosite nuotrauką. Žr. Redaguokite nuotraukas ir apkarpykite vaizdo įrašus, 91 psl..


Stačiakampis trumpai pasirodo toje vietoje, kurioje nustatytas išlaikymas. Fotografuojant žmones, veido atpažinimo funkcija subalansuoja iki 10 veidų išlaikymą. Aptikus veidą, atsiranda stačiakampis.

Pastaba: „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ galite ne visada pamatyti automatinio išlaikymo stačiakampį, tačiau fokusavimas ir išlaikymas yra nustatomi.

Išlaikymas yra automatinis nustatymas, tačiau kitai nuotraukai jį galite nustatyti neautomatiškai paliesdami objektą ar sritį ekrane. Naudojant „iSight“ fotoaparatą, palietus ekraną, nustatomas fokusavimas ir išlaikymas, o veido atpažinimas laikinas išjungiamas. Jei norite užrakinti išlaikymą ir fokusavimą, palaikykite palietę, kol stačiakampis ims mirksėti. Fotografuokite tiek nuotraukų, kiek norite. Kai dar kartą paliesite ekraną, vėl įsijungs automatiniai nustatymai ir veido atpažinimas.

Kaip sureguliuoti išlaikymą. Palieskite, kad prie išlaikymo stačiakampio pamatytumėte ☀, tuomet slinkite aukštyn ar žemyn, kad sureguliuotumėte išlaikymą.

Kaip fotografuoti panoraminę nuotrauką. Pasirinkite „Pano“, palieskite mygtuką „Take Picture“, tuomet lėtai judėkite ekrane rodyklės kryptimi („iSight“ fotoaparatas). Jei norite judėti kita kryptimi, iš pradžių palieskite rodyklę. Jei norite judėti vertikaliai, iš pradžių pasukite „iPhone“ į horizontalią padėtį. Galite taip pat keisti ir vertikalaus judėjimo kryptį.

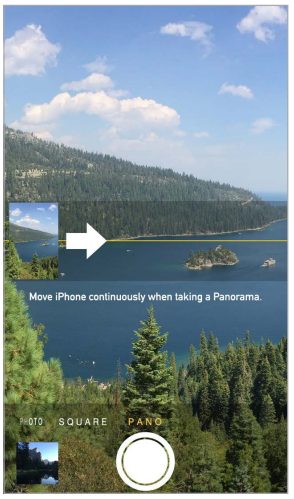


Užfiksuokite jausmą, potyrį, emocijas fotografuodami laiko intervalais. Pasirinkite „Time-Lapse“, padėkite „iPhone“ norimoje vietoje, tuomet palieskite mygtuką „Record Time-Lapse Video“, kad pradėtumėte užfiksuoti saulėlydį, gėlės žiedo išsiskleidimą ar kitokius potyrius per tam tikrą laiko tarpą („iSight“ fotoaparatas). Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite mygtuką „Record Time-Lapse Video“ dar kartą. Iš fotofilmo nuotraukų sudaromas trumpas vaizdo įrašas, kurį galite peržiūrėti ir bendrinti.

Kaip filmuoti vaizdo įrašą. Pasirinkite „Video“, tuomet palieskite mygtuką „Record Video“, kad pradėtumėte ar sustabdytumėte vaizdo įrašymą. Vaizdo įrašas filmuojamas 30 kadrų per sekundę greičiu. Naudodamiesi „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“, nuėję į „Settings“ > „Photos & Camera“ galite perjungti į 60 kadrų per sekundę.

- *Fotografuoti nuotrauką, kol įrašomas vaizdo įrašas:* apatiniame kairiajame kampe palieskite mygtuką „Take Picture“ („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys).
- *Sulėtinti:* jei norite filmuoti sulėtintą vaizdo įrašą, pasirinkite „Slo-Mo“ („iPhone 5s“ ar naujesnis įrenginys). Redaguodami vaizdo įrašą, galite nustatyti, kurią dalį atkurti sulėtintai. „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ galite dukart paliesti apatinį dešinį ekrano kampą, norėdami perjungti 120 kadrų per sekundę į 240 kadrų per sekundę ir atvirkščiai. Pasirinkite 120 kadrų per sekundę geresniam išlaikymui silpnai apšviestoje aplinkoje ir tam, kad išvengtumėte mirkčiojimo patalpose. Įvairių efektų atkūrimo greitis skirtingas.

Kaip nustatyti sulėtintą vaizdo įrašo dalį. Palieskite miniatiūrą, tuomet naudokitės žemiau kadrų peržiūros esančiomis vertikaliomis juostomis, kad nustatytumėte dalį, kurią norite atkurti sulėtintai.

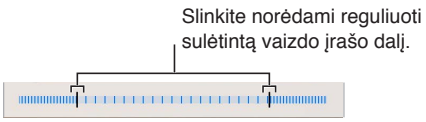

Kaip didinti arba mažinti mastelį. Žnybtelėkite ir didinkite vaizdą ekrane („iSight“ fotoaparatas). „iPhone 5“ ir naujesniuose modeliuose mastelių keitimas veikia vaizdo įrašų ir nuotraukų režimais.

Jei įjungta „Location Services“, nuotraukose ir vaizdo įrašuose yra pažymimi vietos duomenys, kuriuos galima panaudoti programose ar internetinėse svetainėse, kuriose dalijamasi nuotraukomis. Žr. Privatumas, 43 psl..

Jei norite įterpti savo nuotrauką į kadrą, naudokite užfiksavimo laikmatį. Venkite „fotoaparato purtymo“ arba pridėkite savo nuotrauką į paveikslėlį naudodami užfiksavimo laikmatį. Jei norite įterpti savo nuotrauką, iš pradžių stabilizuokite „iPhone“ ir sufokusuokite kadrą. Palieskite ⏲, palieskite „3s“ (sekundės) ar „10s“, tuomet palieskite mygtuką „Take Picture“.

Norite užfiksuoti, kas rodoma ekrane? Tuo pačiu metu paspauskite ir atleiskite Miego / pabudimo bei Pagrindinį mygtukus. Ekrano nuotrauka pridedama į „Photos“ skirtuką, esantį „Photos“ ir gali būti peržiūrima „Camera Roll“ albume arba „All Photos“ albume (jei naudojate „iCloud Photo Library“ beta versiją).

Kaip patobulinti. Galite redaguoti nuotraukas ir apkarpyti vaizdo įrašus tiesiog „iPhone“. Žr. Redaguokite nuotraukas ir apkarpykite vaizdo įrašus, 91 psl..

HDR

Naudojantis *HDR* (angl. „High Dynamic Range“, aukštas dinaminis diapazonas) galima gauti nuostabios kokybės nuotraukų net fotografuojant didelio kontrastingumo situacijose. Geriausios trijų greitai padarytų skirtingo išlaikymo (ilgo, vidutinio ir trumpo) nuotraukų dalys sujungiamos į vieną nuotrauką.

Pastaba: „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ „FaceTime“ fotoaparatas sukuria aukšto dinaminio diapazono nuotraukas, naudodamas fotoaparato jutiklį, vietoje trijų skirtingų kadrų sujungimo. Ši funkcija visada įjungta, sukuriama tik viena nuotrauka (kuri *nėra* pažymėta HDR).

Kaip naudoti HDR. Palieskite HDR mygtuką ekrano viršuje („iSight“ fotoaparatai ir „iPhone 5s“ ar naujesnio modelio „FaceTime“ fotoaparatas). Siekiant geriausių rezultatų, „iPhone“ ir objektas turi nejudėti. (Fotografuojant HDR režimu blykstė išjungta.)

„iPhone 5s“ ar naujesniame modelyje galima pasirinktį automatinį HDR. Tokiu atveju „iPhone“ naudos HDR, kai tai sukurs geriausią efektą.

Kaip išsaugoti ne tik HDR versiją, bet ir įprastą nuotrauką. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ > „Keep Normal Photo“. Įprasta ir HDR nuotraukos versijos atsiranda „Photos“. HDR nuotraukų versijos albumuose kampe pažymėtos „HDR“.

Peržiūrėkite, dalykitės ir spausdinkite

Nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi „Photos“. Įjungus „iCloud Photo Library“ beta versiją, visos naujos nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai įkeliami ir yra galimi „Photos“ visuose „iOS 8.1“ įrenginiuose, kuriuose nustatyta „iCloud Photo Library“ beta versija. Žr. „iCloud Photo Library“ beta versija, 89 psl.. Išjungę „iCloud Photo Library“ beta versiją, „My Photo Stream“ albume galite surinkti iki 1 000 naujausių nuotraukų iš visų įgalintų įrenginių. Žr. My Photo Stream, 88 psl..

Kaip peržiūrėti nuotraukas. Palieskite miniatiūros vaizdą, tuomet braukite į kairę arba į dešinę, kad matytumėte paskutiniu metu padarytas nuotraukas. Jei visas nuotraukas norite matyti programoje „Photos“, palieskite „All Photos“

Jei norite rodyti ar slėpti valdiklius, palieskite ekraną.

Kaip gauti dalijimosi ir spausdinimo parinktis. Palieskite  . Žr. Bendrinimas programose, 36 psl..

Kaip įkelti nuotraukų ir vaizdo įrašų. Jei norite įkelti nuotraukų ir vaizdo įrašų iš „iPhone“ į „iCloud“ ir prieiti prie šio turinio „iOS 8.1“ įrenginiuose, prijungtuose prie „iCloud Photo Library“ versijos tuo pačiu „Apple ID“, naudokite „iCloud Photo Library“. Taip pat galite įkelti ir atsisiųsti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Photos“ programos, adresu iCloud.com. Žr. „iCloud Photo Library“ beta versija, 89 psl..

„Camera“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir nustatykite fotoaparato parinktis, įskaitant:


- „iCloud Photo Library“ beta versija, „My Photo Stream“ ir „iCloud Photo Sharing“
- nuotraukų pliūpsnius
- skaidrių demonstravimą
- tinklelį
- HDR

Reguliuokite garsą ar užrakto garsą „Ringer“ ir „Alerts“ nustatymais „Settings“ > „Sounds“. Arba pritildykite garsą naudodamiesi Skambėjimo / tylėjimo jungikliu. (Garso pritildymas negalimas kai kuriose šalyse.)

Weather

13

Stebėdami valandinę artimiausių 12 val. orų prognozę, sužinokite vieno ar kelių viso pasaulio miestų dabartinę temperatūrą ir dešimties dienų orų prognozę. Kad gautų informacijos apie dabartinės jūsų buvimo vietos orų prognozes, „Weather“ naudojasi „Location Services“.

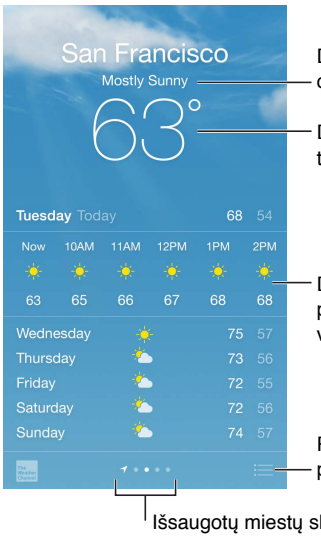

Dabartinės oro sąlygos

Dabartinė temperatūra

Dabartinė orų prognozė pagal valandas

Pašalinti ar pridėti miestų.

Išsaugotų miestų skaičius

Norėdami pamatyti išsamią prognozę, braukite aukštyn. Jei norite matyti kito miesto orus, braukite kairėn arba dešinėn, arba palieskite ☰, tada pasirinkite miestą iš sąrašo. Kairiausiame ekrane rodoma jūsų vietovės temperatūra, kai įjungta „Location Services“ („Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“).

Kaip pridėti miestą arba atlikti kitokius pakeitimus. Palieskite ☰.

- *Pridėti miestą:* palieskite +. Įveskite miesto pavadinimą arba pašto kodą ir palieskite „Search“.
- *Pertvarkyti miestų išdėstymą:* Palieskite ir laikykite miestą, tuomet vilkite jį aukštyn arba žemyn.
- *Ištrinti miestą:* slinkite miestą į kairę, tuomet palieskite „Delete“.
- *Pasirinkti Farenheito arba Celsijaus termometro skalę:* palieskite °F arba °C.

Kaip peržiūrėti dabartinę valandinę orų prognozę. braukite valandinės orų prognozės ekraną iš kairės į dešinę.



Kaip peržiūrėti visus miestus vienu metu. Žnybtelėkite ekraną arba palieskite ☰.

Kaip įjungti ar išjungti „Local Weather“. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“.
Žr. Privatumas, 43 psl..


Kaip naudoti „iCloud“ norint miestų sąrašą perkelti į kitus „iOS“ įrenginius. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tuomet įsitikinkite, kad „iCloud Drive“ arba „Documents & Data“ yra įjungta.
Žr. iCloud, 17 psl..

Clock

14


Trumpai apie „Clock“

Pirmajame laikrodžio ekrane laikas rodomas pagal jūsų buvimo vietą, kai nustatote „iPhone“. Galite pridėti kitų laikrodžių, kad rodytų laiką kituose pagrindiniuose miestuose ir laiko juostose.

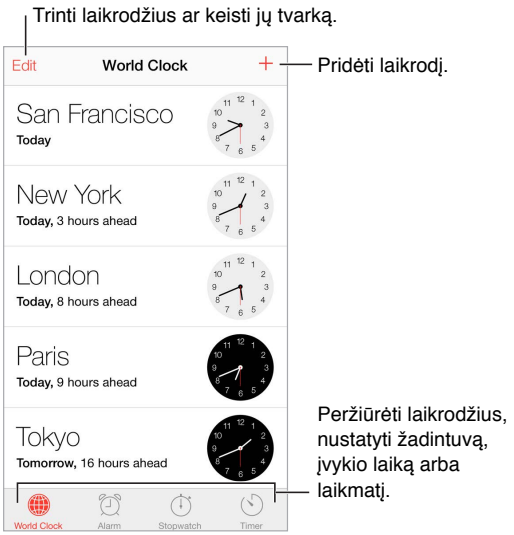

Žadintuvas ir laikmatis

Norite, kad „iPhone“ jus pažadintų? palieskite „Alarm“, tada palieskite +. Nustatykite atsibudimo laiką ir kitas parinktis, tuomet suteikite žadintuvo signalui pavadinimą (pvz., „Labas rytas“).

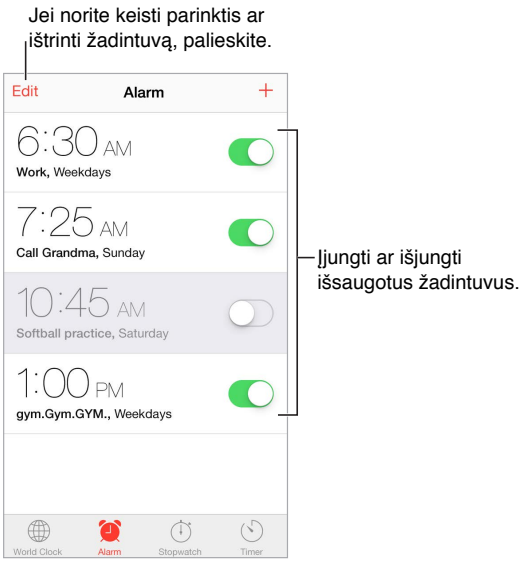

Jokio laiko gaišimo! Taip pat galite naudotis chronometru, jei norite išsaugoti laiką, geriausius ratų įveikimo laikus, arba galite nustatyti laikmatį, kad praneštų, jog laikas baigėsi. Jei norite išvirti minkštus kiaušinius, tiesiog pasakykite „Siri“: „Set the timer for 3 minutes“ (Nustatyti laikmatį 3 minutėms).

Norite užmigti klausydamiesi muzikos ar tinklalaidės? Palieskite „Timer“, tuomet palieskite „When Timer Ends“ ir apačioje pasirinkite „Stop Playing“.


Kaip greitai pasiekti laikrodžio funkcijas. Braukite nuo ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“, tuomet palieskite . „Timer“ galite pasiekti „Control Center“, net kai „iPhone“ yra užrakintas. Taip pat galite naršyti kitas laikrodžio funkcijas.

Maps

15

Ieškokite vietų

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau svarbios informacijos apie navigavimą ir tai, kaip išvengti dėmesio trikdymo vairuojant, kas gali sukelti pavojingų situacijų, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl.. Taip pat žr. Privatumas, 43 psl..

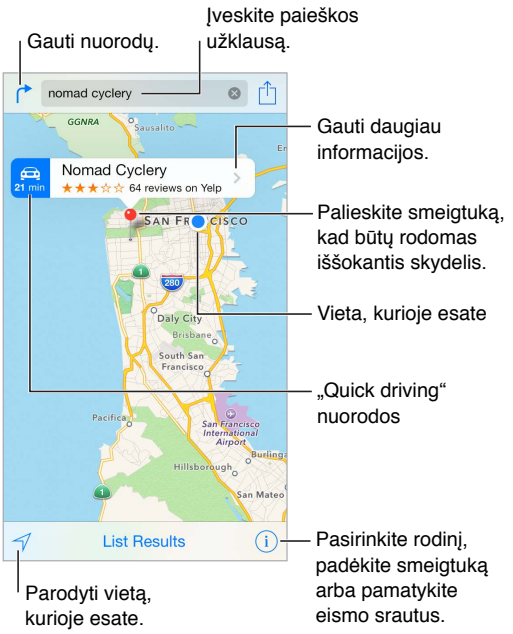

Judėkite „Maps“ vilkdami pirštą ekrane. Jei norite žiūrėti kita kryptimi, pasukite dviem pirštais. Jei norite, kad šiaurė vėl būtų rodoma viršuje, viršuje dešinėje palieskite kompasą .

Kaip didinti arba mažinti mastelį. Norėdami didinti, dukart palieskite vienu pirštu, norėdami mažinti, palieskite dviem pirštais. Arba tiesiog žnybtelėkite ir išplėskite. Artinant ar tolinant, mastelis atsiranda viršuje kairėje arba palietus ekraną dviem pirštais. Jei norite keisti atstumo vienetus (mylios ar kilometrai), eikite į „Settings“ > „Maps“.

Kaip ieškoti vietos. Palieskite paieškos laukelį. Vietos galite ieškoti skirtingais būdais. Pavyzdžiui:

- kelių susikirtimas („8th and market”)
- vietovė / sritis („Greenwich village”)
- žymus statinys („Guggenheim”)

- pašto kodas
- verslo įmonės („kino teatrai“,„San Francisko, Kalifornijos restoranai“,„Apple, Inc. Niujorke”)

„Maps“ taip pat gali sąraše pateikti paskiausias vietas, paieškos užklausas ar krypties nuorodas, iš kurių galite rinktis.

Kaip rasti adresato arba mėgstamiausiojo ar vėliausios paieškos vietą. Palieskite „Favorites“.

Kaip pasirinkti rodinį. Palieskite ⓘ, tuomet pasirinkite „Standard“,„Hybrid“ ar „Satellite“.

Kaip žymėti vietą neautomatiškai. Palaikykite palietę žemėlapį, kol atsiras smeigtukas.

Gaukite daugiau informacijos

Kaip gauti informacijos apie vietovę. Palieskite smeigtuką, kad būtų rodoma jo antraštė, tuomet palieskite ❯. Informacija gali būti „Yelp“ apžvalgos ir nuotraukos, telefono numeris (norėdami skambinti, palieskite), tinklalapio nuoroda, nuorodos ir dar daugiau.

Jei norite bendrinti vietą, pridėkite ją į „Favorites“ arba naudokite kitą įdiegtą programą, tuomet palieskite ⎙.

Gaukite krypties nuorodų

Pastaba: Norint gauti krypties nuorodų,„iPhone“ turi būti prijungtas prie interneto. Norint gauti krypties nuorodų su dabartine buvimo vieta,„Location Services“ turi būti įjungta.

Kaip gauti krypties nuorodų. Palieskite ↱, įveskite pradžios ir pabaigos vietas, tuomet palieskite „Route“. Arba, jei galima, pasirinkite vietovę ar maršrutą iš sąrašo. Palieskite, jei norite pasirinkti gauti krypties nuorodų vairuojant ar keliaujant pėsčiomis arba naudoti programą, skirtą viešajam ar kitokiam transporto būdui, pvz.,„Uber“.

Jei rodoma vietos antraštė, krypties nuorodos į tą vietą atsiras nuo dabartinės buvimo vietos. Jei norite gauti kitų krypties nuorodų, palieskite paieškos laukelį.

Jei rodomi keli maršrutai, palieskite tą, kuriuo norite vykti.

- *Klausytis pažingsninių krypties nuorodų:* Palieskite „Start“.

  „Maps“ seka jūsų judėjimą ir pateikia pažingsninių krypties nuorodų į kelionės tikslą. Jei norite rodyti ar slėpti valdiklius, palieskite ekraną.

  Jei „iPhone“ automatiškai užsirakina,„Maps“ lieka ekrane ir toliau pateikia nuorodų. Taip pat galite atidaryti kitą programą ir tęsti pažingsninių nuorodų teikimą. Jei norite grįžti į „Maps“, palieskite antraštę ekrano viršuje.

  Naudojant pažingsnines nuorodas, nakties režimas automatiškai pritaiko ekrano vaizdą, kad būtų paprasčiau žiūrėti naktį.
- *Peržiūrėti maršrutą:* palieskite „Overview“.
- *Peržiūrėti krypties nuorodas kaip sąrašą:* palieskite „List Steps“.
- *Sustabdyti pažingsnines krypties nuorodas:* palieskite „End“. Arba sakykite „Siri“ „stop navigating“ (baigti naviguoti).

Kaip gauti nuorodų nuo esamos vietos. Kelionės tikslo antraštėje palieskite 🚗. Palieskite, jei norite pasirinkti gauti krypties nuorodų vairuojant ar keliaujant pėsčiomis arba naudoti programą, skirtą viešajam ar kitokiam transporto būdui.

Jei norite gauti nuorodų, „Mac“ kompiuteryje naudokite „Maps“. Atidarykite „Maps“ „Mac“ kompiuteryje („OS X Mavericks“ ar naujesnė versija), gaukite kelionės krypties nuorodų, tuomet pasirinkite „File“ > „Share“ > „Send to *jūsų įrenginys*“. „Mac“ ir „iPhone“ turi būti prijungti prie „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“.

Kaip sužinoti eismo sąlygas. Palieskite ⓘ, tada palieskite „Show Traffic“. Oranžiniai taškai rodo eismo sulėtėjimą, raudoni taškai rodo eismo spūstis. Jei norite matyti pranešimą apie įvykį, palieskite žymeklį.

Kaip pranešti apie problemą. Palieskite ⓘ, tada palieskite „Report a Problem“.

3D ir „Flyover“

Naudodami 3D ir „Flyover“ galite matyti trijų matmenų vaizdus ir net praskrieti virš daugelio didžiųjų pasaulio miestų.



Kaip žiūrėti 3D žemėlapį. Palieskite ⓘ, tada palieskite „Show 3D Map“. Arba vilkite du pirštus aukštyn. (Jei „Show 3D Map“ nerodomas, padidinkite mastelį, kad pasižiūrėtumėte iš arčiau.)

Kaip sureguliuoti matymo kampą. Tempkite du pirštus aukštyn arba žemyn.

Kaip peržiūrėti „Flyover Tour“. Apžvalginė kelionė iš oro galima tam tikriems miestams. Tai nurodo šalia miesto pavadinimo matomas 3D. (Padidinkite mastelį, jei nematote jokių 3D žymeklių.) Palieskite miesto pavadinimą, kad būtų rodoma jo antraštė, tuomet, palieskite „Tour“, kad pradėtumėte kelionę. Jei norite baigti kelionę, palieskite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai, tuomet palieskite „End Flyover Tour“. Jei norite grįžti į įprastinį rodinį, palieskite ⓘ.

„Maps“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Maps“. Galimi tokie nustatymai:


- Navigacijos balso garsumas
- atstumas myliomis ar kilometrais
- žemėlapio kortelių rodymas kalba, nurodyta „Settings“ > „General“ > „International“ > „Language“.

Videos

16

Trumpai apie „Videos“

Atidarykite programą „Videos“, jei norite žiūrėti filmus, TV laidas ir muzikinius vaizdo įrašus. Norėdami žiūrėti vaizdo įrašų tinklalaidžius, atidarykite programą „Podcasts“ – žr. Trumpai apie „Podcasts“, 142 psl.. Jei norite peržiūrėti „iPhone“ fotoaparatu nufilmuotus vaizdo įrašus, atidarykite programą „Photos“.

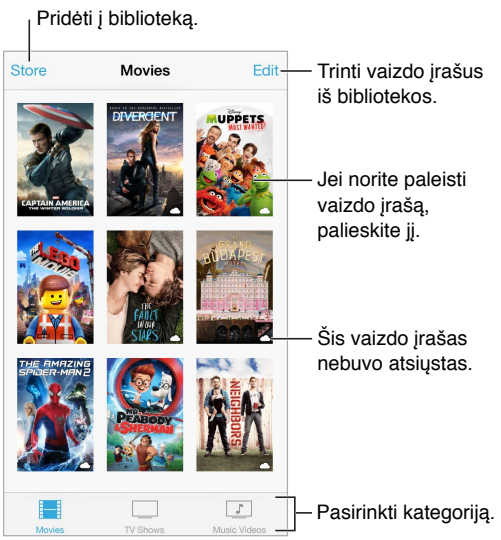

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau informacijos, kaip išvengti klausos pažeidimo, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..

Kaip peržiūrėti vaizdo įrašą. Palieskite sąraše esantį vaizdo įrašą.

Kur „iPhone“ yra nufilmuoti vaizdo įrašai? Atidarykite programą „Photos“.

Kaip transliuoti ar atsisiųsti? Jei vaizdo įrašo miniatiūroje atsiranda ☁ ir turite prieigą prie interneto, galite jį peržiūrėti neatsisiųsdami į „iPhone“. Jei norite atsisiųsti vaizdo įrašą į „iPhone“, kad galėtumėte jį žiūrėti nesinaudodami „Wi-Fi“ ar korinio ryšio tinklu, vaizdo įrašo išsamioje informacijoje palieskite ☁.

Kur rasti tinklalaidžių ar „iTunes U“ vaizdo įrašų? Atidarykite „Podcasts“ programą arba atsisiųskite nemokamą „iTunes U“ programą iš „App Store“.

Kaip nustatyti laikmatį. Atidarykite programą „Clock“ ir palieskite „Timer“, tada braukite, kad nustatytumėte valandas ir minutes. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, palieskite „Set“, tuomet palieskite „Start“.

Pridėkite vaizdo įrašų į biblioteką

Kaip pirkti ar išsinuomoti vaizdo įrašų iš „iTunes Store“. Programoje „Videos“ palieskite „Store“ arba „iPhone“ atidarykite programą „iTunes Store“, tuomet palieskite „Videos“. Žr. 22 skyrius, iTunes Store, 119 psl.. „iTunes Store“ veikia ne visose vietovėse.

Kaip perkelti vaizdo įrašus iš kompiuterio. Prijunkite „iPhone“, tuomet „iTunes“ sinchronizuokite kompiuteryje esančius vaizdo įrašus. Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Kaip transliuoti vaizdo įrašus iš kompiuterio. Kompiuteryje „iTunes“ įjunkite „Home Sharing“. „iPhone“ eikite į „Settings“ > „Videos“ ir įveskite „Apple ID“ bei slaptažodį, kurį naudojate kompiuteryje nustatydami „Home Sharing“. Tuomet „iPhone“ atidarykite „Videos“ ir vaizdo įrašų sąrašo viršuje palieskite „Shared“.

Kaip konvertuoti vaizdo įrašą, kad būtų galima peržiūrėti su „iPhone“. Jei bandote sinchronizuoti vaizdo įrašą iš „iTunes“ į „iPhone“ ir pasirodo pranešimas, kad „iPhone“ negali rodyti vaizdo įrašo, tuomet galite jį konvertuoti. Pasirinkite vaizdo įrašą, esantį „iTunes“ bibliotekoje, tada pasirinkite „File“ > „Create New Version“ > „Create iPod or iPhone version“. Tuomet sinchronizuokite konvertuotą vaizdo įrašą į „iPhone“.

Kaip ištrinti vaizdo įrašą. Rinkinio viršuje dešinėje palieskite „Edit“. Jei norite ištrinti atskirą serialo seriją, sąraše „Episodes“ braukite seriją į kairę. Ištrynus vaizdo įrašą (išskyrus išsinuomotą filmą) iš „iPhone“, jis nėra ištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos kompiuteryje, ir vėliau galite vėl sinchronizuoti vaizdo įrašą su „iPhone“. Jei nenorite vėl sinchronizuoti vaizdo įrašo su „iPhone“, nustatykite „iTunes“ nesinchronizuoti vaizdo įrašo. Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Svarbu: Jei ištrinsite išsinuomotą filmą iš „iPhone“, jis bus ištrintas visam laikui ir jo nebus galima persiųsti atgal į kompiuterį.

Valdykite atkūrimą



Kaip nustatyti vaizdo įrašo mastelį (norint išplėsti vaizdą ar priderinti jį prie ekrano). Palieskite ⛶ arba ▭. Arba dukart palieskite, jei norite nustatyti vaizdo įrašo mastelį nerodant valdiklių. Jei nematote mastelio valdiklių, reiškia, kad vaizdo įrašas idealiai priderintas prie ekrano.

Kaip pradėti iš naujo. Jei vaizdo įrašas sudarytas iš skyrių, vilkite slinkimo juostos grojimo žymeklį į kairiąją pusę. Jei skyrių nėra, palieskite ⏮.

Kaip peršokti į kitą ar ankstesnį skyrių. Palieskite ⏭ arba ⏮. Taip pat galite du (pereiti į kitą įrašą) arba tris kartus (pereiti į ankstesnį įrašą) paspausti centrinį arba atitinkamą suderinamų ausinių mygtuką.

Kaip pasukti į priekį arba atgal. Palietę laikykite ⏮ arba ⏭.

Kaip pasirinkti kitą garso įrašo kalbą. Jei vaizdo įraše galima pasirinkti kitas kalbas, palieskite, tuomet iš sąrašo „Audio“ pasirinkite kalbą.

Kaip rodyti subtitrus. Palieskite. Ne visuose vaizdo įrašuose galima rodyti subtitrus.

Kaip tinkinti subtitrų išvaizdą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“.

Norite, kad būtų matomi subtitrai kurtiesiems ar blogai girdintiesiems? Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“, tuomet įjunkite „Closed Captions + SDH“.

Kaip peržiūrėti vaizdo įrašus televizoriuje. Palieskite. Daugiau informacijos apie „AirPlay“ ir kitus prisijungimo būdus, žr. AirPlay, 41 psl..

„Videos“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Videos“, kur galėsite:


- pasirinkti kur tęsti grojimą
- pasirinkti rodyti tik „iPhone“ esančius vaizdo įrašus
- prisijungti prie „Home Sharing“

Notes

17

Trumpai apie „Notes“

Įveskite užrašus į „iPhone“ ir „iCloud“ automatiškai suteiks galimybę matyti juos ir kituose „iOS“ įrenginiuose bei „Mac“ kompiuteriuose. Taip pat galite skaityti ir kurti užrašus ir kitose paskyrose, pvz., „Gmail“ ar „Yahoo!“.

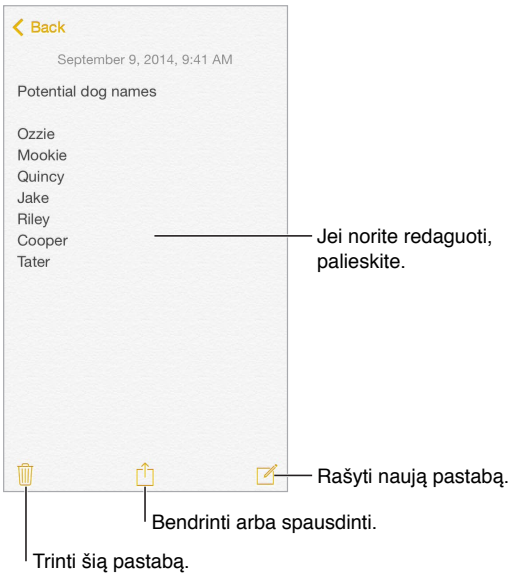

Kaip peržiūrėti užrašus kituose įrenginiuose. Jei „iCloud“ naudojate „icloud.com“, „me.com“ ar „mac.com“ el. pašto adresus, eikite į „Settings“ > „iCloud“, tuomet įjunkite „Notes“. Jei „iCloud“ naudojate „Gmail“ ar kitą IMAP paskyrą, eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet paskyrai įjunkite „Notes“. Jūsų užrašai atsiras „Notes“ visuose kituose jūsų „iOS“ įrenginiuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kurie naudoja tą patį „Apple ID“.

Kaip ištrinti užrašą. Užrašų sąraše perbraukite užrašą į kairę.

Kaip ieškoti užrašo. Slinkite į užrašų sąrašo viršų (arba palieskite ekrano viršų), kur bus matomas paieškos laukelis. Palieskite paieškos laukelį ir įrašykite paieškos tekstą. Užrašų taip pat galite ieškoti Pradžios ekrane – tiesiog vilkite žemyn į ekrano vidurį.

Kaip dalytis ar spausdinti. Užrašo apačioje palieskite . Galite dalytis naudodamiesi „Messages“, „Mail“ ar „AirDrop“ („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys).

Naudokite užrašus keliose paskyrose

Kaip dalytis užrašais su kitomis paskyromis. Galite dalytis užrašais su kitomis paskyromis, pvz., „Google“, „Yahoo!“ ar AOL. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet paskyrai įjunkite „Notes“. Jei norite sukurti užrašą konkrečioje paskyroje, užrašų sąrašo viršuje palieskite „Accounts“, pasirinkite paskyrą ir palieskite „New“. Paskyroje „iPhone“ sukurti užrašai pasirodys paskyros užrašų aplanke.

Kaip pasirinkti numatytąją paskyrą naujiems užrašams. Eikite į „Settings“ > „Notes“.


Kaip peržiūrėti visus paskyros užrašus. Užrašų sąrašo viršuje palieskite „Accounts“ ir pasirinkite paskyrą.

Reminders

18

Trumpai apie „Reminders“

Naudodamiesi „Reminders“ galite pasižymėti visas reikiamas atlikti užduotis.

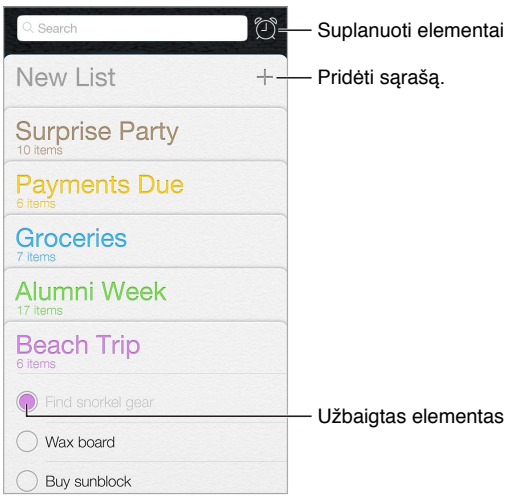

Kaip pridėti priminimą. Palieskite sąrašą, tuomet palieskite tuščią eilutę.

Kaip bendrinti sąrašą. Palieskite sąrašą, tuomet palieskite „Edit“. Palieskite „Sharing“, tuomet palieskite „Add Person“. Asmenys, su kuriais bendrinate, taip pat turi būti „iCloud“ naudotojai. Kai jie priims jūsų pakvietimą bendrinti sąrašą, galėsite pridėti, ištrinti ir žymėti elementus kaip užbaigtus. Šeimos nariai taip pat gali bendrinti sąrašą. Žr. Family Sharing, 37 psl..

Kaip ištrinti sąrašą. Peržiūrėdami sąrašą palieskite „Edit“ ir „Delete List“.

Kaip keisti ar ištrinti priminimą. Braukite priminimą į kairę, tuomet palieskite „Delete“.


Kaip keisti sąrašų išdėstymą. Palaikykite palietę sąrašo pavadinimą, tuomet vilkite sąrašą į naują vietą. Jei norite keisti sąrašo elementų išsidėstymą, palieskite „Edit“.

Kuriame sąraše tai buvo? Jei norite matyti paieškos laukelį, slinkite į viršų. Ieškoma visuose sąrašuose pagal priminimo pavadinimą. Jei norite rasti priminimų, taip pat galite naudoti „Siri“. Pvz., sakykite „Find the reminder about milk“ (Rasti priminimą apie pieną).

Su „OS X Yosemite“ galite redaguojamus priminimus perkelti iš „Mac“ į „iPhone“ ir atvirkščiai. Žr. Apie „Continuity“ funkcijas, 25 psl..

Priminimai apie įvykius

Apie įvykius primenama tada, kai artėja nustatytas laikas.




Kaip nustatyti priminimą. Redaguodami priminimą palieskite ⓘ, tuomet įjunkite „Remind me on a day“. Jei norite nustatyti datą ir laiką, palieskite „Alarm“. Jei norite, kad priminimas būtų nustatytas reguliariais laiko intervalais, palieskite „Repeat“.

Kaip peržiūrėti visus priminimus apie įvykius. Jei norite matyti sąrašą „Scheduled“, palieskite .

Šiuo metu netrukdyti manęs. Galite išjungti „Reminders“ pranešimus „Settings“ > „Notifications“. Jei norite laikinai nutildyti pranešimus, įjunkite „Do Not Disturb“.

Vietos priminimai

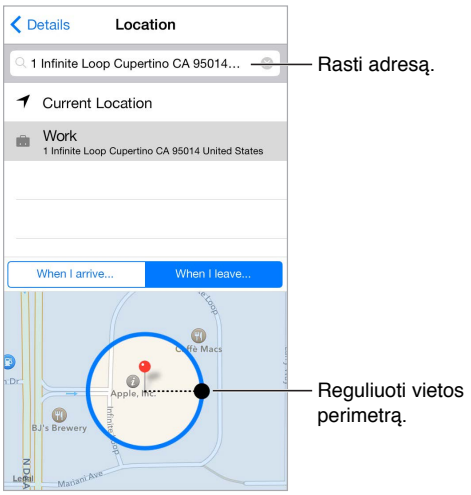

Kaip gauti priminimą atvykus į vietą ar išvykus iš jos. Redaguodami priminimą palieskite ⓘ, tuomet įjunkite „Remind me at a location“. Palieskite „Location“, tuomet pasirinkite vietą iš sąrašo arba įveskite adresą. Nustatę vietą, galite vilkti norėdami žemėlapyje keisti vietos perimetro dydį, kad nustatytumėte apytikrį atstumą, kuriame norėtumėte gauti priminimą. Vietos priminimo negalima išsaugoti „Outlook“ ar „Microsoft Exchange“ kalendoriuose.

Kaip pridėti dažniausias vietas į savo „My Info“ kortelę. Nustačius vietos priminimą, į sąraše esančias vietas įtraukiami adresai iš jūsų „My Info“ kortelės „Contacts“. Pridėkite darbo, namų ir kitus mėgstamiausius adresus į savo kortelę, kad būtų lengvai pasiekiami „Reminders“.

„Reminders“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Reminders“, kur galėsite:


- nustatyti numatytąjį sąrašą naujiems priminimams
- sinchronizuoti ankstesnius priminimus

atnaujinti priminimus kituose įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Reminders“. Jei norite, kad „Reminders“ būtų nuolat atnaujinama „OS X“ operacinėje sistemoje, savo „Mac“ kompiuteryje taip pat įjunkite „iCloud“. Kai kurios kitos paskyros, pvz., „Exchange“, taip pat palaiko priminimus. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet norimoms naudoti paskyroms įjunkite priminimus.

Stocks

19

Sekite didžiausių sandorių ir savo akcijų portfelio naujienas, stebėkite vertės pokytį per tam tikrą laiką ir gaukite naujienų apie stebimas kompanijas.

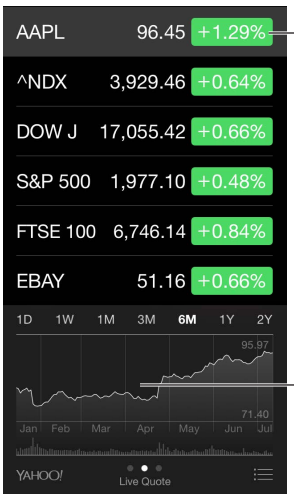

Kaip tvarkyti akcijų sąrašą. Palieskite ☰.

- *Elemento pridėjimas:* palieskite +. Įveskite simbolį, įmonės ar fondo pavadinimą arba rodyklę ir palieskite „Search“.
- *Ištrinti elementą:* palieskite ⊖.
- *Elementų išdėstymo keitimas:* tempkite ☰ aukštyn arba žemyn.

Žiūrėdami akcijų informaciją, galite paliesti bet kurią dešiniojoje ekrano pusėje esančią vertę, kad perjungtumėte ekraną į kainų pokytį, rinkos kapitalizaciją ar procentinį pokytį. Jei norite matyti santrauką, diagramą ar pasirinktų akcijų naujienas, braukite po akcijų sąrašu esančią informaciją. Jei norite peržiūrėti straipsnį „Safari“, palieskite naujienų antraštę.

Su „iPhone 6 Plus“ galite matyti akcijų sąrašą su naujienomis arba su santrumpa ir diagrama vienu metu telefoną laikydami horizontalioje padėtyje.

Savo akcijas taip pat galite matyti „Notification Center“ skirtuke „Today“. Žr. Notification Center, 35 psl..


Pastaba: Kursai gali vėluoti 20 ar daugiau minučių. Tai priklauso nuo pranešimų paslaugų teikėjo.

Kaip pridėti naujienų straipsnį prie skaitinių sąrašo. Palieskite ir palaikykite naujienų antraštę, tuomet palieskite „Add to Reading List“.


Kaip sužinoti daugiau. Palieskite „YAHOO!“

Kaip peržiūrėti diagramą visame ekrane. Pasukite „iPhone“ į horizontalią padėtį. (Pasukite „iPhone 6 Plus“ į horizontalią padėtį, tada palieskite diagramą, kad peržiūrėtumėte ją visame ekrane.) Jei norite matyti kitų akcijų diagramas, braukite į kairę arba į dešinę.

- *Žiūrėti konkrečios datos ar laiko vertę:* vienu pirštu palieskite diagramą.

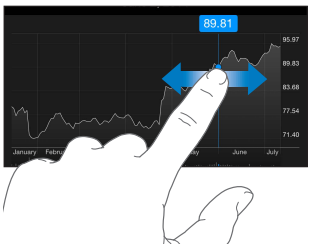

- *Matyti vertės pokyčio laike skirtumus:* dviem pirštais palieskite diagramą.

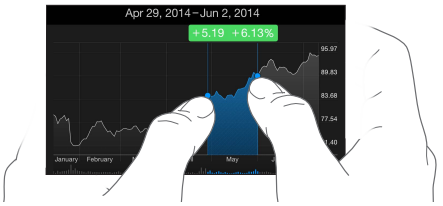

Kaip naudoti „iCloud“, kad „iOS“ įrenginiuose akcijų sąrašas būtų nuolat atnaujinamas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „iCloud Drive“ arba „Documents & Data“. Žr. iCloud, 17 psl..

Game Center

20

Trumpai apie „Game Center“

Naudodamiesi „Game Center“ galite žaisti mėgstamiausius žaidimus su draugais, turinčiais „iOS“ įrenginį ar „Mac“ kompiuterį (su „OS X Mountain Lion“ ar naujesne versija). Jei norite naudotis „Game Center“, privalote būti prisijungę prie interneto.

ĮSPĖJIMAS: Jei norite sužinoti daugiau svarbios informacijos, kaip išvengti pasikartojančių judėjimo sutrikimų, žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..



Pradžia. Atidarykite „Game Center“. Jei ekrano viršuje matote savo slapyvardį, reiškia, kad jau prisijungėte. Priešingu atveju bus prašoma įvesti „Apple ID“ ir slaptažodį.

Kaip gauti žaidimų. Palieskite „Games“, tuomet palieskite rekomenduojamą žaidimą, naršykite žaidimus „App Store“ arba gaukite vieno iš jūsų draugų turimą žaidimą (žr. Žaiskite su draugais, 117 psl.).

Kaip žaisti. Palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą, viršuje dešinėje palieskite •••, tuomet palieskite „Play“.

Norite atsijungti? Išjungus „Game Center“, atsijungti nebūtina, bet jei norite, eikite į „Settings“ > „Game Center“, tuomet palieskite savo „Apple ID“.

Žaiskite su draugais

Kaip pakviesti draugus į kelių asmenų žaidimą. Palieskite „Friends“, pasirinkite draugą, pasirinkite žaidimą, tuomet palieskite „Play“. Jei žaidime gali dalyvauti daugiau žaidėjų arba jei jų trūksta, pasirinkite žaidėjus ir palieskite „Next“. Išsiųskite pakvietimą ir laukite jo priėmimo. Kai visi pasiruošia, pradėkite žaisti. Jei draugo nėra ar jis neatsiliepia į pakvietimą, galite paliesti „Auto-Match“, kad „Game Center“ surastų jums kitą žaidėją, arba, jei norite pakviesti kitą draugą, galite paliesti „Invite Friend“.

Kaip išsiųsti draugui kvietimą. Palieskite „Friends“, palieskite +, tada įveskite draugo el. pašto adresą arba „Game Center“ slapyvardį. Jei norite naršyti adresinėje, palieskite ⊕. (Norėdami tuo pat metu išsiųsti keletą pakvietimų, įveskite „Return“ po kiekvieno adreso). Arba palieskite bet kurį žaidėją, matomą bet kurioje „Game Center“ vietoje.

Kaip mesti iššūkį pagerinti jūsų pasiekimą. Palieskite vieną iš savo rezultatų ar pasiekimų, tuomet palieskite „Challenge Friends“.

Ką žaidžią jūsų draugai ir kaip jiems sekasi? Palieskite „Friends“, draugo vardą, tada palieskite „Games“ arba burbuliuką „Points“.

Norite pirkti draugo turimą žaidimą? Palieskite „Friends“, tuomet palieskite draugo vardą. Palieskite draugo žaidimų sąraše esantį žaidimą, tada viršuje dešinėje palieskite •••.

Kaip rasti naujų draugų. Jei norite matyti draugo draugų sąrašą, palieskite „Friends“, draugo vardą, tuomet palieskite burbuliuką „Friends“.

Kaip pašalinti draugą. Palieskite „Friends“ ir draugo vardą, tada viršuje dešinėje palieskite •••.

Kaip išsaugoti el. pašto adresą privatų. „Game Center“ paskyros nustatymuose išjunkite „Public Profile“. Žr. toliau pateikiamą skyrių „Game Center“ nustatymai, 117 psl..

Kaip išjungti kelių asmenų režimą ar draugų užklausas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“. Jei jungikliai yra pritemdyti, visų pirma viršuje palieskite „Enable Restrictions“.

Būkite draugiški. Jei norite pranešti apie įžeidinėjimus ar netinkamą elgesį, palieskite „Friends“, asmens vardą, viršuje dešinėje palieskite •••, tuomet palieskite „Report a Problem“.

„Game Center“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Game Center“, kur galėsite:

- atsijungti (palieskite savo „Apple ID“)
- leisti kviesti į draugus
- leisti netoliese esantiems žaidėjams rasti jus
- redaguoti „Game Center“ profilį (palieskite savo slapyvardį)
- gauti draugų rekomendacijų iš „Contacts“ ar „Facebook“

Kaip nurodyti, kokių pranešimų norite „Game Center“. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Game Center“. Jei „Game Center“ neatsiranda, įjunkite „Notifications“.

Kaip keisti „Game Center“ apribojimus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“.

Newsstand

21

„Newsstand“ tvarko žurnalų ir laikraščių programas bei „iPhone“ prisijungus prie „Wi-Fi“, automatiškai atnaujina juos.



Kaip ieškoti „Newsstand“ programų. Palieskite „Newsstand“, kad būtų rodoma lentyna, tada palieskite „Store“. Įsigijus programą „Newsstand“, ji pridedama į lentyną. Atsisiuntę programą atidarykite ją, jei norite peržvelgti leidinio numerius bei prenumeratos parinktis. Prenumeratos užsisakymas – pirkimas programoje. Už tai sąskaitos išrašomos pagal parduotuvės paskyrą.


Kaip išjungti automatinį atnaujinimą. Jei neišjungėte parinkties „Settings“ > „General“ > „Background App Refresh“, programos atnaujinamos automatiškai „Wi-Fi“ ryšiu.

iTunes Store

22

Trumpai apie „iTunes Store“

Naudokitės „iTunes Store“, jei į „iPhone“ norite pridėti muzikos įrašų, filmų, TV laidų ir dar daugiau.

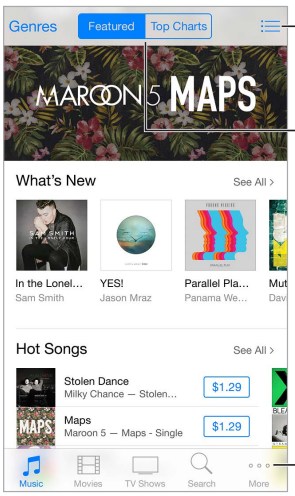

Peržiūrėkite savo sąrašus.

Naršyti

Peržiūrėti įsigytus failus, tonus, garso knygas ir dar daugiau.

Pastaba: Norint naudotis „iTunes Store“, reikia turėti prieigą prie interneto ir „Apple ID“. „iTunes Store“ veikia ne visose vietovėse.

Naršykite ar ieškokite


Kaip naršyti pagal žanrą. Palieskite vieną iš kategorijų („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“). Jei norite atnaujinti sąrašą, palieskite „Genres“.

Jei žinote, ko ieškote, palieskite „Search“. Galite paliesti paieškos terminą, kuris yra populiarus tarp kitų „iTunes“ naudotojų, arba įvesti informaciją į paieškos laukelį ir tuomet dar kartą paliesti „Search“.

Kaip pasiekti šeimos narių pirkinius. Įjungę „Family Sharing“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti dainas, TV laidas ir filmus, kuriuos įsigijo kiti šeimos nariai. Palieskite „Purchased“, palieskite savo vardą arba „My Purchases“, tuomet iš meniu pasirinkite šeimos narį.

Raskite naudodami „Siri“. „Siri“ gali ieškoti elementų ir pirkti „iTunes Store“. Pvz., galite sakyti „Get a new ringtone“ (gauti naują skambėjimo toną) ar „Purchase *dainos pavadinimas* by *grupės pavadinimas*“ (įsigyti *dainos pavadinimas*, kurią atlieka *grupės pavadinimas*). Galite prašyti „Siri“ atsiųsti tinklalaidę ar panaudoti dovanų kortelę. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, „Siri“ komandos pradžioje sakykite „purchase“ (įsigyti), o ne „buy“ (pirkti).

Paprašykite „Siri“, kad pažymėtų. Kai girdite grojančią muziką, paklauskite „Siri“ „What song is playing?“ (kokia daina groja?). „Siri“ pasakys, kokia daina groja, ir pateiks paprastą būdą ją įsigyti. Daina taip pat bus išsaugoma „iTunes Store“ skirtuke „Siri“, kad galėtumėte ją įsigyti vėliau. Palieskite „Music“, palieskite ☰, tuomet palieskite „Siri“, kad matytumėte sąrašą pažymėtų dainų, kurias galima peržvelgti ar įsigyti.

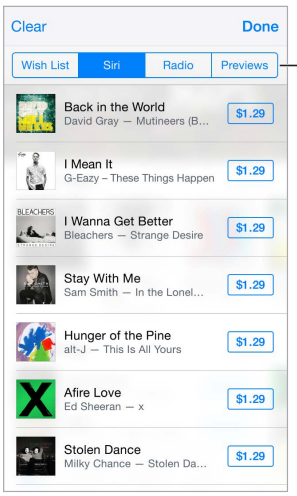


Palieskite, kad pamatytumėte savo „Wish List“ ir rekomendacijas.

Atraskite puikios naujos muzikos „iTunes Radio“. Kai klausotės „iTunes Radio“, grojamos dainos atsiranda „iTunes Store“ skirtuke „Radio“, kad galėtumėte jas peržvelgti ar įsigyti. Palieskite „Music“, palieskite ☰, tuomet palieskite „Radio“, kad mėgstamiausias dainas, kurias galima peržvelgti ar įsigyti.

Kaip peržiūrėti dainą ar vaizdo įrašą. Palieskite jį.

Kaip pridėti į „Wish List“. Kai išgirstate įrašą, kurį planuojate įsigyti iš „iTunes Store“, palieskite ⬆, tuomet palieskite „Add to Wish List“. Jei norite „iTunes Store“ peržiūrėti „Wish List“, palieskite „Music“, „Movies“ ar „TV Shows“, palieskite ☰, tuomet palieskite „Wish List“.

Atsibodo liesti „More“? Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite „More“, tuomet palieskite „Edit“. Jei norite keisti piktogramą, vilkite kitą piktogramą virš tos, kurią norite keisti. Tuomet palieskite „Done“.

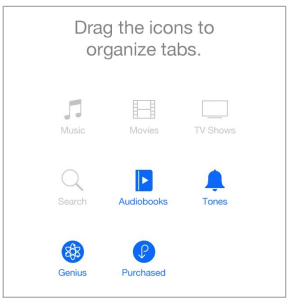

Pirkite, nuomokitės ar panaudokite dovanų korteles

Palieskite elemento kainą (arba „Free“), tada palieskite dar kartą, kad nusipirktumėte. Jei vietoje kainos rodoma ☁, jūs jau įsigijote elementą ir galite jį vėl atsisiųsti nemokamai.

Patvirtinkite pirkimus su „Family Sharing“. Nustačius „Family Sharing“, tėvas / globėjas gali peržiūrėti ir patvirtinti pirkimus, kuriuos atlieka jaunesni nei 18 metų amžiaus šeimos nariai. Pvz., jei „Parent/Guardian“ > „Ask to Buy“ yra nustatyta tam tikriems jaunesniesiems šeimos nariams, jiems bandant įsigyti prekių, tėvui / globėjui išsiunčiamas pranešimas dėl patvirtinimo. Daugiau informacijos apie „Family Sharing“ žr. Family Sharing, 37 psl..

Pastaba: Amžiaus apribojimai „Ask to Buy“ skiriasi priklausomai nuo vietovės. Jungtinėse Amerikos Valstijose, tėvas / globėjas gali įjungti „Ask to Buy“ bet kuriam jaunesniam nei 18 metų amžiaus šeimos nariui. Vaikams iki 13 metų amžiaus ši funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Kaip slėpti atskirus pirkimus. Naudodamiesi „iTunes“ programa kompiuteryje, šeimos nariai gali slėpti bet kurį iš savo pirkimų, kad kiti šeimos nariai negalėtų jų matyti ar atsisiųsti. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Family Sharing, 37 psl..

Kaip naudoti dovanų kortelę ar kodą. Palieskite kategoriją (pvz.,„Music“), slinkite iki apačios, tuomet palieskite „Redeem“. Arba pasakykite „Siri“ „Redeem an iTunes Store gift card“ (panaudoti „iTunes Store“ dovanų kortelę).

Kaip naudoti „iTunes Pass“. Galite pridėti „iTunes Pass“ į „Passbook“ – tokiu būdu būtų paprasta pridėti pinigų į „Apple ID“, kad įsigytumėte prekių iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ nesinaudodami kreditine ar debetine kortele. Jei norite į „iTunes Store“ pridėti savo „iTunes Pass“, palieskite kategoriją, slinkite iki apačios, palieskite „Redeem“, tuomet „iTunes Pass“ palieskite „Get Started“. Daugelyje šalių pridėti pinigų į „iTunes Pass“ galite „Apple“ atstovų parduotuvėse.

Kaip siųsti dovaną. Peržiūrėkite norimą dovanoti elementą, palieskite , tuomet palieskite „Gift“. Arba palieskite vieną iš kategorijų („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), slinkite į apačią, tuomet palieskite „Send Gift“, kad išsiųstumėte asmeniui „iTunes“ dovanos pažymėjimą.

Kaip stebėti atsisiuntimo progresą. Palieskite „More“, tada palieskite „Downloads“.

Kažką įsigijote kitu įrenginiu? Jei norite „iPhone“ nustatyti automatinius atsisiuntimus, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“. Įsigytus muzikos įrašus, filmus ir TV laidas visada galite peržiūrėti „iTunes Store“ (palieskite „More“, tuomet „Purchased“).

Kaip stebėti išsinuomotų elementų likusį nuomos laiką. Kai kuriose vietovėse nuomotis filmų negalima. Išsinuomotą filmą galite pradėti žiūrėti per 30 dienų. Pradėję žiūrėti, per paskirtą laikotarpį (24 val. JAV „iTunes Store“, 48 val. kitose šalyse) galite leisti jį tiek kartų, kiek norite. Pasibaigus nuomos laikui, filmas ištrinamas. Išsinuomotų elementų negalima persiųsti į kitą įrenginį, tačiau, norėdami išsinuomotą elementą peržiūrėti televizoriuje, galite naudoti „AirPlay“ ir „Apple TV“.

„iTunes Store“ nustatymai

Jei norite nustatyti „iTunes Store“ parinktis, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“.

Žiūrėti ar redaguoti paskyrą. Palieskite „Apple ID“, tada palieskite „View Apple ID“. Jei norite pakeisti slaptažodį, palieskite „Apple ID“ lauką.

Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“. Palieskite paskyros pavadinimą, tada palieskite „Sign Out“. Tuomet galite įvesti kitą „Apple ID“.

Kaip užsisakyti ar įjungti „iTunes Match“. Galite prenumeruoti „iTunes Match“. Tai paslauga, sauganti muzikos įrašus ir kitą turinį „iCloud“. Žr. „iCloud“ ir „iTunes Match“, 72 psl.. Jei prenumeruojate, palieskite „iTunes Match“, kad būdami bet kurioje vietoje galėtumėte pasiekti „iPhone“ esančius muzikos įrašus. Jei norite gauti daugiau informacijos apie „iTunes Match“, palieskite „Learn more“.

Kaip išjungti automatinį atsisiuntimą. Palieskite „Music“, „Books“ ar „Updates“. Jei neišjungėte parinkties „Automatic Downloads“, turinys atnaujinamas automatiškai „Wi-Fi“ tinklu.


Atsisiųsti pirkinius naudojantis korinio ryšio duomenų tinklu. Įjunkite „Use Cellular Data“. Atsisiunčiant pirkinius ir naudojant „iTunes Match“ per korinio ryšio duomenų tinklą, gali būti taikomi ryšio paslaugų teikėjo nustatyti mokesčiai.

App Store

23

Trumpai apie „App Store“

Naršykite, pirkite ir parsisiųskite programas į „iPhone“ naudodami „App Store“. Programos atsinaujina automatiškai „Wi-Fi“ ryšiu (nebent išjungsite šią funkciją), kad turėtumėte naujausius patobulinimus ir funkcijas.

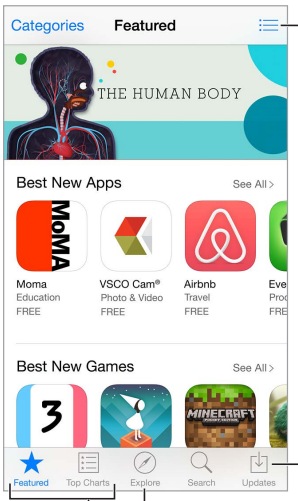

Pamatykite savo „Wish List“ ir kitus pasiūlymus jums.

Peržiūrėti įsigytus elementus ir atnaujinimus.

Naršyti

Naršykite programas pagal kategoriją ir populiarumą.

Pastaba: Norint naudotis „App Store“, reikia turėti prieigą prie interneto ir „Apple ID“. „App Store“ veikia ne visose vietovėse.

Ieškokite programų

Jei žinote, ko ieškote, palieskite „Search“. Arba palieskite „Categories“, jei norite naršyti pagal programos tipą.

Paprašykite, kad tai rastų „Siri“. „Siri“ gali ieškoti elementų ir pirkti „App Store“. Pvz., pasakykite „Siri“ „Find apps by Apple“ (Rasti „Apple“ programų) arba „Purchase (Įsigyti) *programos pavadinimas*“.


Pasiekite šeimos narių programas. Įjungę „Family Sharing“, galite peržiūrėti ir atsisiųsti programas, kurias įsigijo kiti šeimos nariai. Palieskite „Purchased“, palieskite savo vardą arba „My Purchases“, tuomet iš meniu pasirinkite šeimos narį. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Family Sharing, 37 psl..

Norite pranešti draugui apie programą? Raskite programą, palieskite , tuomet pasirinkite būdą. Žr. AirDrop, 37 psl..

Kaip naudoti „Wish List“. Norėdami pažymėti programą, kurią galbūt norėsite įsigyti vėliau, programos puslapyje palieskite , tuomet palieskite „Add to Wish List“.

Kaip ieškoti programų pagal kategoriją. Palieskite „Explore“, slinkite į „Categories“, tuomet palieskite kategoriją, kad būtų rodomos tik norimos programos, pvz., „Education“, „Medical“ ar „Sports“. Jei norite dar detalesnio rūšiavimo, palieskite subkategoriją.

Kokios programos naudojamos netoliese? Jei norite sužinoti populiariausias programas, kurias netoli jūsų naudoja kiti asmenys, palieskite „Explore“. („Location Services“ turi būti įjungta, nuėjus į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“.) Išbandykite tai muziejuje, sporto renginyje arba keliaudami, kad sužinotumėte dar daugiau.

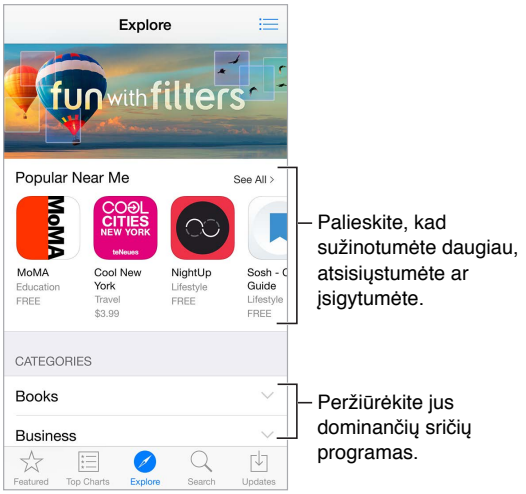

Kaip ištrinti programą. Palieskite ir laikykite programos piktogramą Pradžios ekrane, kol piktograma ims judėti, tada palieskite . Baigę paspauskite Pagrindinį mygtuką. Iš anksto įdiegtų programų ištrinti negalite. Ištrynus programą, ištrinami ir su ja susiję duomenys. Galite iš naujo atsisiųsti bet kurią iš „App Store“ nusipirktą programą nemokamai.

Informaciją apie visų programų, duomenų ir nustatymų ištrynimą, rasite Paleiskite ar nustatykite „iPhone“ iš naujo, 188 psl..


Pirkite, panaudokite dovanų korteles ir atsisiųskite

Palieskite programos kainą, tada palieskite „Buy“, kad nusipirktumėte. Jei programa nemokama, palieskite „Free“, tuomet „Install“.

Jei vietoje kainos rodoma , jūs jau įsigijote programą ir galite ją vėl atsisiųsti nemokamai. Atsisiunčiant ar atsinaujinant programai, jos piktograma pasirodo Pradžios ekrane kartu su progreso indikatoriumi.

Patvirtinkite pirkimus su „Family Sharing“. Nustačius „Family Sharing“, tėvas / globėjas gali peržiūrėti ir patvirtinti pirkimus, kuriuos atlieka kiti jaunesni nei 18 metų amžiaus šeimos nariai (priklausomai nuo šalies, amžiaus riba gali keistis). Pvz., jei „Parent/Guardian“ > „Ask to Buy“ yra nustatyta tam tikriems jaunesniesiems šeimos nariams, jiems bandant įsigyti prekių, tėvui / globėjui išsiunčiamas pranešimas dėl patvirtinimo. Daugiau informacijos apie „Family Sharing“ žr. Family Sharing, 37 psl..

Pastaba: Amžiaus apribojimai „Ask to Buy“ skiriasi priklausomai nuo vietovės. Jungtinėse Amerikos Valstijose, tėvas / globėjas gali įjungti „Ask to Buy“ bet kuriam jaunesniam nei 18 metų amžiaus šeimos nariui. Vaikams iki 13 metų amžiaus ši funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

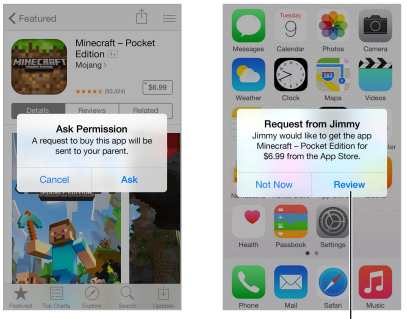

Kaip slėpti atskirus pirkimus. Naudodamiesi „iTunes“ programa kompiuteryje, šeimos nariai gali slėpti bet kurį iš savo pirkimų, kad kiti šeimos nariai negalėtų jų matyti ar atsisiųsti. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Family Sharing, 37 psl..

Kaip naudoti dovanų kortelę ar kodą. palieskite „Featured“, slinkite iki apačios, tuomet palieskite „Redeem“. Arba pasakykite „Siri“ „Redeem an iTunes Store gift card“ (panaudoti „iTunes Store“ dovanų kortelę).

Kaip siųsti dovaną. Peržiūrėkite norimą dovanoti elementą, palieskite , tuomet palieskite „Gift“. Arba palieskite „Featured“, slinkite į apačią, tuomet palieskite „Send Gift“, kad išsiųstumėte asmeniui „iTunes“ dovanos pažymėjimą.

Kaip apriboti programoje atliekamus pirkimus. Daugelis programų nemokamai pateikia papildomo turinio ar patobulinimų. Jei norite apriboti prekių įsigijimą iš programos, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ (įsitikinkite, kad įjungta „Restrictions“), tuomet nustatykite parinktis (pvz., apribokite pagal amžių arba nustatykite reikalauti slaptažodžio nedelsiant ar kas 15 minučių). Jei norite išvengti bet kokių pirkimų, galite išjungti „In-App Purchases“. Žr. Apribojimai, 43 psl..

Kaip naudoti „iTunes Pass“. Galite pridėti „iTunes Pass“ į „Passbook“ – tokiu būdu būtų paprasta pridėti pinigų į „Apple ID“, kad įsigytumėte prekių iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ nesinaudodami kreditine ar debetine kortele. Jei norite į „App Store“ pridėti savo „iTunes Pass“, palieskite „Featured“, slinkite iki apačios, palieskite „Redeem“, tuomet „iTunes Pass“ palieskite „Get Started“. Daugelyje šalių pridėti pinigų į „iTunes Pass“ galite „Apple“ atstovų parduotuvėse.

„App Store“ nustatymai

Jei norite nustatyti „App Store“ parinktis, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“.

Žiūrėti ar redaguoti paskyrą. Palieskite „Apple ID“, tada palieskite „View Apple ID“. Jei norite pakeisti slaptažodį, palieskite „Apple ID“ lauką.

Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“. Palieskite paskyros pavadinimą, tada palieskite „Sign Out“. Tuomet įveskite kitą „Apple ID“.

Išjungti automatinį atsisiuntimą. „Automatic Downloads“ palieskite „Apps“. Jei neišjungėte parinkties, programos atnaujinamos automatiškai „Wi-Fi“ tinklu.

Atsisiųsti programų naudojantis korinio ryšio duomenų tinklu. Įjunkite „Use Cellular Data“. Atsisiunčiant programų korinio ryšio duomenų tinklu gali būti taikomi ryšio paslaugų teikėjo nustatyti mokesčiai. „Newsstand“ programos atnaujinamos tik „Wi-Fi“ tinklu.


iBooks

24

Įsigykite knygų

Įsigykite knygų iš „iBooks Store“. Jei norite pasiekti „iBooks Store“, naudokitės mygtukais „iBooks“ ekrano apačioje. Jei norite naršyti naujausius leidinius, palieskite „Featured“. Jei norite žiūrėti populiariausius leidinius, palieskite „Top Charts“. Jei norite rasti tam tikrą knygą, palieskite „Search“.

Perskaityti knygą

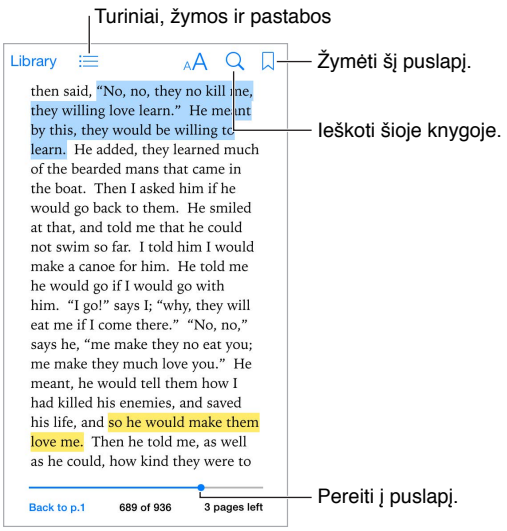

Kaip atversti knygą. Palieskite knygą, kurią norite skaityti. Jei nerandate jos lentynoje, braukite į kairę arba dešinę, kad pamatytumėte kitas kolekcijas.

Kaip matyti valdiklius. Palieskite netoli puslapio centro. Ne visų knygų valdikliai vienodi, tačiau visuomet galite ieškoti, peržiūrėti turinį ir dalintis tuo, ką skaitote.

Kaip užversti knygą. Palieskite „Library“ arba žnybtelėkite puslapyje.

Kaip padidinti paveikslėlį. Du kartus palieskite paveikslėlį. Kai kuriose knygose laikant palietus ekraną pasirodo padidinamasis stiklas, kuriuo naudojantis galima peržiūrėti paveikslėlį.

Eiti į tam tikrą puslapį. Naudokite puslapio valdymo valdiklius, esančius ekrano apačioje. Arba palieskite ir į paieškos rezultatus įveskite puslapio numerį.

Gaukite apibrėžimą. Du kartus palieskite žodį, po to pasirodžiusiame meniu palieskite „Define“. Apibrėžimai galimi ne visomis kalbomis.


Prisiminkite vietą. Norėdami pridėti žymą, palieskite arba palieskite dar kartą, norėdami žymą pašalinti. Galite turėti kelias žymas – norėdami jas visas peržiūrėti, palieskite , tuomet palieskite „Bookmarks“. Nereikia pridėti žymos užverčiant knygą, nes „iBook“ atsimena, kur baigėte.

Atsiminkite geras vietas. Kai kuriose knygose galite pažymėti tekstą ir pridėti pastabas. Jei norite pažymėti, palieskite ir palaikykite žodį, tuomet slinkite pirštu, kad tęstumėte žymėjimą. Jei norite pridėti pastabą, dukart palieskite žodį, kad jį pažymėtumėte, perkelkite paėmimo taškus, kad patikslintumėte pasirinkimą, pasirodžiusiame meniu palieskite „Note“. Norėdami peržiūrėti visą pažymėtą tekstą ir pastabas, palieskite , tada palieskite „Notes“.

Dalinkitės geromis vietomis. Palieskite pažymėtą tekstą, tuomet pasirodžiusiame meniu palieskite . Jei knyga yra iš „iBooks Store“, nuoroda į knyga įtraukiama automatiškai. (Bendrinimas veikia ne visose vietovėse.)

Kaip dalintis nuoroda į knygą. Palieskite netoli puslapio centro, kad pasirodytų valdikliai, tuomet palieskite . Toliau palieskite , tada palieskite „Share Book“.


Keiskite knygos išvaizdą. Galima keisti kai kurių knygų šriftą, šrifto dydį ir puslapio spalvą. (Palieskite AA.) Teksto išlyginimą ir skiltis taip pat galite keisti „Settings“ > „iBooks“. Šie nustatymai galioja visoms knygoms, kurios juos palaiko.

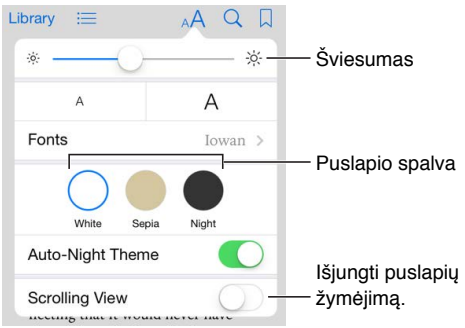

Kaip pakeisti ryškumą. Palieskite . Jei nematote , visų pirma palieskite AA.

Kaip pritemdyti ekraną, kai yra blogas aplinkos apšvietimas. Įjunkite „Auto-Night Theme“, jei naudodami „iBooks“ norite, kad esant blogam apšvietimui, automatiškai būtų keičiama lentyna, puslapio spalva ir apšvietimas. (Ne visos knygos palaiko „Auto-Night Theme“.)

Tvarkykite knygas

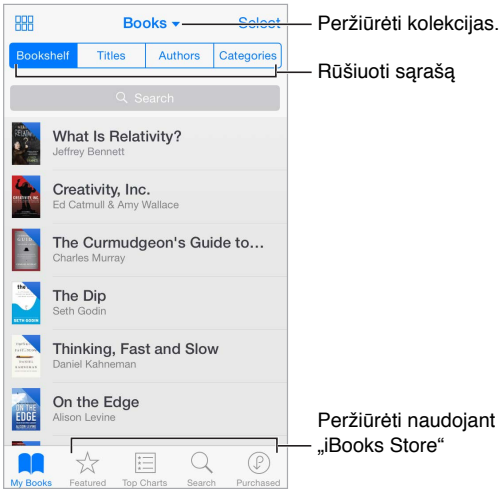

Peržiūrėkite knygas pagal pavadinimą arba pagal viršelį. Palieskite ▦ arba ☰.

Kaip tvarkyti knygas naudojant kolekcijas. Palieskite „Select“, tuomet pasirinkite knygas, kurias norite perkelti į kolekciją. Norėdami redaguoti ar sukurti kolekcijas, palieskite dabartinės kolekcijos pavadinimą ekrano viršuje. Kai kurios iš anksto įdiegtos kolekcijos, tokios kaip PDF, negali būti pervadintos ar ištrintos.

Kaip pertvarkyti knygas. Peržiūrėdami knygas, surūšiuotas pagal kolekcijas, laikykite paspaudę viršelį ir vilkite knygą į kitą vietą. Peržiūrėdami knygas, surūšiuotas pagal pavadinimus, sąrašą rūšiuokite mygtukais, esančiais ekrano viršuje. „All Books“ kolekcija išdėstoma automatiškai. Jei norite neautomatiškai išdėstyti knygas, pereikite prie kitos kolekcijos.

Kaip ieškoti knygos. Norėdami pamatyti paieškos laukelį, esantį ekrano viršuje, braukite žemyn. Ieškoma pagal pavadinimą ir autorių.

Kaip slėpti įsigytas knygas, kurių neatsisiuntėte. Palieskite dabartinės kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje), tuomet įjunkite „Hide iCloud Books“.

Skaityti PDF

Kaip sinchronizuoti PDF. „Mac“ kompiuteryje, pridėkite PDF „OS X“ skirtą į „iBooks“, atidarykite „iTunes“, pasirinkite PDF, tuomet sinchronizuokite. Kompiuteryje su „Windows“ operacine sistema, „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Add to Library“, pasirinkite PDF, tuomet sinchronizuokite. Norėdami gauti daugiau informacijos apie sinchronizavimą, žr. „iTunes Help“.

Pridėkite PDF el. pašto priedus į „iBooks“. Atidarykite elektroninį laišką ir paspaudę laikykite PDF priedą. Iš pasirodžiusio meniu pasirinkite „Open in iBooks“.

Kaip spausdinti PDF. Atidarę PDF, palieskite ⎙, tada pasirinkite „Print“. Jums reikia su „AirPrint“ suderinamo spausdintuvo. Daugiau informacijos apie „AirPrint“ žr. AirPrint, 41 psl..

Kaip išsiųsti PDF elektroniniu paštu. Atidarę PDF, palieskite ⎙, tada pasirinkite „Email“.

„iBooks“ nustatymai

Eikite į „Settings“ > „iBooks“, kur galėsite:

- Sinchronizuoti kolekcijas ir žymas (įskaitant pastabas ir dabartinio puslapio informaciją) su kitais įrenginiais.

- Knygoje rodyti internetinį turinį. Kai kurios knygos turi prieigą prie internete saugomų garso ir vaizdo įrašų.
- Palietę kairę paraštę pakeiskite puslapio kryptį.


Health

25

Trumpai apie jūsų sveikatą

Naudokite programą „Health“, jei norite stebėti su savo sveikata ir fizine būkle susijusią informaciją. Įveskite pagrindinių parametrų duomenis, arba leiskite programai „Health“ surinkti šiuos duomenis iš kitų programų ir įrenginių, kurie kontroliuoja jūsų sveikatą ir aktyvumą. Galite net bendrinti tam tikrus duomenis su pasirinktomis programomis bei, naudojant programas, su sveikatos apsaugos priežiūros įstaigomis. „Health“ taip pat gali rodyti svarbią kontaktinę ir medicininę informaciją „iPhone“ „Lock“ ekrane, kad ją nelaimės atveju (jei patektumėte į avariją ar kitokią gyvybei pavojingą situaciją) matytų kitas asmuo.

ĮSPĖJIMAS: „iPhone“ ir programa „Health“ nėra medicininiai prietaisai (žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl.).

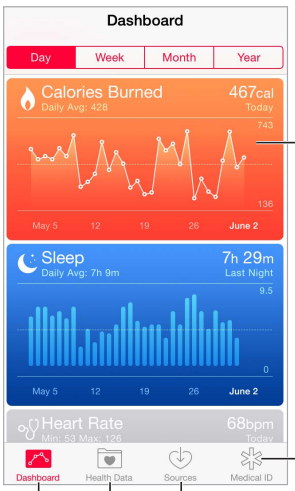

Palieskite bet kurį elementą, kad pamatytumėte smulkesnę informaciją.

Paverskite svarbią sveikatos informaciją matomą užrakintame ekrane.

Prijunkite įrenginius, atnaujinančius jūsų mankštos ar sveikatos būklę.

Peržiūrėkite visus prieinamus duomenis, valdykite duomenų bendrinimą arba įtraukite duomenis į prietaisų skydelį.

Peržiūrėkite pasirinktus sveikatos ir fizinės būklės duomenis.

Kaupkite su sveikata ir fizine būkle susijusius duomenis

Kaip įvesti savo duomenis. Jei parametras yra „Dashboard“, tiesiog palieskite jį ten, tuomet palieskite „Add Data Point“. Kitu atveju, ekrano apačioje palieskite „Health Data“, palieskite norimą atnaujinti parametrą, tuomet palieskite „Add Data Point“.

Kaip kaupti duomenis iš įrenginio. Jei norite nustatyti, vadovaukitės su įrenginiu gautomis instrukcijomis. Jei tai „Bluetooth“ įrenginys, reikia jį suporuoti su „iPhone“ (žr. „Bluetooth“ įrenginiai, 42 psl.).

Kaip kaupti duomenis iš programos. Vadovaukitės instrukcijomis, kurios gali būti gaunamos su programa, kad nustatytumėte, tuomet laukite užklausos, kur galėsite nustatyti, ar duomenys bus bendrinami su programa „Health“.

Kaip sustabdyti duomenų kaupimą programoje. Ekrano „Health“ apačioje palieskite „Sources“, tuomet sąraše „Apps“ pasirinkite programą. Arba palieskite susijusį parametrą „Dashboard“ arba sąraše „Health Data“, palieskite „Share Data“, tuomet skiltyje „Data Sources“ pasirinkite programą.

Bendrinkite su sveikata ir fizine būkle susijusius duomenis

Kaip bendrinti duomenis. Vadovaukitės instrukcijomis, kurios gali būti gaunamos su programa ar įrenginiu, kad nustatytumėte, tuomet laukite užklausos, kur galėsite nustatyti, ar programa „Health“ bendrins duomenis. Pvz., jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali suteikti programą, kuri siųs gydytojui kraujospūdžio matavimų atnaujinimus. Jums reikia tik įdiegti programą, tuomet, gavus užklausą, leisti programai „Health“ bendrinti kraujospūdžio duomenis

Kaip sustabdyti duomenų bendrinimą. Ekrano „Health“ apačioje palieskite „Sources“, tuomet sąraše „Apps“ pasirinkite programą. Arba palieskite susijusį parametrą „Dashboard“ arba sąraše „Health Data“, palieskite „Share Data“, tuomet žemiau „Share Data With“ pasirinkite programą.

Sukurkite ID nelaimės atveju

„iPhone“ gali rodyti svarbią kontaktinę ir medicininę informaciją „Lock“ ekrane, kad nelaimės atveju ją matytų kitas asmuo.

Pastaba: Bet kuris asmuo, galintis fiziškai pasiekti jūsų „iPhone“, galės perskaityti informaciją, kurią įtrauksite į savo ID nelaimės atveju.

Kaip nustatyti medicininę ID. Programoje „Health“ ekrano apačioje dešinėje palieskite „Medical ID“.

Kaip peržiūrėti savo ID. Kai pabudinate „iPhone“, slinkite į prieigos kodo ekraną, tuomet palieskite „Emergency“.

Kaip neleisti matyti. Palieskite „Medical ID“, palieskite „Edit“, tuomet išjunkite „Show Medical ID“.


Passbook

26

Trumpai apie „Passbook“

Naudokitės „Passbook“, jei vienoje vietoje norite turėti kelionių bilietus, bilietus į kino teatrą, kuponus, lojalumo korteles ir kt. Nuskaitykite bilietą „iPhone“, jei norite užsiregistruoti į skrydį, patekti į kino filmą ar panaudoti kuponą. Bilietuose gali būti naudingos informacijos, pvz., kavos parduotuvės kortelės sąskaitos likutis, kupono galiojimo data ar jūsų vietos numeris koncerte.

Naudodami „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“ galite pridėti kredito ir debeto korteles į „Passbook“ ir naudoti jas pirkiniams parduotuvėse, priimančiose mokėjimus be kontakto, bei programose, kurios palaiko „Apple Pay“ (galima tik JAV). Žr. Apple Pay, 134 psl..

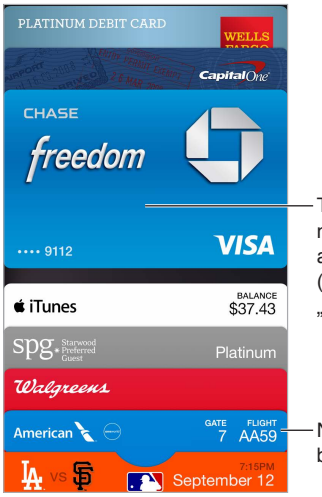


Traukite žemyn, jei norite pridėti bilietą ar apmokėjimą (su „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“).

Norėdami žiūrėti bilietą, palieskite jį.

„Passbook“ keliaujant

Kaip ieškoti „Passbook“ palaikančių programų. Biliete „Welcome“ palieskite „Apps for Passbook“. Arba kompiuteryje eikite į www.itunes.com/passbookapps. Galite pridėti bilietą iš programos, el. laiško, „Messages“ pranešimo arba tinklalapio, kai perkate ar gaunate kuponą ar dovaną. Įprastai, norėdami pridėti į „Passbook“, paliečiate ar spustelėjate bilietą arba nuorodą į bilietą. Taip pat galite nuskaityti ant į „Passbook“ atsiųstų prekiautojų reklamų ar kvitų esančius kodus.

Kaip nuskaityti kodą. Tempkite žemyn savo bilietų arba kortelių ir bilietų krūvelę, palieskite +, tuomet palieskite „Scan Code“. Nukreipkite „iPhone“ į kodą ir nuskaitykite, kad pridėtumėte bilietą.

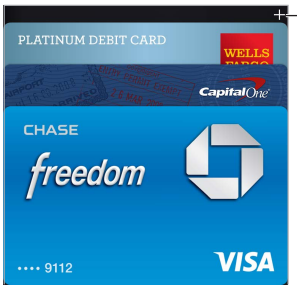

Palieskite, jei norite peržiūrėti nuskaitymo ir apmokėjimo nustatymus (su „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“).

Kaip naudoti bilietą. Jei „Lock“ ekrane pasirodo įspėjimas apie bilietą, norėdami matyti bilietą, slinkite įspėjimą. Arba atidarykite „Passbook“, pasirinkite bilietą, tuomet bilieto brūkšninį kodą pridėkite prie kodų skaitytuvo.

Kaip dalytis bilietu. Galite dalytis bilietu naudodamiesi „Mail“, „Messages“ ar „AirDrop“ („iPhone 5“ ar naujesnis įrenginys). Žr. Bendrinimas programose, 36 psl..

Kaip rodyti bilietą pagal vietą. Bilietas gali atsirasti „Lock“ ekrane, kai pabudinate „iPhone“ tinkamu metu ar tinkamoje vietoje, pvz., kai nuvykstate į oro uostą skrydžiui lėktuvu. „Location Services“ turi būti įjungta nuėjus į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“.

Kaip pertvarkyti bilietus. Jei norite perkelti į kitą vietą, vilkite bilietą krūvelėje. Bilietų eilės tvarka atnaujinama visuose jūsų „iOS 7“ (ar naujesniuose) įrenginiuose.

Kaip atnaujinti bilietą. Paprastai bilietai atnaujinami automatiškai. Jei norite neautomatiškai atnaujinti bilietą, palieskite jį, palieskite ⓘ, tuomet stumkite bilietą žemyn.

Kaip naudoti „iTunes Pass“. Galite pridėti „iTunes Pass“ į „Passbook“ – tokiu būdu būtų paprasta pridėti pinigų į „Apple ID“, kad įsigytumėte prekių iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ nesinaudodami kreditine ar debetine kortele. Jei norite į „App Store“ pridėti savo „iTunes Pass“, palieskite „Featured“, slinkite iki apačios, palieskite „Redeem“, tuomet „iTunes Pass“ palieskite „Get Started“. Daugelyje šalių pridėti pinigų į „iTunes Pass“ galite „Apple“ atstovų parduotuvėse.

Panaudojote bilietą? Palieskite bilietą, palieskite ⓘ, tada palieskite „Delete“.


Apple Pay

Naudodami „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“, galite naudotis „Apple Pay“ mokėjimo funkcija (galima tik JAV). Galite turėti iki aštuonių prieinamų kredito ir debeto kortelių atlikti bekontakčius mokėjimus parduotuvėse ir mokėjimus programose, palaikančiose „Apple Pay“. (Programos, palaikančios „Apple Pay“, parduoda prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, aprangą, elektroniką, sveikatos ir grožio priežiūros produktus, bilietus, rezervacijas ir kt.)

Kredito ir debeto kortelės rodomos „Passbook“ krūvelės viršuje, virš jūsų bilietų. Paskutiniai keturi ar penki kredito ar debeto kortelės skaitmenys rodomi tiek priekinėje mokėjimo kortelės dalyje, tiek galinėje dalyje. Priekinėje kortelės dalyje taip pat rodomas jūsų paskutinis aktyvumas. Galinėje dalyje taip pat rodomi keturi paskutiniai „Device Account Number“ skaitmenys (skaičius, kuris perkant siunčiamas parduotuvėms ir programoms), be to, joje rodomi iki 10 paskutinių autorizacijų ir kito „Apple Pay“ aktyvumo, pavyzdžiui, mokėjimų grąžinimo. („Apple Pay“ aktyvumas rodomas jūsų kredito ir debeto kortelių išrašuose.)

Kaip pridėti kreditinę ar debeto kortelę. Tempkite žemyn savo bilietų krūvelę, palieskite +, tuomet palieskite „Set Up Apple Pay“ (arba „Add Another Card“, jei jau esate pridėję mokėjimų kortelę). Jei „iTunes“ turite palaikomą kredito ar debeto kortelę, jums siūloma ją pridėti į „Passbook“ (išskyrus atvejus, kai kortelė skirta „Family Sharing“ pirkiniams ir jūs nesate pirminis kortelės savininkas, žr. Family Sharing, 37 psl.). Arba galite pridėti kitą kortelę ir sekti siūlymus įvesti reikalingą informaciją. Kortelės emitentas nustato, ar jūsų kortelė tinkama pridėti, ir gali paprašyti jūsų suteikti papildomos informacijos patvirtinimo proceso užbaigimui.

Pastaba: Daug JAV kredito ir debeto kortelių gali būti naudojamos su „Apple Pay“. Daugiau informacijos apie „Apple Pay“ prieinamumą ir esamus kortelių emitentus rasite adresu support.apple.com/kb/HT6288.

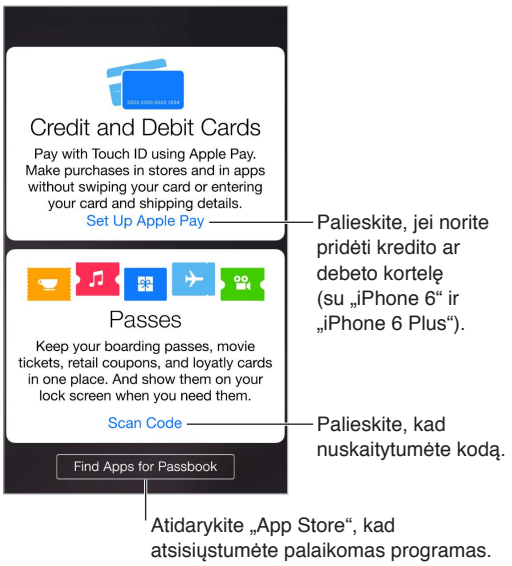

Kaip nustatyti numatytąją kortelę. Pirmoji kortelė, kurią pridedate į „Passbook“ tampa numatytąja mokėjimų kortele. Norėdami naudoti skirtingas korteles kaip numatytąsias, atlikite pakeitimą „Settings“ > „Passbook & Apple Pay“ > „Default Card“.


Kaip mokėti bekontakčiu kortelių skaitytuvu. Bekontakčiai kortelių skaitytuvai, pažymėti žemiau parodytu simboliu, dažniausiai būna prie kasos aparatų.



Norėdami sumokėti numatytąja kortele, laikykite „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“ apie colio (arba 2,5cm) atstumu nuo skaitytuvo simbolio, pridėję pirštą ant „Touch ID“, kol „iPhone“ suvibruos. Kai kortelės informacija bus persiųsta prekiautojui, ekrane pamatysite kortelę su „Done“ varnele. Taip pat, galite pradėti laikydami „iPhone“ arti skaitytuvo, kol ekrane bus parodytas prašymas autentifikuotis su „Touch ID“ arba jūsų prieigos kodu, tuomet dar kartą laikykite „iPhone“ arti skaitytuvo, kad sumokėtumėte.


Pastaba: Jei įjungtas „Location Services“, jūsų „iPhone“ buvimo vieta pirkimo metu gali būti išsiųsta „Apple“. Žr. Privatumas, 43 psl..

Kaip naudoti kitą kortelę. Laikykite „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“ šalia skaitytuvo, kol pasirodys jūsų numatytoji kortelė. Palieskite kortelę, kad pamatytumėte visas korteles, esančias „Passbook“, palieskite kortelę, kurią norite naudoti, tada uždėkite savo pirštą ant „Touch ID“ ir laikykite „iPhone“ šalia skaitytuvo, kol pajusite jį vibruojant. Laikykite „iPhone“ šalia skaitytuvo kol pamatysite „Done“ varnelę, kuri parodo, kad kortelės informacija buvo persiųsta prekiautojui.

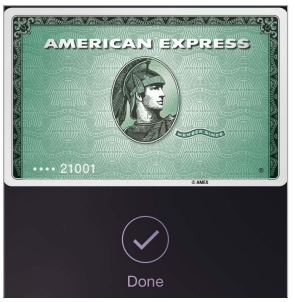

Kaip mokėti programoje. Pasirinkite prekes ar paslaugas programoje. Kai norėsite sumokėti, ieškokite „Apple Pay“ mokėjimo pasirinkimo. Palieskite „Apple Pay“, tuomet peržiūrėkite rodomą informaciją (pavyzdžiui, kortelę, kurią naudojate mokėjimui, savo el. pašto adresą, siuntimo būdą). Atlikite bet kokius pakeitimus prieš naudodami „Touch ID“ ar savo prieigos kodą mokėjimo užbaigimui.

Aktyvumo duomenys pasirodys kredito kortelės, naudotos perkant, priekinėje dalyje. Taip pat, jūs galite gauti pranešimą su prekiautojo vardu bei patvirtinta pirkimo suma. Jūsų pašto kodas gali būti suteiktas prekiautojui, mokesčių ir siuntimo kaštų apskaičiavimui. Mokėjimo informacija, pvz., atsiskaitymo ir siuntimo adresai, el. pašto adresai ir telefono numeris, gali būti suteikti prekiautojui, kuomet patvirtinsite mokėjimą su „Touch ID“ ar prieigos kodu.

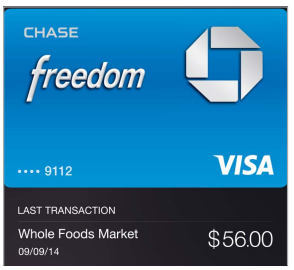

Pastaba: Patvirtinta suma gali skirtis nuo mokėjimo, nuskaityto nuo jūsų paskyros. Pavyzdžiui, degalinė gali patvirtinti $99, nors jūs įsipylėte kuro tik už $25. Visada patikrinkite savo kredito ar debeto kortelės išrašą, kad sužinotumėte tikrąsias mokėjimų sumas.

Kaip peržiūrėti paskutinį kredito kortelės aktyvumą, Palieskite kredito kortelę. Jūsų paskutinysis aktyvumas parodomas priekinėje dalyje. Palieskite ⓘ, kad pamatytumėte jūsų paskutinį aktyvumą kortelės galinėje dalyje.

Kaip sustabdyti ar pašalinti korteles. Jūs turite keletą pasirinkimų, kaip pašalinti ar sustabdyti kredito ar debeto korteles. Kad pašalintumėte kredito ar debeto kortelę iš „Passbook“, palieskite kortelę, palieskite ⓘ, tuomet palieskite „Remove“. Kad pašalintumėte neaktyvią kortelę, palieskite „Remove“ kortelės priekinėje dalyje. Jei jūsų „iPhone“ pamestas arba pavogtas, o jūs esate įjungęs „Find My iPhone“, galite juo pasinaudot, kad rastumėte ir apsaugotumėte savo „iPhone“, įskaitant savo kredito ir debeto kortelių pašalinimą iš „Passbook“. Žr. Find My iPhone, 46 psl.. Galite prisijungti prie savo paskyros adresu iCloud.com ir pašalinti savo korteles nuėję į „Settings“ > „My Devices“. Taip pat galite paskambinti kortelių emitentams.

„Passbook“ ir „Apple Pay“ nustatymai

Kaip pridėti ir tvarkyti kredito bei debeto korteles. („iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ įrenginiams) Eikite į „Settings“ > „Passbook & Apple Pay“, kad pridėtumėte kredito ar debeto korteles, tvarkytumėte esančias korteles, pakeistumėte numatytąją kortelę, pakeistumėte atsiskaitymų ir siuntimo adresus, naudojamus „Apple Pay“ pirkiniams, arba pakeistumėte kontaktinę informaciją pirkimams.

Kaip neleisti bilietams atsirasti „Lock“ ekrane. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPhone“ modeliai su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kiti modeliai), tuomet palieskite „Turn Passcode On“. Tuomet išjunkite „Passbook“ žemiau „Allow Access When Locked“. Jei konkrečiam bilietui su pranešimais nenorite leisti atsirasti „Lock“ ekrane, palieskite bilietą, palieskite ⓘ, tuomet išjunkite „Show On Lock Screen“.

Kaip nustatyti pranešimo parinktis. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Passbook“.

Kaip naudotis bilietais kituose „iOS“ įrenginiuose. Eikite į „Settings“ > „iCloud “ ir įjunkite „Passbook“.

Pastaba: Šis nustatymas taikomas tik „Passbook“ esantiems bilietams, bet ne kredito ar debeto kortelėms.


FaceTime

27

Trumpai apie „FaceTime“

Jei norite skambinti su vaizdu ar įprastai kitiems asmenims, turintiems „FaceTime“ palaikančius „iOS“ įrenginius ar kompiuterius, naudokite „FaceTime“. Naudojantis „FaceTime“ vaizdo kamera galima kalbėtis akis į akį; perjunkite į galinės pusės „iSight“ kamerą (galima ne visuose modeliuose) ir parodykite tai, kas yra aplink.

Pastaba: „FaceTime“ veikia ne visose vietovėse.

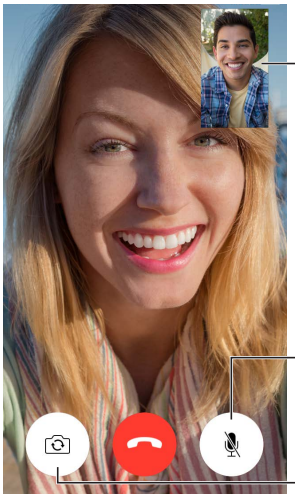

Naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu ir „Apple ID“, galite skambinti ir priimti „FaceTime“ skambučius su vaizdu (iš pradžių prisijunkite naudodamiesi savo „Apple ID“ arba sukurkite naują paskyrą). Skambinti su „FaceTime“ taip pat galite per korinio ryšio duomenų tinklą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Jei norite įjungti šią funkciją, eikite į „Settings“ > „Cellular“. Daugiau informacijos apie naudojimąsi korinio ryšio duomenų tinklu ir nustatymus žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..

Skambinkite ir atsiliepkite į skambučius

Kaip skambinti naudojant „FaceTime“. Nuėję į „Settings“ > „FaceTime“ įsitikinkite, kad „FaceTime“ įjungta. Palieskite „FaceTime“, tuomet įvesties laukelyje viršuje įveskite numerį ar vardą asmens, kuriam norite skambinti. Palieskite ▭◁, jei norite skambinti su vaizdu, arba ✆, jei norite skambinti naudodami „FaceTime“. Arba palieskite +, kad atidarytumėte „Contacts“ ir pradėtumėte skambinti iš čia.




Jei norite pradėti „FaceTime“ skambutį, palieskite piktogramą.

Kaip skambinti balsu. Palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką, tuomet ištarkite „FaceTime“ ir asmens, kuriam skambinate, vardą.

Norite skambinti dar kartą? Jei norite ekrane matyti skambinimo istoriją, palieskite „FaceTime“. Jei norite detalesnės paieškos, palieskite „Audio“ arba „Video“, tuomet palieskite vardą ar numerį, kad skambintumėte dar kartą. Palieskite ⓘ, kad vardą ar numerį atidarytumėte „Contacts“. Braukite į kairę, tuomet palieskite „Delete“, kad ištrintumėte vardą ar numerį iš skambinimo istorijos.

Šiuo metu negalite atsiliepti? Esant įeinančiam „FaceTime“ skambučiui, galite atsiliepti, nepriimti ar pasirinkti kitą parinktį.

Nustatyti priminimą perskambinti vėliau.

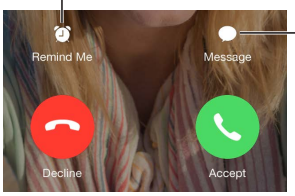

Siųsti skambinančiajam tekstinį pranešimą.

Kaip matyti visus. Jei norite naudoti „FaceTime“ horizontalioje padėtyje, pasukite „iPhone“. Jei nepageidaujate, kad padėtis keistųsi, užrakinkite „iPhone“ vertikalioje padėtyje. Žr. Keiskite ekrano padėtį, 24 psl..

Tvarkykite skambučius

Kaip skambinant atlikti keletą veiksmų vienu metu. Paspauskite Pagrindinį mygtuką, tuomet palieskite programos piktogramą. Galite kalbėtis su draugu, tačiau vienas kito nematysite. Jei norite grįžti prie pokalbio su vaizdu, palieskite žalią juostą ekrano viršuje.

Kaip perjungti skambučius. „FaceTime“ skambučiai nėra peradresuojami. Jei „FaceTime“ skambučio metu skambina kitas asmuo, galite baigti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į įeinantį skambutį, nepriimti jo arba atsakyti tekstiniu pranešimu. Skambučių laukimo funkciją galite naudoti tik su „FaceTime“ skambučiais.

Kaip skambinant naudoti skambučių laukimo funkciją. Jei „FaceTime“ skambučio metu gaunamas įeinantis skambutis (įprastinis ar „FaceTime“), galite atmesti skambutį, baigti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į naująjį arba sulaikyti pirmąjį ir atsiliepti į naująjį skambutį.

Kaip pridėti keletą skambinančiųjų. Skambindami „FaceTime“ ar įprastai, galite pridėti kitą asmenį į pokalbį. Sulaikykite pirmąjį skambutį, tuomet palieskite +, kad pridėtumėte kitą „FaceTime“ ar įprastinį skambutį.

Kaip blokuoti nepageidaujamus skambinančiuosius. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ > „Blocked“ > „Add New“. Iš užblokuotų skambinančiųjų nepriimsite įprastinių ir „FaceTime“ skambučių ir negausite tekstinių pranešimų. Daugiau informacijos apie skambučių blokavimą žr. support.apple.com/kb/HT5845.

Naudojantis kitomis „Settings“ parinktimis galima įjungti ar išjungti „FaceTime“, nurodyti telefono numerį, naudoti „Apple ID“ ar el. pašto adresą su „FaceTime“ ir nustatyti skambinančiojo ID.

Calculator


28

„Calculator“ lieskite skaičius ir funkcijas taip, tarsi naudotumėtės įprastu skaičiuotuvu.

Kaip greitai paleisti „Calculator“. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte „Control Center“.



Jei norite naudoti išplėstinį skaičiuotuvą, pasukite „iPhone“ į horizontalią padėtį.

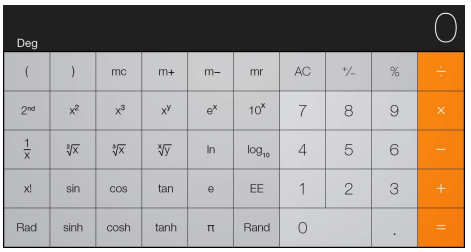

Podcasts

29

Trumpai apie „Podcasts“

Atidarykite programą „Podcasts“, tuomet naršykite, užsiprenumeruokite ir grokite savo mėgstamiausias garso ar vaizdo įrašo tinklalaides „iPhone“.




Gaukite tinklalaidžių ir serijų

Kaip rasti daugiau tinklalaidžių. Ekrano apačioje palieskite „Featured“ arba „Top Charts“.

Kaip ieškoti naujų tinklalaidžių. Ekrano apačioje palieskite „Search“.

Kaip ieškoti bibliotekoje. Palieskite „My Podcasts“, tuomet ekrano viduryje braukite žemyn, kur bus matomas laukelis „Search“.

Kaip peržiūrėti ar transliuoti seriją. Palieskite tinklalaidę, tuomet palieskite seriją.

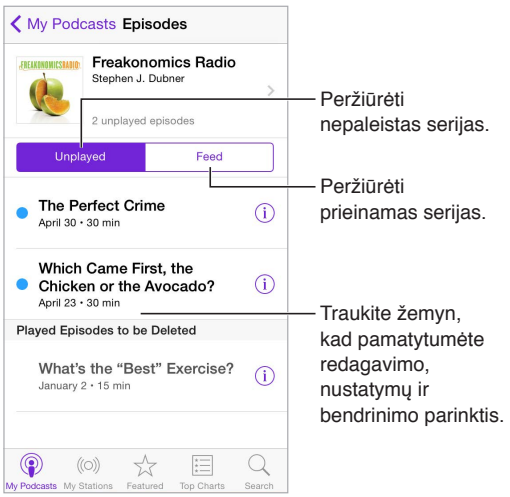

Kaip gauti daugiau informacijos. Jei norite gauti išsamios informacijos apie seriją, palieskite ⓘ. Jei norite atidaryti nuorodas „Safari“, palieskite jas tinklalaidėje arba serijoje.

Kaip rasti naujų serijų. Jei norite rasti negirdėtų serijų, palieskite „Unplayed“.

Kaip naršyti serijas. Jei norite matyti galimas atsisiųsti ar transliuoti serijas, palieskite „Feed“.


Kaip atsisiųsti seriją į „iPhone“. Palieskite ☁ šalia serijos.

Kaip gauti naujų serijų, kai jos išleidžiamos. Užsiprenumeruokite tinklalaidę. Jei naršote „Featured“ tinklalaides ar „Top Charts“, palieskite tinklalaidę, tuomet „Subscribe“. Jei jau atsisiuntėte serijų, palieskite „My Podcasts“, palieskite tinklalaidę, serijų sąrašo viršuje palieskite „Settings“, tuomet įjunkite „Subscription“.

Kaip išsaugoti serijas. Prie serijos palieskite ⓘ, tuomet palieskite „Save Episode“. Jei norite ištrinti išsaugotą seriją, palieskite „Delete Episode“.

Valdykite atkūrimą

Jei norite pasukti į priekį ar atgal, nustatyti nuskaitymo greitį, pereiti prie kitos serijos ir dar daugiau, naudokite atkūrimo valdiklius.

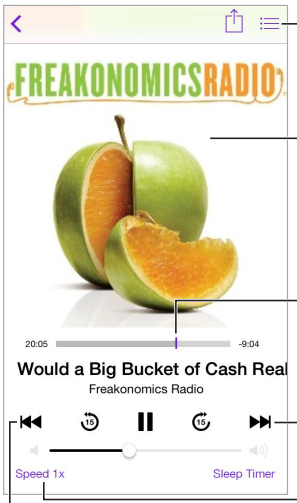

Žiūrėti serijų sąrašą.

Jei norite matyti daugiau informacijos, palieskite.

Jei norite pasukti į priekį ar atgal, vilkite.

Peršokti prie kitos serijos.

Jei norite pagreitinti ar sulėtinti, palieskite.

Jei norite pradėti iš naujo, palieskite arba jei norite grįžti į ankstesnę seriją, palieskite du kartus.


Kaip klausantis matyti tinklalaidės informaciją. „Now Playing“ ekrane palieskite tinklalaidės vaizdą.

Kaip naudotis balsu. Sakykite „Siri“ groti galimas tinklalaidžių serijas ar tam tikras tinklalaides ar stotis. Pvz., sakykite „Play podcasts“ (groti tinklalaides) arba „Play Freakonomics Radio“ (groti „Freakonomics Radio“).

Tvarkykite mėgstamiausius kurdami stotis

Tvarkykite mėgstamiausias tinklalaides kurdami pritaikytas stotis ir automatiškai atnaujinkite serijas visuose įrenginiuose.

Ištrinti arba pertvarkyti stotis.

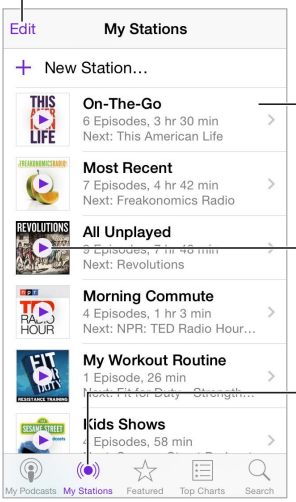

Jei norite pasirinkti serijas arba pakeisti nustatymus, palieskite stotį.

Palieskite, kad paleistumėte naujausią seriją.

Rūšiuoti pasirinktas tinklalaides ir serijas į stotis

Kaip perkelti serijas iš skirtingų tinklalaidžių į vieną vietą. Jei norite pridėti serijų į savo „On-The-Go“ stotį, palieskite „My Stations“, tuomet „On-The-Go“ ir „Add“. Arba palieskite ⓘ prie serijos bibliotekoje. Taip pat galite paliesti ir palaikyti bet kurią seriją, tuomet paliesti „Add to On-The-Go“.

Kaip sukurti stotį. Palieskite „My Stations“, tada palieskite +.

Kaip keisti stočių sąrašo tvarką ar tinklalaides stotyje. Palieskite „My Stations“, virš stočių ar serijų sąrašo palieskite „Edit“, tuomet vilkite ☰ aukštyn ar žemyn.

Kaip keisti serijų atkūrimo tvarką stotyje. Palieskite stotį, tada palieskite „Settings“.

Kaip pertvarkyti tinklalaidžių biblioteką. Palieskite „My Podcasts“, viršuje dešinėje palieskite sąrašo rodinį, palieskite „Edit“, tuomet vilkite ☰ aukštyn ar žemyn.

Kaip seniausias serijas rodyti pirmas sąraše. Palieskite „My Podcasts“, palieskite tinklalaidę, tuomet „Settings“.

Kaip groti tinklalaides iš stočių sąrašo. Prie stoties pavadinimo palieskite ▶.

Tinklalaidžių nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Podcasts“, kur galėsite:


- pasirinkti atnaujinti tinklalaidės prenumeratą visuose įrenginiuose.
- pasirinkti, kaip dažnai „Podcasts“ ieškos naujų prenumeratų serijų.
- automatiškai atsisiųsti serijų.
- pasirinkti, ar išsaugoti serijas jas išklausius ar peržiūrėjus.

Compass

30

Trumpai apie „Compass“

Raskite kryptį, matykite savo buvimo vietos platumą ir ilgumą, nustatykite nuokrypį nuo horizontalaus paviršiaus ar pasvirimą.

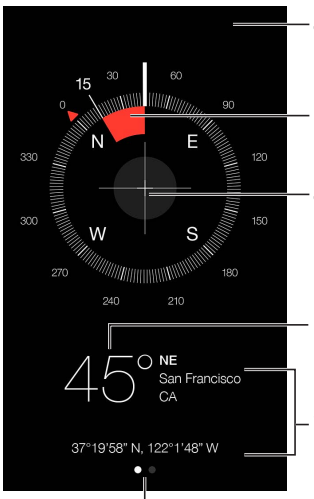

Jei norite užfiksuoti kryptį, palieskite bet kurioje vietoje.

Nuokrypis nuo užfiksuotos krypties

Jei norite tiksliai matuoti, išlygiuokite kryžiukus su horizontaliu paviršiumi.

Kryptis, kuria rodo „iPhone“

Vieta, kurioje esate

Jei norite naudoti nuokrypio nuo horizontalaus paviršiaus nustatymą, braukite į kairę.

Kaip matyti savo buvimo vietą. Jei norite matyti dabartinę savo buvimo vietą, eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ ir įjunkite „Location Services and Compass“. Daugiau informacijos apie „Location Services“ žr. Privatumas, 43 psl..

Kaip laikytis maršruto. Palieskite ekraną, kad būtų užfiksuota dabartinė antraštė, tuomet norėdami matyti, ar laikotės maršruto, stebėkite raudoną vėliavėlę.

Svarbu: Kompaso tikslumą gali paveikti magnetiniai ar gamtiniai trikdžiai. Net „iPhone“ ausinėse esantys magnetai gali sukelti nuokrypį. Skaitmeninį kompasą naudokite tik kaip pagrindinių navigavimo funkcijų priedą. Juo itin tiksliai nenustatysite vietos, artumo, nuotolio ar krypties.

Ant horizontalaus paviršiaus



Kaip matyti nuokrypį nuo horizontalaus paviršiaus. „Compass“ ekrane braukite į kairę.

Laikykite jį tiesiai. Pridėkite „iPhone“ prie paveikslėlio rėmelio ar kito objekto, tuomet sukite juos, kol pamatysite žalią spalvą. Norint nustatyti tikrą nuokrypį nuo horizontalaus paviršiaus, juodame fone rodomas nukrypimas. Jei fonas yra raudonas (nurodo santykinį pasvirimą), palieskite ekraną, kad pakeistumėte jį į juodą.

Kaip nustatyti stalo paviršiaus nuokrypį nuo horizontalaus paviršiaus. Paguldykite „iPhone“ ant stalo.

Kaip nustatyti pasvirimą. Pridėkite „iPhone“ prie norimo matuoti paviršiaus, tuomet palieskite ekraną, kad užfiksuotumėte pasvirimą. Ieškomas pasvirimas rodomas juoda spalva, nukrypimas – raudona. Jei norite pereiti prie standartinio nuokrypio nuo horizontalaus paviršiaus, palieskite dar kartą.

Voice Memos

31

Trumpai apie „Voice Memos“

Su „Voice Memos“ galite naudoti „iPhone“ kaip nešiojamą garso įrašymo įrenginį. Naudokite jį su įmontuotu, „iPhone“ ar „Bluetooth“ ausinių ar palaikomu išoriniu mikrofonu.



Perjunkite atkūrimą tarp imtuvo ir garsiakalbio.

Vilkite įrašymo lygį tam, kad pakeistumėte grojimo / įrašymo žymeklio padėtį.

Apkarpykite įrašą.

Išsaugoti įrašą.

Įrašyti, pristabdyti ar tęsti.

Jūsų įrašai

Paklausyti prieš išsaugant.

Įrašykite

Įrašymo garsas. Palieskite ● arba paspauskite centrinį ausinių mygtuką. Jei norite pristabdyti arba tęsti, palieskite dar kartą.

Garso įrašai, kurie įrašomi įmontuotu mikrofonu, yra monofoniniai, tačiau galite įrašyti stereofoninius, naudodamiesi išoriniu erdvinio garso mikrofonu, kurį galima prijungti prie „iPhone“ ausinių lizdo, „Lightning“ („iPhone 5“ ar naujesniuose įrenginiuose) arba „30-pin“ doko („iPhone 4s“) jungties. Ieškokite priedų, pažymėtų „Apple“ kompanijos „Made for iPhone“ ar „Works with iPhone“ logotipu.

Kaip reguliuoti įrašymo lygį. Priartinkite mikrofoną prie įrašo šaltinio. Kad būtų pasiekta geriausia įrašymo kokybė, garsiausias lygis turėtų būti tarp –3 dB ir 0 dB.

Kaip peržiūrėti prieš išsaugant. Palieskite ▶ esantį „Record“ mygtuko kairėje. Norėdami keisti grojimo žymos vietą, vilkite įrašymo lygio ekraną į kairę ar dešinę.

Kaip įrašyti daugiau nei dalį. Norėdami keisti grojimo / įrašymo žymos vietą, vilkite įrašymo lygio ekraną, tada palieskite ●.


Kaip iškirpti perteklių. Palieskite , tada vilkite raudonas kirpimo rankenėles. Norėdami patikrinti atliktą redagavimą, palieskite ▶. Jei reikia, reguliuokite kirpimo rankenėles. Baigę palieskite „Trim“.

Kaip išsaugoti įrašus. Palieskite „Done“.

Kaip pritildyti pradžios ir pabaigos garsus. jei norite visiškai sumažinti garsumą, naudokitės „iPhone“ garso mygtukais.

Kaip atlikti keletą veiksmų vienu metu. Jei įrašymo metu norite naudoti kitą programą, paspauskite Pagrindinį mygtuką ir atidarykite kitą programą. Jei norite grįžti į „Voice Memos“, palieskite raudoną juostą ekrano viršuje.

Atkurkite įrašą

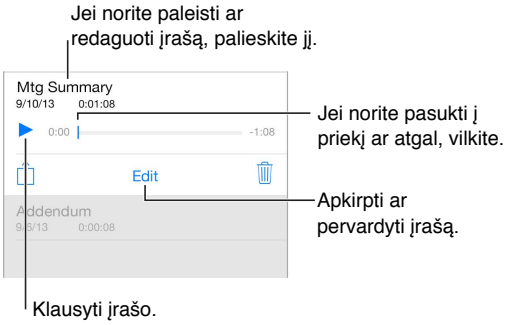

Kaip pervadinti įrašą. Palieskite įrašo pavadinimą.

Perkelkite įrašus į kompiuterį

Galite sinchronizuoti balso priminimus su „iTunes“ biblioteka kompiuteryje, tuomet klausytis jų kompiuteryje ar sinchronizuoti su kitu „iPhone“ ar „iPod touch“.

Kai ištrinate sinchronizuotą balso priminimą iš „iTunes“, jis lieka įrenginyje, kur buvo įrašytas, tačiau ištrinamas iš bet kurio kito „iPhone“ ar „iPod touch“, su kuriais esate sinchronizavę. Jei „iPhone“ ištrinate sinchronizuotą balso priminimą, kitą kartą sinchronizuojant su „iTunes“, jis nukopijuojamas į „iPhone“, tačiau antrą kartą tos kopijos negalėsite nukopijuoti į „iTunes“.


Kaip sinchronizuoti balso priminimus su „iTunes“. Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio, tuomet „iTunes“ pasirinkite „iPhone“. Pasirinkite „Music“ ekrano viršuje (tarp „Apps“ ir „Movies“), pasirinkite „Sync Music“, tada pasirinkite „Include voice memos“ ir spustelėkite „Apply“.

Iš „iPhone“ į kompiuterį sinchronizuoti balso priminimai rodomi sąraše „Music“ ir „iTunes“ grojaraštyje „Voice Memos“. Iš kompiuterio sinchronizuoti balso priminimai rodomi „iPhone“ programoje „Voice Memos“, bet ne programoje „Music“.

Contacts

32

Trumpai apie „Contacts“

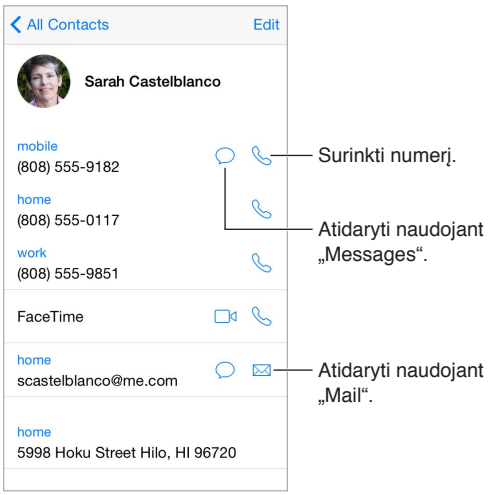

Kaip nustatyti „My Info“ kortelę „Safari“, „Siri“ ir kitoms programoms. Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, tuomet palieskite „My Info“ ir pasirinkite adresinės kortelę su savo vardu ir informacija apie jus.

Kaip nustatyti, kad „Siri“ žinotų, kas yra kas. Jei norite nurodyti, kuriuos tarpusavio ryšius turi žinoti „Siri“, adresinės kortelėje naudokitės susijusių vardų laukeliu. Tuomet, norėdami siųsti pranešimą, galėsite ištarti „Send a message to my sister“ (Siųsti pranešimą mano seseriai).

Kaip rasti adresatą. Palieskite paieškos laukelį, esantį adresatų sąrašo viršuje, tuomet įveskite paieškos užklausą. Adresatų taip pat galite ieškoti naudodamiesi „Spotlight Search“ (žr. Spotlight Search, 33 psl.).

Kaip dalytis adresato kontaktais. Palieskite adresatą, tuomet palieskite „Share Contact“. Žr. Bendrinimas programose, 36 psl..

Kaip keisti etiketę. Jei laukelio etiketė neteisinga, pvz., „Home“ vietoje „Work“, palieskite „Edit“. Tuomet palieskite etiketę ir pasirinkite iš sąrašo arba palieskite „Add Custom Label“ ir sukurkite norimą etiketę.

Kaip pridėti draugo socialinių tinklų profilius. Peržiūrėdami adresatą palieskite „Edit“ , tuomet palieskite „add social profile“. Galite pridėti „Twitter“, „Facebook“, „LinkedIn“, „Flickr“, „Myspace“ ir „Sina Weibo“ paskyrų arba sukurti savo įrašą.

Kaip ištrinti adresatą. Eikite į adresato kortelę, tuomet palieskite „Edit“. Slinkite žemyn, tuomet palieskite „Delete Contact“.

Naudokite „Contacts“ su „iPhone“

Kaip sukurti prioritetinius adresatus. Kai pridedate asmenį į sąrašą „Favorites“, jų skambučiams netaikoma „Do Not Disturb“ ir jie pridedami į „Phone“ sąrašą „Favorites“, kad galėtumėte greitai rinkti numerį. Pasirinkite adresatą, tada slinkite žemyn ir palieskite „Add to Favorites“.

Kaip išsaugoti ką tik rinktą numerį. „Phone“ palieskite „Keypad“, įveskite numerį ir palieskite „Add to Contacts“. Palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.

Kaip pridėti paskutinį skambinusįjį į „Contacts“. „Phone“ palieskite „Recents“, tuomet šalia numerio palieskite ⓘ. Tada palieskite „Create New Contact“ arba palieskite „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.

Kaip automatiškai rinkti šalies plėtinį ar prieigos kodą. Jei renkant numerį, kuriuo skambinate, reikia įvesti šalies plėtinį, tai atlikti gali „iPhone“. Redaguodami adresato telefono numerį, palieskite + * #, kad rinkimo sekoje įterptumėte pauzių. Jei norite įvesti dviejų sekundžių pauzę, kuri pateikiama kaip kablelis, palieskite „Pause“. Jei norite sustabdyti numerio rinkimą, kol dar kartą paliesite „Dial“, palieskite „Wait“, kuris pateikiamas kaip kabliataškis.



Pridėkite adresatų

Be adresatų įvedimo, galite:

- *Naudoti „iCloud“ adresatus:* eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada įjunkite „Contacts“.
- *Importuoti „Facebook“ draugus:* eikite į „Settings“ > „Facebook“, tada „Allow These Apps to Use Your Accounts“ sąraše įjunkite „Contacts“. Taip „Contacts“ sukursite „Facebook“ grupę.
- *Naudoti „Google“ adresatus:* eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Google“ paskyrą, tuomet įjunkite „Contacts“.
- *Pasiekti „Microsoft Exchange Global Address List“:* eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Exchange“ paskyrą, tuomet įjunkite „Contacts“.
- *jei norite pasiekti verslo ar mokyklų katalogus, nustatykite LDAP ar „CardDAV“ paskyrą:* eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Add Account“ > „Other“. Palieskite „Add LDAP account“ arba „Add CardDAV account“, tuomet įveskite paskyros duomenis.
- *Sinchronizuoti adresinę iš kompiuterio ar „Yahoo!“:* kompiuteryje „iTunes“ programoje įrenginio informacijos langelyje įjunkite adresatų sinchronizavimą. Daugiau informacijos rasite „iTunes Help“.
- *Importuoti adresatus iš SIM kortelės (GSM):* eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“ > „Import SIM Contacts“.
- *Importuoti adresatus iš „vCard“:* el. laiške ar žinutėje palieskite „.vcf“ priedą.

Kaip ieškoti katalogo. Palieskite „Groups“, tada palieskite norimą ieškoti GAL, „CardDAV“ ar LDAP katalogą ir įveskite paieškos užklausą. Jei norite išsaugoti asmens informaciją, palieskite „Add Contact“.

Kaip rodyti arba slėpti grupę. Palieskite „Groups“, tuomet pasirinkite grupes, kurias norite matyti. Šis mygtukas pasirodo tik tuomet, jei turite daugiau nei vieną adresatų šaltinį.

Kaip atnaujinti adresatus naudojant „Twitter“, „Facebook“ ir „Sina Weibo“. Eikite į „Settings“ > „Twitter“, „Settings“ > „Facebook“ arba „Settings“ > „Sina Weibo“, tuomet palieskite „Update Contacts“. „Contacts“ bus atnaujinamos adresatų nuotraukos ir socialinių tinklų paskyrų vardai.

Sujunkite adresatus

Jei turite keletą skirtingų kontaktų šaltinių, vienam kontaktui gali būti priskirta keletas įrašų. Jei norite, kad nereikalingi adresatai nebūtų rodomi sąraše „All Contacts“, skirtinguose šaltiniuose esantys adresatai, kurių vardai ir pavardės vienodos, sujungiami ir rodomi kaip vienas *jungtinis adresatas*. Peržiūrint jungtinį adresatą, pasirodo pavadinimas „Unified Info“.

Kaip susieti adresatus. Jei du to paties asmens įrašai nesujungiami automatiškai, galite juos sujungti neautomatiškai. Redaguokite vieną iš adresatų, palieskite „Edit“, tada palieskite „Link Contact“ ir pasirinkite kitą adresato įrašą, kurį norite susieti.

Susieti kontaktai nėra suliejami. Pakeitus ar papildžius jungtinio adresato informaciją, pokyčiai yra nukopijuojami į kiekvieną pirminę paskyrą, kurioje tas kontaktas jau egzistuoja.

Jei susiesite adresatus su skirtingais vardais ir pavardėmis, atskirų kortelių vardai nepasikeis, bet jungtinėje kortelėje atsiras tik vienas vardas. Jei norite pasirinkti vardą, kuris bus rodomas jungtinėje kortelėje, palieskite „Edit“, palieskite susietąją kortele su vardu, kuriam teikiate pirmenybę, tada palieskite „Use This Name For Unified Card“.

Adresinės nustatymai

Eikite į „Settings“ > „Mail, Contacts, Calendars“, kur galėsite:

- keisti adresatų rūšiavimą
- rodyti adresatus pagal vardą arba pagal pavardę
- keisti, kiek trumpinti sąrašuose pateikiamus vardus
- pasirinkti rodyti paskiausius ir mėgstamiausius adresatus daugiaprogramio režimo ekrane
- nustatyti numatytąją paskyrą naujiems adresatams
- nustatyti „My Info“ kortelę

Accessibility

A Priedas

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos

„iPhone“ galimos kelios pritaikymo neįgaliesiems funkcijos:

Vaizdo

- VoiceOver,
- brailio ekranų palaikymas,
- Mastelis,
- Spalvų invertavimas ir juodai baltas vaizdas,
- Speak Selection,
- Speak Screen,
- Speak Auto-text,
- Didelis, paryškintas ir didelio kontrastingumo tekstas,
- Button Shapes,
- Sumažintas ekrano elementų judėjimas,
- įjungimo / išjungimo jungiklių žymės,
- Priskiriami skambėjimo signalai ir vibravimai,
- Vaizdo įrašų aprašymai,

Klausos

- Klausos aparatai,
- skambučių nukreipimas,
- Telefono triukšmo šalinimas,
- Įspėjimų LED blykstė,
- Subtitrai,
- Monofoninio garso atkūrimas ir derinimas,

Sąveikos

- Siri,
- Plačiaekranės klaviatūros,
- Guided Access,
- Switch Control,
- AssistiveTouch,

Kaip įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ arba naudokitės „Accessibility Shortcut“. Žr. toliau pateikiamą skyrių “Accessibility Shortcut”

Be to, balsu galite panaudoti „Siri“ norėdami atidaryti programas, invertuoti spalvas, kai kuriose programose perskaityti ekrane esantį tekstą, dirbti su „VoiceOver“. Žr. 4 skyrius, Siri, 49 psl..

Naudokite „iTunes“ savo kompiuteryje, norėdami konfigūruoti „iPhone“ pritaikymą neįgaliesiems. Kai kurias pritaikymo neįgaliesiems parinktis galite pasirinkti kompiuteryje programoje „iTunes“. Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio, tuomet „iTunes“ įrenginių sąraše pasirinkite „iPhone“. Spustelėkite „Summary“, tuomet „Summary“ ekrano apačioje spustelėkite „Configure Accessibility“.

Daugiau informacijos apie „iPhone“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijas žr. www.apple.com/accessibility.

Accessibility Shortcut

Kaip naudotis „Accessibility Shortcut“. Greitai tris kartus paspauskite Pagrindinį mygtuką, jei norite įjungti ar išjungti bet kurią iš šių funkcijų:

- „VoiceOver“
- Spalvų invertavimas
- Juodai baltas vaizdas
- Mastelis
- „Switch Control“
- „AssistiveTouch“
- „Guided Access“ (paspaudus nuorodą, įsijungs „Guided Access“, jei jau buvo įjungtas; žr. Guided Access, 172 psl.).
- „Hearing Aid Control“ (jei suporavote „Made for iPhone“ klausos aparatus)

Kaip pasirinkti norimas valdyti funkcijas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Accessibility Shortcut“, tuomet pasirinkite naudojamas pritaikymo neįgaliesiems funkcijas.

Neskubėkite. Jei norite sulėtinti paspaudimo tris kartus greitį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home-click Speed“. (Tai taip pat sulėtins paspaudimo du kartus greitį.)

VoiceOver

„VoiceOver“ garsu apibūdina tai, kas rodoma ekrane, taigi galima naudotis „iPhone“ jo nematant.

„VoiceOver“ pasako apie kiekvieną elementą ekrane, kai jį pasirenkate. „VoiceOver“ žymeklis (stačiakampis) pažymi elementą ir „VoiceOver“ ištaria jo pavadinimą ar jį apibūdina.

Jei norite išgirsti ekrane esančius elementus, palieskite ekraną arba vilkite pirštą ekranu. Pažymėjus tekstą, „VoiceOver“ jį perskaito. Jei įjungiate „Speak Hints“, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento pavadinimą ar duoti instrukcijų, pvz., „double-tap to open“ (dukart paliesti, kad atidarytų). Jei norite naudotis elementais, pvz., mygtukais ir nuorodomis, naudokite „VoiceOver“ judesiai, 157 psl. aprašytus judesius.

Kai pereinate į naują ekraną, „VoiceOver“ sugroja signalą ir parenka bei perskaito pirmą elementą ekrane (paprastai viršutiniame kairiajame kampe). „VoiceOver“ taip pat perspėja, kai ekranas tampa horizontalus ar vertikalus arba kai jis užrakinamas ar atrakinamas.

Pastaba: „VoiceOver“ kalba „Settings“ > „General“ > „Language & Region“ nustatyta kalba. „VoiceOver“ galimas įvairiomis, tačiau ne visomis kalbomis.

„VoiceOver“ pagrindai

Svarbu: „VoiceOver“ pakeičia judesius, naudojamus valdyti „iPhone“. Kai „VoiceOver“ įjungta, turite vadovautis „VoiceOver“ judesiais, jei norite naudotis „iPhone“ – net jei norite išjungti „VoiceOver“.

Kaip įjungti ar išjungti „VoiceOver“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ arba naudokitės „Accessibility Shortcut“. Žr. viršuje esantį Accessibility Shortcut, 154 psl..

Kaip tyrinėti. Vilkite pirštą ekranu. „VoiceOver“ ištaria kiekvieną paliestą elementą. Kilstelėkite pirštą, kad elementas liktų pažymėtas.

- *Pažymėti elementą:* palieskite jį arba vilkdami kilstelėkite pirštą.
- *Pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą:* vienu pirštu braukite dešinėn arba kairėn. Elementų tvarka – iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią.
- *Pasirinkti aukščiau ar žemiau esantį elementą:* Nustatykite „Rotor“ valdiklį į „Vertical Navigation“, tuomet vienu pirštu braukite aukštyn arba žemyn. Jei „Rotor“ valdiklyje nerandate „Vertical Navigation“, galite tai pridėti. Žr. Naudokitės „VoiceOver rotor“, 158 psl..
- *Pasirinkti pirmą ir paskutinį elementą, esantį ekrane:* keturiais pirštais palieskite ekrano viršų arba apačią.
- *Pasirinkti elementą pagal pavadinimą:* jei norite atidaryti „Item Chooser“, palieskite bet kurią ekrano vietą triskart dviem pirštais. Tada paieškos laukelyje įveskite pavadinimą. Jei norite slinkti sąrašu abėcėlės tvarka, braukite į dešinę arba į kairę. Jei norite greitai slinkti elementų sąrašu, palieskite lentelės rodyklę, esančią sąrašo dešinėje, ir braukite aukštyn arba žemyn. Arba naudokite rašymo ranka režimą, kad pasirinktumėte elementą rašydami jo pavadinimą; žr. Rašykite pirštu, 160 psl.. Jei norite nebenaudoti „Item Chooser“ nepasirinkdami, atlikite „pašveitimą“ dviem pirštais (greitai judinkite du pirštus pirmyn ir atgal, nubrėždami simbolį „z“).
- *Keisti elemento pavadinimą, kad būtų galima lengviau jį rasti:* pasirinkite elementą, tuomet dukart palieskite ir palaikykite dviem pirštais bet kurią ekrano vietą.
- *Ištarti pasirinkto elemento tekstą:* nustatykite „Rotor“ valdiklį į simbolius ar žodžius, tuomet vienu pirštu braukite žemyn arba aukštyn.
- *Įjungti ar išjungti balsu sakomas užuominas:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speak Hints“.
- *Naudoti užrašymą fonetiniais ženklais:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Phonetic Feedback“.
- *Išklausyti tai, kas parašyta ekrane nuo viršaus:* braukite aukštyn dviem pirštais.
- *Išklausyti nuo dabartinio elemento iki ekrano apačios:* braukite žemyn dviem pirštais.
- *Sustabdyti išklausymą:* palieskite vieną kartą dviem pirštais. Jei norite tęsti kalbėjimą, vėl palieskite dviem pirštais arba pasirinkite kitą elementą.
- *Pritildyti „VoiceOver“:* dukart palieskite trim pirštais. Jei norite įjungti garsą, pakartokite veiksmą. Jei naudojate išorinę klaviatūrą, paspauskite klavišą „Control“.
- *Nutildyti garso efektus:* Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tuomet išjunkite „Use Sound Effects“.

Kaip pasirinkti didesnį „VoiceOver“ žymeklį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tuomet įjunkite „Large Cursor“.

Kaip reguliuoti tarimo balsą. Galite sureguliuoti „VoiceOver“ tarimo balsą:

- *Keisti garsą:* naudokitės „iPhone“ garsumo mygtukais arba pridėkite garsumo valdymą į „Rotor“, tuomet, norėdami sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn. Žr. Naudokitės „VoiceOver rotor“, 158 psl..

- *Keisti kalbos greitį:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tuomet vilkite „Speaking Rate“ slankiklį. Taip pat galite nustatyti „Rotor“ į „Speech Rate“, tuomet, jei norite sureguliuoti, braukite aukštyn ar žemyn.
- *Naudoti garsų kitimą:* „VoiceOver“ naudoja aukštesnį garsą tariant pirmąjį elementą iš grupės (pvz., iš sąrašo ar lentelės) ir žemesnį tariant paskutinį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use Pitch Change“.
- *Tarti skyrybos ženklus:* nustatykite „Rotor“ į „Punctuation“, tuomet braukite aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte, kuriuos skyrybos ženklus norite girdėti.
- *Valdyti garso prislopinimą:* jei norite pasirinkti, ar grojamas garso įrašas bus pritildytas kalbant „VoiceOver“, nustatykite „Rotor“ į „Audio Ducking“, tuomet braukite aukštyn ar žemyn.
- *Keisti „iPhone“ kalbą:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“. „VoiceOver“ tarimą kai kuriomis kalbomis veikia pasirinktas „Region Format“.
- *Keisti tarimą:* nustatykite „Rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. „Rotor“ galima pasirinkti kalbą, tik jei „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Rotor Languages“ pasirenkate daugiau nei vieną tarimą.
- *Pasirinkti „Rotor“ galimus dialektus:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > „Rotor Languages“. Jei norite reguliuoti garso kokybę ar tarimo greitį, šalia kalbos palieskite ⓘ. Jei norite iš „Rotor“ pašalinti kalbas ar keisti jų išdėstymą, palieskite „Edit“, palieskite trynimo mygtuką arba vilkite pertvarkymo mygtuką ☰ aukštyn ar žemyn, tuomet palieskite „Done“.
- *Nustatyti numatytąjį dabartinės „iPhone“ kalbos dialektą:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“.
- *Atsisiųsti pagerintos kokybės skaitymo balsą:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“, palieskite kalbą, tuomet palieskite „Enhanced Quality“. Jei naudojate anglų kalbą, galite pasirinkti atsisiųsti „Alex“ (869 MB), tokį patį aukštos kokybės balsą anglų kalba (JAV), naudojamą „VoiceOver“ „Mac“ kompiuteriuose.

Naudokite „iPhone“ su „VoiceOver“

Kaip atrakinti „iPhone“. Paspauskite Pagrindinį arba Miego / pabudimo mygtuką, braukite, kad pasirinktumėte mygtuką „Unlock“, tuomet dukart palieskite ekraną.

Kaip neleisti ištarti prieigos kodo jį įvedant. Jei norite išvengti prieigos kodo tarimo jį įvedant, įveskite ranka. Žr. Rašykite pirštu, 160 psl..

Kaip atidaryti programą, perjungti jungiklį ar paliesti elementą. Pasirinkite elementą, tuomet dukart palieskite ekraną.

Kaip dukart paliesti pasirinktą elementą. Triskart palieskite ekraną.

Kaip reguliuoti slankiklį. Pasirinkite slankiklį, tuomet vienu pirštu braukite aukštyn arba žemyn.

Kaip naudoti įprastą judesį. Dukart palieskite ir laikykite pirštą ant ekrano, kol išgirsite tris kylančio tono garsus, tuomet atlikite judesį. Pakėlus pirštą, vėl bus galima naudoti „VoiceOver“ judesius. Pvz., jei norite garso slankiklį vilkti pirštu, o ne braukti aukštyn ir žemyn, pasirinkite slankiklį, dukart palieskite ir palaikykite, palaukite, kol išgirsite tris signalus, tuomet slinkite į kairę ar į dešinę.

Kaip slinkti sąrašu ar ekrano sritimi. Trimis pirštais braukite aukštyn arba žemyn.

- *Nepertraukiamai slinkti sąrašu:* dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite tris kylančio tono garsus, tuomet vilkite aukštyn ar žemyn.

- *Naudotis sąrašo rodykle:* kai kurių sąrašų dešinėje pusėje yra lentelės pavidalo abėcėlinė rodyklė. Pasirinkite rodyklę, tuomet braukite aukštyn arba žemyn, jei norite ją peržiūrėti. Taip pat galite dukart paliesti, palaikyti, tada slinkti pirštu aukštyn arba žemyn.
- *Pakeisti sąrašo eilės tvarką:* kai kuriuose sąrašuose, pvz.,„Rotor“ elementų sąrašuose pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nustatymuose, galite keisti elementų išsidėstymą. Pasirinkite elemento dešinėje, dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite tris kylančio tono garsus, tada vilkite aukštyn arba žemyn.

Kaip atidaryti „Notification Center“. Pasirinkite elementą būsenos juostoje, tuomet braukite žemyn trimis pirštais. Jei norite nebenaudoti „Notification Center“, atlikite „pašveitimą“ dviem pirštais (greitai judinkite du pirštus pirmyn ir atgal, nubrėždami simbolį „z“).

Kaip atidaryti „Control Center“. Pasirinkite elementą būsenos juostoje, tuomet braukite aukštyn trimis pirštais. Jei norite nebenaudoti „Control Center“, atlikite „pašveitimą“ dviem pirštais.

Kaip keisti programas. Dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką, kad matytumėte atidarytas programas, vienu pirštu braukite į kairę ar į dešinę, kad pasirinktumėte programą, tuomet dukart palieskite, kad persijungtumėte į ją. Arba peržiūrėdami atidarytas programas galite nustatyti „Rotor“ į „Actions“, tuomet braukti aukštyn ar žemyn.

Kaip pertvarkyti Pradžios ekraną. Pasirinkite piktogramą Pradžios ekrane, dukart palieskite ir laikykite, tuomet vilkite. Kai piktograma bus naujoje vietoje, pakelkite pirštą. Jei norite perkelti į kitą Pradžios ekraną, vilkite piktogramą į ekrano kraštą. Galite toliau pasirinkti ir perkelti elementus, kol paspausite Pagrindinį mygtuką.

Kaip išklausyti „iPhone“ būsenos informaciją. Jei norite išklausyti informaciją apie laiką, akumuliatoriaus įkrovimo lygį, „Wi-Fi“ signalo stiprumą ir dar daugiau, palieskite būsenos juostą ekrano viršuje, tuomet braukite į kairę ar į dešinę.

Kaip išklausyti pranešimus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tuomet įjunkite „Always Speak Notifications“. Pranešimai, įskaitant įeinančių teksto žinučių tekstą, perskaitomi, kai yra gaunami, net jei „iPhone“ užrakintas. Nepatvirtinti pranešimai pakartojami, kai atrakinate „iPhone“.

Kaip įjungti ar išjungti ekrano uždangą. Triskart palieskite trimis pirštais. Kai ekrano uždanga yra įjungta, ekrano turinys yra aktyvus, net jei ekranas yra išjungtas.

„VoiceOver“ judesiai

Kai „VoiceOver“ įjungta, įprastinių judesių liečiant ekraną rezultatai bus kitokie. Naudojantis papildomais judesiais, galima judėti ekrane ir valdyti atskirus elementus.„VoiceOver“ judesiai apima palietimą ir braukimą dviem, trimis ir keturiais pirštais. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, naudodamiesi kelių pirštų judesiais atsipalaiduokite ir lieskite ekraną, išlaikydami nedidelį tarpą tarp pirštų.

Galite naudoti įvairius būdus „VoiceOver“ judesiams atlikti. Pvz., palietimą dviem pirštais galite atlikti naudodami abu vienos rankos pirštus arba po vieną abiejų rankų pirštą. Galite naudotis net nykščiais. Kai kurie naudoja padalyto palietimo judesį: užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, palieskite ir laikykite elementą vienu pirštu ir tada palieskite ekraną kitu.

Išbandykite įvairius būdus ir atraskite jums tinkamiausią. Jei judesys neveikia, pabandykite jį atlikti greičiau, ypač lietimą dukart ar braukimą. Jei norite braukti, pabandykite greitai brūkštelėti ekraną pirštu ar pirštais.

„VoiceOver“ nustatymuose yra speciali sritis, kurioje galite išbandyti „VoiceOver“ judesius nedarydami įtakos „iPhone“ ar nustatymams.

Kaip išbandyti „VoiceOver“ judesius. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada palieskite „VoiceOver Practice“. Kai baigsite praktikuotis, palieskite „Done“. Jei nematote mygtuko „VoiceOver Practise“, įsitikinkite, kad „VoiceOver“ yra įjungtas.

Čia pateikiami kai kurie pagrindiniai „VoiceOver“ judesiai:

Judėjimas ekrane ir skaitymas

- *Palietimas:* pasirinkti ir iškalusyti elementą.
- *Perbraukimas į dešinę arba į kairę:* pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.
- *Perbraukimas aukštyn arba žemyn:* priklauso nuo „Rotor“ nustatymo. Žr. Naudokitės „VoiceOver rotor“, 158 psl..
- *Braukimas aukštyn dviem pirštais:* perskaityti viską nuo ekrano viršaus.
- *Braukimas žemyn dviem pirštais:* perskaityti viską pradedant nuo dabartinės vietos.
- *Palietimas dviem pirštais:* sustabdyti arba tęsti tarimą.
- *„Pašveitimas“ dviem pirštais:* greitai pajudinti du pirštus pirmyn atgal tris kartus (suformuojant raidę „z“), norint atmesti įspėjimą arba grįžti į ankstesnį ekraną.
- *Braukimas aukštyn arba žemyn trimis pirštais:* vienu metu slinkti vienu puslapiu.
- *Braukimas į dešinę arba į kairę trimis pirštais:* eiti į kitą ar ankstesnį puslapį (pvz., į Pradžios ekraną ar „Stocks“).
- *Palietimas trimis pirštais:* išklausyti papildomos informacijos, pvz., apie padėtį sąraše ar teksto pažymėjimą.
- *Palietimas keturiais pirštais ekrano viršuje:* pasirinkti pirmą elementą puslapyje.
- *Palietimas keturiais pirštais ekrano apačioje:* pasirinkti paskutinį elementą puslapyje.

Aktyvavimas

- *Palietimas dukart:* aktyvinti pasirinktą elementą.
- *Palietimas triskart:* dukart paliesti elementą.
- *Padalytas palietimas:* užuot pasirinkus elementą ir jį dukart palietus norint aktyvuoti, galima paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu.
- *Palietimas dukart ir palaikymas (1 sekundę) + įprastas judesys:* naudoti įprastą judesį. Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus nurodo „iPhone“ interpretuoti kitą judesį kaip standartinį. Pvz., galite paliesti dukart ir palaikyti paspaudę ir tuomet nepakeldami pirštų vilkti juos, kad paslinktumėte jungiklį.
- *Palietimas dukart dviem pirštais:* atsiliepti ar baigti pokalbį. Groti ar pristabdyti „Music“, „Videos“, „Voice Memos“ ar „Photos“. Fotografuoti „Camera“. Pradėti ar pristabdyti įrašymą „Camera“ ar „Voice Memos“. Paleisti ar pristabdyti laikmatį.
- *Palietimas dukart dviem pirštais ir palaikymas:* keisti elemento antraštę, kad būtų galima lengviau jį rasti.
- *Palietimas triskart dviem pirštais:* atidaryti „Item Chooser“.
- *Palietimas dukart trimis pirštais:* įjungti ar išjungti „VoiceOver“.
- *Palietimas triskart trimis pirštais:* Kaip įjungti ar išjungti ekrano uždangą.

Naudokitės „VoiceOver rotor“

Jei norite pasirinkti, kas bus atliekama, kai įjungus „VoiceOver“ brauksite pirštu aukštyn arba žemyn, naudokitės „Rotor“ arba pasirinkite specialius įvesties būdus, pvz., „Braille Screen Input“ ar „Handwriting“.

Kaip valdyti „Rotor“. Sukite du pirštus ekrane aplink tašką, esantį tarp jų.



Kaip pasirinkti „Rotor“ parinktis. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“, tuomet pasirinkite parinktis, kurias norite įtraukti į „Rotor“.

Galimos „Rotor“ parinktys ir jų atliekamos funkcijos priklauso nuo to, ką atliekate. Pvz., jei skaitote el. laišką, galite naudoti „Rotor“, kad perjungtumėte teksto tarimą pažodžiui į kiekvieno simbolio tarimą, kai brauksite aukštyn arba žemyn. Jei naršote tinklalapį, galite nustatyti „Rotor“, jei norite girdėti visą tekstą (pažodžiui arba paraidžiui) arba jei norite pereiti prie kito tam tikro tipo elemento, pvz., antraštės ar nuorodos.

Kai naudojatės „Apple“ belaide klaviatūra norėdami valdyti „VoiceOver“, galite naudoti „Rotor“, kad sureguliuotumėte garso, kalbėjimo greičio, garso aukščio ir fonetinių garsų naudojimo, teksto rinkimo aido ir skyrybos ženklų perskaitymo nustatymus. Žr. Naudokite „VoiceOver“ su belaide „Apple“ klaviatūra, 161 psl..

Naudokite ekrano klaviatūrą

Kai aktyvinate redaguojamo teksto laukelį, pasirodo ekrano klaviatūra (išskyrus, jei esate prijungę belaidę „Apple“ klaviatūrą).

Kaip aktyvinti teksto laukelį. Pasirinkite teksto laukelį, tuomet dukart palieskite. Pasirodo įvesties žymeklis ir ekrano klaviatūra.

Kaip įvesti tekstą. Rinkite simbolius ekrano klaviatūra.

- *Standartinis teksto įvedimas:* pasirinkite klavišą klaviatūroje braukdami kairėn arba dešinėn ir dukart palieskite, kad įvestumėte simbolį. Arba pasirinkite klavišą judindami pirštą klaviatūra ir liesdami vienu pirštu klavišą, o kitu paliesdami ekraną. „VoiceOver“ ištaria klavišo pavadinimą, kai jis pasirenkamas, ir dar kartą, kai simbolis įvedamas.
- *„Touch“ įvedimas:* pasirinkite klavišą paliesdami jį klaviatūroje ir pakelkite pirštą, kad įvestumėte simbolį. Jei paliečiate ne tą klavišą, pirštu nuslyskite ant norimo klavišo. „VoiceOver“ ištaria liečiamo klavišo simbolį, tačiau neįveda jo, kol neatkeliate piršto.
- *„Direct Touch“ įvedimas:* „VoiceOver“ išjungtas tik klaviatūros naudojimui, taigi galite rinkti tekstą taip, kaip tai darote išjungę „VoiceOver“.
- *Kaip pasirinkti teksto rinkimo būdą:* eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Style“. Arba nustatykite „Rotor“ į „Typing Mode“, tada braukite aukštyn arba žemyn.

Kaip judinti įvesties žymeklį. Jei norite judinti įvesties žymeklį pirmyn arba atgal, tekste braukite aukštyn arba žemyn. Jei norite pasirinkti ar judinti įvesties žymeklį po simbolį, po žodį ar po eilutę, naudokite „Rotor“ valdiklį. Jei norite pereiti prie pradžios ar pabaigos, dukart palieskite tekstą.

„VoiceOver“ įspėja garso signalu, kai įvesties žymeklis juda, ir ištaria simbolį, žodį ar eilutę, virš kurios įvesties žymeklis praslenka. Judant į priekį pažodžiui, įvesties žymeklis padedamas kiekvieno žodžio pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Judant atgal, įvesties žymeklis padedamas praeito žodžio pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio.

Kaip įterpti įvesties žymeklį už skyrybos ženklo žodžio ar sakinio pabaigoje. Jei norite grįžti prie simbolių režimo, naudokitės „Rotor“.

Kai įvesties žymeklis juda po eilutę, „VoiceOver“ taria kiekvieną eilutę, per kurią praslenka žymeklis. Judant į priekį, įvesties žymeklis padedamas naujos eilutės pradžioje (išskyrus tada, kai pasiekiama paskutinė pastraipos eilutė; tokiu atveju žymeklis padedamas į ką tik ištartos eilutės pabaigą). Judant atgal, įvesties žymeklis padedamas į tariamos eilutės pradžią.

Kaip keisti atsaką įvedant tekstą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“.

Kaip naudoti garso signalų atsaką įvedant tekstą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Use Phonetics“. Tekstas skaitomas po vieną simbolį. „VoiceOver“ iš pradžių perskaitys simbolį, tuomet jo fonetinį atitikmenį, pvz., „f“ ir „foxtrot“.

Kaip ištrinti simbolį. Naudokite ⌫ su bet kuriuo „VoiceOver“ teksto rinkimo būdu. „VoiceOver“ taria kiekvieną ištrinamą simbolį. Jei įjungtas „Use Pitch Change“, „VoiceOver“ taria trinamus simbolius žemesniu tembru.

Kaip žymėti tekstą. Nustatykite „Rotor“ į „Edit“, braukite aukštyn arba žemyn, jei norite pasirinkti „Select“ arba „Select All“, tada dukart palieskite. Jei pasirinksite „Select“, bus pažymėtas arčiausiai įvesties žymeklio esantis žodis. Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau, atlikite „pašveitimą“ dviem pirštais, kad išjungtumėte išsiskleidžiantį meniu, tuomet žnybtelėkite.

Kaip iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti. Nustatykite „Rotor“ į „Edit“, pažymėkite tekstą, braukite aukštyn arba žemyn, jei norite pasirinkti „Cut“, Copy“ arba „Paste“, tada dukart palieskite.

Kaip atšaukti. Pakratykite „iPhone“, braukite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte norimą anuliuoti veiksmą, tuomet dukart palieskite.

Kaip įvesti kirčiuotą simbolį. Esant standartinio įvedimo būdui pasirinkite paprastą simbolį, dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, reiškiantį, kad pasirodė alternatyvūs simboliai. Pasirinkite ir išklausykite alternatyvas vilkdami į kairę arba į dešinę. Jei norite įvesti dabartinį pasirinkimą, atleiskite pirštą. Esant įvedimo liečiant būdui, palieskite ir palaikykite simbolį, kol pasirodys alternatyvūs simboliai.

Kaip pakeisti klaviatūros kalbą. Nustatykite „Rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn arba žemyn. Pasirinkite „Default Language“, kad naudotumėte „Language & Region“ nustatymuose pasirinktą kalbą. „Language rotor“ elementas pasirodo tik tada, jei pasirenkate daugiau nei vieną kalbą – „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“.

Rašykite pirštu

Naudojant rašymo ranka režimą galima įvesti tekstą pirštu rašant simbolius ant ekrano. Be įprastinio teksto įvedimo, naudokite rašymo ranka režimą, kad be garso įvestumėte „iPhone“ prieigos kodą ar atidarytumėte programas iš Pradžios ekrano.

Kaip įjungti rašymo ranka režimą. Naudodami „Rotor“ pasirinkite „Handwriting“. Jei „Handwriting“ nėra „Rotor“, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“, tuomet pridėkite jį.

Kaip pasirinkti simbolio rūšį. Jei norite pasirinkti mažąsias raides, skaičius, didžiąsias raides ar skyrybos ženklus, braukite aukštyn ar žemyn trimis pirštais.

Kaip išklausyti pasirinkto simbolio rūšį. Palieskite trim pirštais.

Kaip įvesti simbolį. Nubraižykite simbolį ekrane pirštu.

Kaip įvesti tarpą. Braukite į dešinę dviem pirštais.

Kaip eiti į naują eilutę. Braukite į dešinę trimis pirštais.

Kaip ištrinti prieš įvesties žymeklį esantį ženklą. Braukite į kairę dviem pirštais.

Kaip pasirinkti elementą Pradžios ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Jei yra kelios atitiktys, nenustokite rašę pavadinimo, kol jis bus unikalus, arba dviem pirštais braukite aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte iš dabartinių atitikčių.

Kaip neleisti ištarti prieigos kodo jį įvedant. Prieigos kodo ekrane nustatykite „Rotor“ į „Handwriting“, tuomet rašykite prieigos kodo simbolius.

Kaip lentelės rodyklėje pereiti prie raidės. Pasirinkite lentelės dešinėje esančią rodyklę, tuomet rašykite raidę.

Kaip nustatyti „Rotor“ į interneto naršymo elemento rūšį. Rašykite pirmą puslapio elemento rūšies raidę. Pvz., jei norite, kad braukiant aukštyn ar žemyn būtų judama nuorodomis, rašykite „l“, arba, kad būtų judama antraštėmis, rašykite „h“.

Kaip išjungti rašymo ranka režimą. Pasukite „Rotor“ į kitą poziciją.

Rašykite Brailio raštu ekrane

Įjungus „Braille Screen Input“, galima pirštais įvesti šešių taškų arba sutrumpintas Brailio rašto koduotes tiesiogiai „iPhone“ ekrane. Palieskite koduotes paguldę „iPhone“ priešais save (stalinis režimas), arba laikykite „iPhone“ taip, kad ekranas būtų nusuktas nuo jūsų, o pirštais apimtumėte ekraną (nusukto ekrano režimas).

Kaip įjungti „Braille Screen Input“. Naudokite „Rotor“, kad pasirinktumėte „Braille Screen Input“. Jei jo nerandate „Rotor“, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir pridėkite jį.

Kaip įvesti Brailio rašto koduotes. Paguldykite „iPhone“ priešais save arba laikykite jį nukreipę ekraną, tuomet palieskite ekraną vienu ar keliais pirštais vienu metu.

Kaip sureguliuoti įvesties taškų padėtį. Jei norite perkelti įvesties taškus, kad atitiktų įprastą jūsų pirštų padėtį, palieskite ir pakelkite tris dešiniosios rankos pirštus vienu metu, kad nustatytumėte 4, 5 ir 6 taškų padėtis. Iš karto po to atitinkamai pakartokite veiksmą su kairiosios rankos trimis pirštais 1, 2 ir 3 taškų padėčiai nustatyti.

Kaip perjungti 6 taškų įvedimą į sutrumpintą Brailio raštą ir atvirkščiai. Braukite į dešinę trimis pirštais. Jei norite nustatyti kaip numatytąjį nustatymą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Braille Screen Input“.

Kaip įvesti tarpą. Braukite dešinėn vienu pirštu. (Esant nusukto ekrano režimui braukite į *savo* dešinę.)

Kaip ištrinti ankstesnį simbolį. Braukite į kairę vienu pirštu.

Kaip peržiūrėti rašybos taisymo pasiūlymus. Braukite aukštyn arba žemyn vienu pirštu.

Kaip pasirinkti elementą Pradžios ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Jei yra kelios atitiktys, nenustokite rašę pavadinimo, kol jis bus unikalus, arba vienu pirštu braukite aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte dalinę atitiktį.

Kaip atidaryti pasirinktą programą. Braukite į dešinę dviem pirštais.

Kaip įjungti ar išjungti Brailio rašto trumpinius. Braukite į dešinę trimis pirštais.

Kaip nedelsiant išversti (kai įjungti sutrumpinimai). Braukite žemyn dviem pirštais.

Kaip sustabdyti Brailio rašto įvestį. Atlikite „pašveitimą“ dviem pirštais arba nustatykite „Rotor“ į kitą nustatymą.

Naudokite „VoiceOver“ su belaide „Apple“ klaviatūra

Galite valdyti „VoiceOver“, naudodami „Apple“ belaidę klaviatūrą, suporuotą su „iPhone“.
Žr. Naudokite belaidę „Apple“ klaviatūrą, 31 psl..

Jei norite judėti ekrane, pasirinkti elementus, skaityti ekrano turinį, reguliuoti „Rotor“ ir atlikti kitus „VoiceOver“ veiksmus, naudokitės „VoiceOver“ klaviatūros komandomis. Dauguma komandų naudoja „Control-Option“ klavišų kombinacijas (sutrumpinimai pateikiami sąraše „VO“).

Jei norite išmokti klaviatūros išdėstymo ir veiksmų, susijusių su įvairiomis klavišų kombinacijomis, galite naudoti „VoiceOver Help“. „VoiceOver Help“ ištaria klavišus ir klaviatūros komandas, kai jas įvedate neatlikdami susijusio veiksmo.

„VoiceOver“ klaviatūros komandos
„VO“ = „Control-Option“

- *Įjungti „VoiceOver“ pagalbą:* „VO–K“
- *Išjungti „VoiceOver“ pagalbą:* išeiti
- *Pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą:* „VO“–rodyklė į dešinę arba „VO“–rodyklė į kairę
- *„Dukart paliesti“ norint aktyvinti pasirinktą elementą:* „VO“–tarpo klavišas
- *Paspausti Pagrindinį mygtuką:* „VO–H“
- *Pasirinktą elementą laikykite palietę:* „VO–Shift–M“
- *Pereiti prie būsenos juostos:* „VO–M“
- *Perskaityti pradedant nuo dabartinės vietos:* „VO–A“
- *Perskaityti nuo viršaus:* „VO–B“
- *Pristabdyti ar tęsti skaitymą:* „Control“
- *Paskutinį balsu pasakytą tekstą nukopijuoti į iškarpinę:* „VO–Shift–C“
- *Ieškoti teksto:* „VO–F“
- *Įjungti arba išjungti „VoiceOver“:* „VO–S“
- *Atidaryti „Notification Center“:* „Fn“–VO–rodyklė aukštyn
- *Atidaryti „Control Center“:* „Fn“–VO–rodyklė žemyn
- *Atidaryti „Item Chooser“:* „VO–I“
- *Pakeisti pasirinkto elemento žymę:* „VO–/“
- *Dukart paliesti dviem pirštais:* „VO–-“
- *Reguliuoti „Rotor“:* naudokite „Quick Nav“ (žr. toliau)
- *Perbraukimas aukštyn arba žemyn:* „VO“–rodyklė aukštyn arba „VO“–rodyklė žemyn
- *Reguliuoti „Speech rotor“:* „VO-Command“–rodyklė kairėn arba „VO-Command“–rodyklė dešinėn
- *Reguliuoti „Speech rotor“ nurodytą nustatymą:* „VO-Command“–rodyklė aukštyn arba „VO-Command“–rodyklė žemyn
- *Įjungti arba išjungti ekrano uždangą:* „VO–Shift–S“
- *Grįžti į ankstesnį ekraną:* išeiti

Greitas naršymas
Jei norite valdyti „VoiceOver“ naudodami rodyklių klavišus, įjunkite „Quick Nav“.

- *Įjungti arba išjungti „Quick Nav“:* rodyklė kairėn–rodyklė dešinėn
- *Pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą:* rodyklė dešinėn arba rodyklė kairėn
- *Pasirinkti kitą ar ankstesnį „Rotor“ nurodytą elementą:* rodyklė viršun arba rodyklė žemyn
- *Pasirinkti pirmąjį arba paskutinį elementą:* „Control“–rodyklė viršun arba „Control“–rodyklė žemyn
- *„Dukart paliesti“ norint aktyvinti pasirinktą elementą:* Rodyklė viršun–rodyklė žemyn

- *Slinkti viršun, žemyn, kairėn ar dešinėn:* parinktis–rodyklė viršun, parinktis–rodyklė žemyn, parinktis–rodyklė kairėn, parinktis–rodyklė dešinėn
- *Reguliuoti „Rotor“:* rodyklė viršun–rodyklė kairėn arba rodyklė viršun–rodyklė dešinėn

„Apple“ belaidės klaviatūros skaičių mygtukus galite naudoti telefono numeriams rinkti programoje „Phone“ arba skaičiams įvesti programoje „Calculator“.

Vieno klavišo „Quick Nav“, skirtas internetui naršyti

Peržiūrėdami tinklalapį su „Quick Nav“, galite naudoti toliau išvardytus klavišus, jei norite greitai naršyti puslapį. Spustelėjus klavišą, pereinama prie kito nurodytos rūšies elemento. Jei norite grįžti prie ankstesnio elemento, įvesdami raidę palaikykite paspaudę klavišą „Shift“.

- *Antraštės:* H
- *Nuoroda:* L
- *Teksto laukelis:* R
- *Mygtukas:* B
- *Formų valdikliai:* C
- *Paveikslėliai:* I
- *Lentelė:* T
- *Pastovus tekstas:* S
- *ARIA orientyras:* W
- *Sąrašas:* X
- *Tos pačios rūšies elementai:* M
- *Pirmo lygio antraštė:* 1
- *Antro lygio antraštė:* 2
- *Trečio lygio antraštė:* 3
- *Ketvirto lygio antraštė:* 4
- *Penkto lygio antraštė:* 5
- *Šešto lygio antraštė:* 6

Redaguokite tekstą

Dirbdami su tekstu, naudokite šias komandas (išjungus „Quick Nav“). „VoiceOver“ perskaito tekstą, kai judinate įvesties žymeklį.

- *Judėti vienu simboliu į priekį ar atgal:* rodyklė dešinėn arba rodyklė kairėn
- *Judėti vienu žodžiu į priekį ar atgal:* „Option“–rodyklė į dešinę arba „Option“–rodyklė į kairę
- *Judėti viena eilute žemyn ar aukštyn:* rodyklė viršun arba rodyklė žemyn
- *Judėti prie eilutės pradžios ar pabaigos:* „Command“–rodyklė į kairę arba „Command“–rodyklė žemyn
- *Judėti prie pastraipos pradžios ar pabaigos:* „Option“–rodyklė aukštyn arba „Option“–rodyklė žemyn
- *Judėti prie ankstesnės ar kitos pastraipos:* „Option“–rodyklė aukštyn arba „Option“–rodyklė žemyn
- *Judėti į teksto laukelio viršų ar apačią:* „Command“–rodyklė aukštyn arba „Command“–rodyklė žemyn
- *Pažymėti tekstą judinant įvesties žymeklį:* „Shift“ + bet kuri iš anksčiau aprašytų įvesties žymeklio judėjimo komandų

- *Pažymėti visą tekstą:* „Command“–A
- *Kopijuoti, iškirpti ar įklijuoti pažymėtą tekstą:* „Command“–C, „Command“–X ar „Command“–V
- *Atšaukti ar grąžinti paskutinį pakeitimą:* „Command“–Z ar „Shift“–„Command“–Z

brailio ekranų palaikymas

Jei norite perskaityti „VoiceOver“ išvestį, galite naudoti „Bluetooth“ Brailio ekraną, taip pat galite valdyti „iPhone“ naudodami Brailio ekraną su įvesties klavišais ir kitais valdikliais, kai „VoiceOver“ įjungta. Jei norite peržiūrėti palaikomų Brailio ekranų sąrašą, žr. www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Kaip prijungti Brailio ekraną. Įjunkite ekraną ir eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Tuomet eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir pasirinkite ekraną.

Kaip reguliuoti Brailio rašto nustatymus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“, kur galite:

- pasirinkti sutrumpintą, nesutrumpintą aštuonių taškų arba nesutrumpintą šešių taškų Brailio rašto įvestį ar išvestį
- įjungti būsenos langelį ir pasirinkti jo vietą
- lygtims įjungti „Nemeth“ koduotę
- rodyti ekrano klaviatūrą
- pasirinkti automatiškai versti puslapį paverčiant telefoną į šoną
- išjungti automatinį Brailio rašto vertimą
- keisti vertimą iš „Unified English“ į Brailio raštą.

Informaciją apie įprastas Brailio komandas, skirtas „VoiceOver“ navigacijai, ir apie konkrečius ekranus žr. support.apple.com/kb/HT4400.

Kaip nustatyti „VoiceOver“ kalbą. eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“.

Jei pakeičiate „iPhone“ kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ bei Brailio rašto ekrano kalbą.

Galite nustatyti, kad kairiausi ir dešiniausi Brailio ekrano langeliai rodytų sistemos būseną ir kitą informaciją. Pavyzdžiui:

- „Announcement History“ yra neskaitytas pranešimas
- dabartinis „Announcement History“ pranešimas yra neperskaitytas
- „VoiceOver“ tarimas yra nutildytas
- „iPhone“ akumuliatorius senka (mažiau nei 20 % įkrovimo)
- „iPhone“ yra horizontalioje padėtyje
- Ekranas išjungtas
- dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje pusėje
- dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje pusėje

Kaip nustatyti kairįjį ar dešinįjį langelį būsenos informacijai rodyti. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“, tuomet palieskite „Left“ (kairė) arba „Right“ (dešinė).

Kaip matyti išplėsto būsenos langelio aprašymą. Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio „Router“ mygtuką.

Skambinkite naudodami „VoiceOver“

Kaip atsiliepti ar baigti pokalbį. Dukart palieskite ekraną dviem pirštais.

Kai pradedamas telefono pokalbis ir yra įjungtas „VoiceOver“, ekrane pagal numatytuosius nustatymus vietoje skambučio parinkčių rodoma skaičių klaviatūra.

Kaip rodyti skambučio parinktis. Pasirinkite mygtuką „Hide Keypad“ apatiniame dešiniajame kampe ir dukart palieskite.

Kaip vėl rodyti skaičių klaviatūrą. Pasirinkite mygtuką „Keypad“ netoli ekrano centro ir dukart palieskite.

Matematinių lygčių tarimas

„VoiceOver“ gali perskaityti balsu matematines lygtis, užkoduotas:

- „MathML“ internete
- „MathML“ ar „LaTeX“ „iBooks Author“

Kaip nustatyti lygties tarimą balsu. „VoiceOver“ įprastai ištars tekstą. Prieš pradėdamas tarti lygtį, „VoiceOver“ ištars „math“ (matematika).

Kaip tyrinėti lygtį. Jei norite, kad būtų rodoma visame ekrane ar tariama po vieną lygties elementą, dukart palieskite pasirinktą lygtį. Jei norite, kad būtų tariami lygties elementai, braukite į kairę ar į dešinę. Jei norite pasirinkti „Symbols“, „Small Expressions“, „Medium Expressions“ ar „Large Expressions“, naudokite „Rotor“, tuomet braukite aukštyn ar žemyn, jei norite girdėti kitą tokio paties dydžio elementą. Jei norite išsamiau nagrinėti lygtį ir susitelkti į pasirinktą elementą, galite toliau liesti dukart pasirinktą elementą, tuomet braukite į kairę ar į dešinę, aukštyn ar žemyn, jei norite klausytis atskirai po vieną dalį.

„VoiceOver“ tariamos lygtys gali būti persiųstos į Brailio rašto įrenginį naudojant „Nemeth“ koduotę bei „Unified English“ Brailio rašto, britų anglų, prancūzų ir graikų kalbų naudojamas koduotes. Žr. brailio ekranų palaikymas, 164 psl..

Naudokite „VoiceOver“ su „Safari“

Kaip ieškoti žiniatinklyje. Pasirinkite paieškos laukelį, įveskite paiešką, tuomet braukite į dešinę arba į kairę, jei norite judėti siūlomų paieškos frazių sąrašu žemyn arba aukštyn. Tuomet dukart palieskite ekraną, jei norite pasirinktos frazės ieškoti internete.

Kaip pereiti prie kito tam tikros rūšies puslapio elemento. Nustatykite „Rotor“ į elemento rūšį, tuomet braukite aukštyn arba žemyn.

Kaip nustatyti „Rotor“ parinktis naršyti tinklą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“. Palieskite, kad pažymėtume parinktis ar panaikintumėte jų žymėjimą, arba vilkite aukštyn ar žemyn, jei norite perkelti elementą.

Kaip naršant praleisti paveiksliukus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Navigate Images“. Galite pasirinkti praleisti visus paveikslėlius ar tik tuos, kurie yra be aprašymų.

Kaip sumažinti puslapyje pateikiamų elementų skaičių, kad būtų lengviau skaityti ir naršyti. „Safari“ adreso juostoje pasirinkite elementą „Reader“ (galimas ne visuose puslapiuose).

Jei suporuosite belaidę „Apple“ klaviatūrą su „iPhone“, norėdami naršyti tinklalapius, galėsite naudoti vieno klavišo „Quick Nav“ komandas. Žr. Naudokite „VoiceOver“ su belaide „Apple“ klaviatūra, 161 psl..

Naudokite „VoiceOver“ su „Maps“

Jei norite tyrinėti sritį, naršyti įdomias vietas, sekti keliais, mažinti ar didinti mastelį, pasirinkti smeigtuką ar gauti informacijos apie vietą, galite naudotis „VoiceOver“.

Kaip tyrinėti žemėlapį. Jei norite pereiti prie kito elemento, vilkite pirštą ekranu arba braukite į kairę arba į dešinę.

Kaip didinti arba mažinti mastelį. Pasirinkite žemėlapį, nustatykite „Rotor“ valdiklį į „Zoom“, tuomet vienu pirštu braukite žemyn arba aukštyn.

Kaip judinti žemėlapį. Braukite trimis pirštais.

Kaip naršyti matomas įdomias vietas. Nustatykite „Rotor“ valdiklį į „Points of Interest“, tuomet vienu pirštu braukite aukštyn arba žemyn.

Kaip sekti keliu. Palaikykite pirštą ant kelio, palaukite, kol išgirsite „pause to follow“, tuomet veskite pirštą keliu ir klausykitės vedlio garso. Garso aukštis didėja, kai nuklystate nuo kelio.

Kaip pasirinkti smeigtuką. Jei norite pasirinkti smeigtuką, palieskite jį arba braukite į kairę ar į dešinę.

Kaip gauti informacijos apie vietovę. Pasirinkę smeigtuką dukart palieskite, kad pasirodytų informacijos vėliavėlė. Braukite kairėn arba dešinėn, jei norite pasirinkti mygtuką „More Info“, tada dukart palieskite, jei norite matyti informacijos puslapį.

Kaip klausytis informacijos apie vietas, kai prie jų artėjate. Jei norite išgirsti gatvių pavadinimus ir informaciją apie įdomias vietas, įjunkite „Tracking with heading“.

Redaguokite vaizdo įrašus ir priminimus balsu naudodami „VoiceOver“

Galite naudoti „VoiceOver“ judesius, jei norite apkarpyti „Voice Memo“ priminimus ir „Camera“ vaizdo įrašus.

Kaip apkarpyti vaizdo įrašą. Žiūrėdami vaizdo įrašą „Photos“ dukart palieskite ekraną, kad pasirodytų vaizdo įrašo valdikliai, tuomet pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. Tada, jei norite vilkti į dešinę, braukite aukštyn, jei norite vilkti į kairę, braukite žemyn „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padėčiai. Jei norite užbaigti kirpimą, pasirinkite „Trim“ ir dukart palieskite.

Kaip apkarpyti priminimą balsu. Pasirinkite priminimą „Voice Memos“, palieskite „Edit“, tuomet palieskite „Start Trimming“. Pasirinkite įrašo pradžią ar pabaigą, dukart palieskite ir laikykite, tuomet vilkite, kad sureguliuotumėte. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai padėčiai. Jei norite peržiūrėti apkarpytą įrašą, palieskite „Play“. Kai jis bus toks, kokio norite, palieskite „Trim“.

Mastelis

Daugelis programų leidžia didinti ar mažinti tam tikrus elementus. Pvz., jei norite išplėsti stulpelius „Safari“ arba priartinti vaizdą „Photos“, galite paliesti dukart arba žnybtelėti. Taip pat yra bendroji mastelio funkcija, kuria naudojantis galima didinti ekrano vaizdą, nesvarbu, kokį veiksmą atliekate. Galite priartinti visą ekrano vaizdą („Full Screen Zoom“) ar dalį ekrano keičiamo dydžio lange ir nekeičiant likusios ekrano dalies mastelio („Window Zoom“). Galite naudoti „Zoom“ su „VoiceOver“.

Kaip įjungti ar išjungti mastelio keitimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“. Arba naudokitės „Accessibility Shortcut“. Žr. Accessibility Shortcut, 154 psl..

Kaip didinti arba mažinti mastelį. Įjungę „Zoom“, dukart palieskite ekraną trimis pirštais.

Kaip sureguliuoti didinimą. Dukart palieskite trimis pirštais, tuomet vilkite aukštyn arba žemyn. Palietimo ir vilkimo judesys panašus į palietimą dukart, tik antru palietimu velkate juos užuot atkėlę pirštus. Taip pat galite paliesti triskart trimis pirštais, tuomet pasirodžiusiuose valdikliuose vilkti slankiklį „Zoom Level“. Jei norite riboti didžiausią didinimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Maximum Zoom Level“.

Jei norite matyti daugiau, paverskite į šoną. Vilkite ekraną trimis pirštais. Arba laikykite pirštą šalia ekrano krašto, kad pereitumėte prie tos ekrano pusės. Jei norite pereiti greičiau, priartinkite pirštą prie ekrano krašto.

Kaip perjungti „Full Screen Zoom“ į „Window Zoom“ ir atvirkščiai. Palieskite triskart trimis pirštais, tuomet pasirodžiusiuose mastelio keitimo valdikliuose palieskite „Window Zoom“ arba „Full Screen Zoom“. Jei norite pasirinkti režimą, kuris naudojamas įjungus „Zoom“, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Region“.

Kaip keisti mastelio lango dydį („Window Zoom“). Palieskite triskart trimis pirštais, palieskite „Resize Lens“, tuomet vilkite bet kurias iš pasirodžiusių apvalių rankenėlių.

Kaip perkelti mastelio langą („Window Zoom“). Vilkite mastelio lango apačioje esančias rankenėles.

Kaip rodyti mastelio valdiklį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“, tuomet įjunkite „Show Controller“ arba palieskite triskart trimis pirštais, tuomet pasirinkite „Show Controller“. Tuomet galite dukart paliesti plūduriuojantį mygtuką „Zoom Controls“, kad priartintumėte ar nutolintumėte, kartą paliesti mygtuką, kad matytumėte mastelio keitimo valdiklius arba vilkti, kad judėtumėte. Jei norite perkelti mygtuką „Zoom Controls“, palieskite jį ir palaikykite, tuomet vilkite į naują vietą. Jei norite sureguliuoti mastelio valdiklio permatomumą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Idle Visibility“.

Kaip nustatyti, kad „Zoom“ sektų pažymėtą tekstą arba teksto įvesties žymeklį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“, tuomet įjunkite „Follow Focus“. Tuomet įjungus šią parinktį ir pvz., naudojant „VoiceOver“, keičiamo mastelio lange bus didinamas kiekvienas ekrane esantis elementas, kai jį pasirinksite braukdami „VoiceOver“.

Kaip priartinti rašomą tekstą nedidinant klaviatūros. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“, įjunkite „Follow Focus“, tuomet išjunkite „Zoom Keyboard“. Kai priartinate rinkdami tekstą (pvz., „Messages“ ar „Notes“), renkamas tekstas yra padidinamas, o visa klaviatūra išlieka matoma.

Kaip rodyti padidintą ekrano dalį juodai baltos spalvos ar invertuotų spalvų. Palieskite triskart trimis pirštais, tuomet pasirodžiusiuose mastelio keitimo valdikliuose palieskite „Choose Filter“.

Su „Apple“ belaide klaviatūra naudojant „Zoom“ (žr. Naudokite belaidę „Apple“ klaviatūrą, 31 psl.), ekrano vaizdas stebi įvesties žymeklį taip, kad jis būtų ekrano centre.

Jei turite „iPhone 6“ ar „iPhone 6 Plus“, galite įjungti „Display Zoom“, kad matytumėte didesnius valdiklius ekrane. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „View“.

Spalvų invertavimas ir juodai baltas vaizdas

Kartais sukeitus „iPhone“ ekrano spalvas arba nustačius juodai baltą vaizdą, galima lengviau perskaityti tekstą.

Kaip invertuoti ekrano spalvas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „Invert Colors“.

Kaip nustatyti juodai baltą vaizdą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „Grayscale“.

Jei norite matyti invertuotų spalvų juodai baltą vaizdą, įjunkite šias abi funkcijas. Šiuos efektus taip pat galite taikyti tik keičiamo mastelio langu turiniui (žr. Mastelis, 166 psl.).

Speak Selection

Net jei „VoiceOver“ yra išjungta, „iPhone“ gali perskaityti bet kokį pasirinktą tekstą. „iPhone“ analizuoja tekstą, kad nustatytų kalbą, tuomet atitinkamu tarimu perskaito jį.

Kaip įjungti „Speak Selection“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“. Čia taip pat galite:

- pasirinkti kalbą, dialektą ir balso kokybę
- sureguliuoti kalbėjimo greitį
- pasirinkti paryškinti atskirus žodžius, kai jie yra perskaitomi

Kaip pasirinkti perskaityti tekstą. Pažymėkite tekstą ir palieskite „Speak“.

Taip pat galite nustatyti, kad „iPhone“ perskaitytų visą ekrane esantį turinį. Žr. toliau esantį Speak Screen, 168 psl..

Speak Screen

„iPhone“ gali perskaityti ekrano turinį, net jei nenaudojate „VoiceOver“.

Kaip įjungti „Speak Screen“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“.

Kaip pasirinkti, kad „iPhone“ perskaitytų ekrano turinį. Dviem pirštais braukite žemyn nuo ekrano viršaus arba sakykite „Siri“ „speak screen“ (perskaityti ekrano turinį). Jei norite sustabdyti skaitymą ar sureguliuoti greitį, naudokitės pasirodžiusiais valdikliais.

Kaip paryškinti, kas skaitoma. Įjunkite „Highlight Content“, esantį žemiau „Speak Screen“ (kai ši funkcija įjungta).

Taip pat galite pasirinkti, kad „iPhone“ perskaitytų tik pažymėtą tekstą – žr. Speak Selection, 168 psl., aukščiau.

Speak Auto-text

„Speak Auto-text“ ištaria teksto taisymus ir „iPhone“ patarimus, kai renkate tekstą.

Kaip įjungti ar išjungti „Speak Auto-text“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speak Auto-text“.

„Speak Auto-text“ taip pat veikia su „VoiceOver“ ir „Zoom“.

Didelis, paryškintas ir didelio kontrastingumo tekstas

Pasirinkite rodyti didesnį tekstą tokiose programose kaip „Settings“, „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, „Messages“ bei „Notes“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Text Size“, tuomet sureguliuokite slankiklį. Jei norite dar labiau padidinti tekstą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Larger Text“, tuomet įjunkite „Larger Accessibility Sizes“.

Kaip rodyti ryškesnį tekstą „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „Bold Text“.

Kaip didinti teksto kontrastingumą (jei galima). Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „Increase Contrast“.

Button Shapes

„iPhone“ gali pridėti spalvoto fono formą arba pabraukti mygtukų tekstą, kad būtų lengviau juos matyti.

Kaip paryškinti mygtukus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „Button Shapes“.

Sumažintas ekrano elementų judėjimas

Galite sustabdyti kai kurių ekrano elementų judėjimą, pvz., piktogramų paralakso efektą ir įspėjimus, rodomus virš ekrano paveikslėlio, ar perjungimo vaizdus.

Kaip sumažinti elementų judėjimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „Reduce Motion“.

įjungimo / išjungimo jungiklių žymės

Kad būtų lengviau matyti, ar nustatymas įjungtas, ar išjungtas, galite pasirinkti „iPhone“ prie įjungimo / išjungimo jungiklio rodyti papildomą žymę.

Kaip pridėti nustatymų jungiklių žymių. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet įjunkite „On/Off Labels“.

Priskiriami skambėjimo signalai ir vibravimai

Asmenims iš adresatų sąrašo su įgarsinamais ID galite priskirti išskirtinius skambėjimo tonus. Vibravimo sekas taip pat galite priskirti tam tikrų programų pranešimams, skambučiams, „FaceTime“ skambučiams ar pranešimams iš tam tikrų adresatų. Vibravimo sekas taip pat galima naudoti norint įspėti apie įvairius kitus įvykius, įskaitant naują balso pašto pranešimą, naują el. laišką, išsiųstą el. laišką, „Tweet“, „Facebook Post“ ir priminimus. Pasirinkti esamą seką ar sukurti naujų. Žr. Garsai ir nutildymas, 36 psl..

„iPhone“ iš „iTunes Store“ galite įsigyti skambėjimo signalų. Žr. 22 skyrius, iTunes Store, 119 psl..

Vaizdo įrašų aprašymai

Vaizdo įrašų aprašymuose pateikiamas vaizdo scenų aprašymas žodžiu. Jei turite vaizdo įrašą su vaizdo įrašo aprašymu, „iPhone“ gali atkurti aprašymą.

Kaip įjungti vaizdo įrašų aprašymus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Video Descriptions“.

Klausos aparatai

„Made for iPhone“ klausos aparatai

Jei turite „Made for iPhone“ klausos aparatų, galite naudotis „iPhone“, norėdami sureguliuoti aparatų nustatymus, transliuoti garsą ar naudoti „iPhone“ kaip nuotolinį mikrofoną.

Kaip suporuoti su „iPhone“. Jei klausos aparatai nėra pateikiami „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Aids“, turite suporuoti juos su „iPhone“. Norėdami pradėti, abiejuose klausos aparatuose atidarykite maitinimo elementų dangtelius. Toliau „iPhone“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, tuomet įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra įjungtas. Tuomet eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Aids“. Uždarykite klausos aparatų maitinimo elementų dangtelius ir palaukite, kol jų pavadinimai pasirodys įrenginių sąraše (tai gali trukti apie minutę). Kai pasirodo pavadinimas, palieskite jį ir atsakykite į suporavimo užklausą.

Kai suporavimas baigtas, išgirsite pyptelėjimų seriją ir signalą, o sąraše „Devices“ šalia klausos aparatų atsiras varnelė. Suporavimas gali užtrukti iki 60 sekundžių. Nebandykite transliuoti garso ar kitais būdais naudoti klausos aparatų, kol suporavimas nebus baigtas.

Suporuoti reikia tik vieną kartą (tai gali padaryti ir klausos aparatų specialistas). Vėliau, kaskart įjungus klausos aparatus, jie iš naujo prisijungs prie „iPhone“.

Kaip reguliuoti klausos aparato nustatymus ir peržiūrėti būseną. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Aids“ arba pasirinkite „Hearing Aids“ iš „Accessibility Shortcut“. Žr. Accessibility Shortcut, 154 psl.. Klausos aparato nustatymai pasirodo tik suporavus jį su „iPhone“.

Jei nuorodą norite pasiekti „Lock“ ekrane, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Aids“, tuomet įjunkite „Control on Lock Screen“. Naudokite nustatymus norėdami:

- patikrinti klausos aparato baterijų būseną
- reguliuoti aplinkos mikrofono garsumą ir išlyginimą
- pasirinkti, kuris klausos aparatas (kairysis, dešinysis ar abu) priims transliuojamą garsą
- valdyti „Live Listen“

Kaip transliuoti garsą į klausos aparatą. „AirPlay“ meniu pasirinkę klausos aparatą, transliuokite garsą iš „Phone“, „Siri“, „Music“, „Videos“ ir kt.

Kaip naudoti „iPhone“ kaip nuotolinį mikrofoną. Jei norite iš „iPhone“ mikrofono transliuoti garsą į klausos aparatą, galite naudoti „Live Listen“. Tokiu būdu kai kuriose situacijose padėdami „iPhone“ arčiau garso šaltinio galite girdėti geriau. Triskart spustelėkite Pagrindinį mygtuką, pasirinkite „Hearing Aids“, tuomet pasirinkite „Start Live Listen“.

Kaip naudoti klausos aparatus su daugiau nei vienu „iOS“ įrenginiu. Jei turite daugiau nei vieną „iOS“ įrenginį (pvz., „iPhone“ ir „iPad“), klausos aparatai automatiškai persijungia iš vieno įrenginio į kitą, kai iš kito įrenginio sklinda garsas arba kai priimate skambutį „iPhone“. Klausos aparatų nustatymų pakeitimai viename įrenginyje automatiškai persiunčiami į kitus „iOS“ įrenginius. Norint išnaudoti šią funkciją, visi įrenginiai turi būti tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle ir prijungti prie „iCloud“ naudojant tą patį „Apple ID“

Klausos aparato režimas

„iPhone“ yra „Hearing Aid Mode“ funkcija, kurią įjungus galima sumažinti kai kurių klausos aparatų trikdžius. „Hearing Aid Mode“ sumažina korinio radijo ryšio (GSM 1900 MHz diapazonas) perdavimo galingumą. Dėl to gali sumažėti 2G korinio tinklo aprėptis.

Kaip aktyvinti klausos aparato režimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing Aids“.

Suderinamumas su klausos aparatais

FCC priėmė Suderinamumo su klausos aparatais (HAC) taisykles belaidžiams skaitmeniniams telefonams. Pagal šias taisykles tam tikri telefonai turi būti patikrinti ir įvertinti pagal Amerikos Nacionalinio Standartų Instituto (ANSI) C63.19-2007 arba C63.19-2011 suderinamumo su klausos aparatais standartus.

ANSI suderinamumo su klausos aparatais standartą sudaro dviejų tipų reitingai:

- Aparatas įvertintas „M“ balu, nes sumažinti skleidžiami radijo bangų trikdžiai ir todėl galima akustiškai suporuoti su klausos aparatais, kurie neveikia teleritės režimu
- „T“ įvertinimas dėl indukcinio suporavimo su klausos aparatais, veikiančiais teleritės režimu

Šie reitingai pateikiami skalėje nuo vieno iki keturių, kur keturi reiškia geriausią suderinamumą. Telefonas laikomas suderinamu su klausos aparatais pagal FCC taisykles, jei jo reitingas akustiniam perdavimui yra M3 arba M4, ir T3 arba T4 indukciniam perdavimui.

„iPhone“ suderinamumo su klausos aparatais reitingus žr. www.apple.com/support/hac.

Suderinamumo su klausos aparatais reitingai nėra garantija, kad konkretus klausos aparatas veiks su konkrečiu telefonu. Kai kurie klausos aparatai gali gerai veikti ir su telefonais, kurie neatitinka tam tikrų reitingų. Jei norite įsitikinti, kad jūsų klausos aparatas bus suderinamas su telefonu, prieš įsigydami išbandykite juos kartu.

Šis telefonas buvo patikrintas ir įvertintas naudoti su klausos aparatais kelioms belaidėmis technologijoms, kurias jis naudoja. Tačiau šiame telefone gali būti naujesnių belaidžių technologijų, kurios dar nebuvo išbandytos naudoti su klausos aparatais. Svarbu išsamiai išbandyti skirtingas telefono funkcijas skirtingose vietose, naudojantis klausos aparatu ar vidurinės ausies implantu, bei nustatyti, ar girdimas koks nors interferencinis triukšmas. Dėl informacijos apie šio telefono suderinamumą su klausos aparatais kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją arba „Apple“. Jei turite klausimų dėl grąžinimo arba keitimo sąlygų, kreipkitės į paslaugos teikėją arba telefono pardavėją.

Monofoninio garso atkūrimas ir derinimas

„Mono Audio“ suderina kairįjį ir dešinįjį erdvinį kanalą ir padaro jį monofoniniu signalu, grojamu abiejuose kanaluose. Jei norite padidinti garsą dešiniajame ar kairiajame kanale, galite sureguliuoti monofoninio signalo pusiausvyrą.

Kaip įjungti ar išjungti „Mono Audio“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Mono Audio“.

Kaip sureguliuoti signalo balansą. Eikite „Settings“ > „General“ > „Accessibility“, tuomet vilkite slankiklį „Left Right Stereo Balance“.

Subtitrai

Programoje „Videos“ yra mygtukas „Alternate Track“ , kurį palietę galite pasirinkti galimus žiūrimo vaizdo įrašo subtitrus. Standartiniai subtitrai dažniausiai pateikiami sąraše, tačiau jei pageidaujate specialių neįgaliesiems pritaikytų subtitrų, pvz., kurtiesiems ir blogai girdintiesiems (SDH) skirtų subtitrų, galite nustatyti „iPhone“ pateikti juos (kai galimi).

Kaip galimų subtitrų sąraše pateikti blogai girdintiesiems skirtus ir neįgaliesiems pritaikytus subtitrus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“, tuomet įjunkite „Closed Captions + SDH“. Subtitrai taip pat įjungiami programoje „Videos“.

Kaip pasirinkti galimus subtitrus. Žiūrėdami vaizdo įrašą „Videos“, palieskite .

Kaip tinkinti subtitrus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ > „Style“, kur galėsite pasirinkti esantį subtitrų stilių ar kurti savo stilių pagal:

- šriftą, jo dydį ir spalvą
- fono spalvą ir permatomumą

- teksto permatomumą, kraštų stilių ir paryškinimą

Ne visuose vaizdo įrašuose galima rodyti subtitrus.

Siri

Su „Siri“ galite atidaryti programas tiesiog pateikdami užklausą, o „VoiceOver“ gali perskaityti „Siri“ atsakymus. Žr. 4 skyrius, Siri, 49 psl..

Plačiaekranės klaviatūros

Daugelyje programų, įskaitant „Mail“, „Safari“, „Messages“, „Notes“ ir „Contacts“, rinkdami tekstą galite pasukti „iPhone“, kad galėtumėte naudotis didesne klaviatūra.

Didelė telefono klaviatūra

Supaprastinkite skambinimą paliesdami įrašus adresatų ir mėgstamiausiųjų adresų sąrašuose. Naudojantis didele „iPhone“ skaičių klaviatūra lengviau rinkti numerį. Žr. Skambinkite, 51 psl..

Įspėjimų LED blykstė

Jei negalite girdėti skambučio ar kitų įspėjimo garsų, galite nustatyti „iPhone“ įjungti jo LED blykstę (prie fotoaparato, „iPhone“ nugarėlėje). Ši funkcija veikia, tik kai „iPhone“ yra užrakintas ar miegantis.

Kaip įjungti „LED Flash for Alerts“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „LED Flash for Alerts“.

skambučių nukreipimas

Galite automatiškai nukreipti įeinančius ir išeinančius skambučius į ausines ar garsiakalbius, o ne „iPhone“.

Kaip nukreipti skambučių garsą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Call Audio Routing“, tuomet pasirinkite, kaip norite išklausyti skambučius ir kalbėti skambindami.

Taip pat galite skambučių garsą nukreipti į klausos aparatą; žr. Klausos aparatai, 169 psl..

Telefono triukšmo šalinimas

„iPhone“ naudoja aplinkos triukšmo šalinimą, kad sumažintų foninį triukšmą.

Kaip įjungti ar išjungti triukšmo šalinimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Phone Noise Cancelation“.

Guided Access

„Guided Access“ padeda „iPhone“ naudotojui išlikti susikoncentravusiam užduočiai. „Guided Access“ apriboja „iPhone“ naudojimą iki vienos programos ir taip padeda valdyti programų funkcijas. Naudoti „Guided Access“ norint:

- laikinai apriboti tam tikros programos veikimą „iPhone“
- išjungti ekrano sritis, kurios nėra reikalingos užduočiai atlikti, ar sritis, kuriose atliktas atsitiktinis judesys gali sutrikdyti dėmesį

- riboti, kiek laiko asmuo gali naudotis programa
- išjungti „iPhone“ Miego / pabudimo ar garsumo mygtukų veikimą

Kaip įjungti „Guided Access“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Guided Access“, kur galite:

- įjungti ar išjungti „Guided Access“
- Palieskite „Passcode Settings“, kad nustatytumėte slaptažodį, kontroliuojantį „Guided Access“ (neleidžia kam nors palikti veiklos), ir įjungtumėte „Touch ID“ (tai būdas baigti „Guided Access“)
- Palieskite „Time Limits“, kad nustatytumėte garso signalą arba išgirstumėte, kiek liko laiko iki „Guided Access“ laiko pabaigos
- nustatyti, ar veiklos metu galimos pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuorodos

Kaip pradėti veiklą su „Guided Access“. Įjungę „Guided Access“, atidarykite norimą naudoti programą, tuomet triskart spustelėkite Pagrindinį mygtuką. Sureguliuokite veiklos nustatymus, tuomet spustelėkite „Start“.

- *Išjungti programų valdiklius ir programų ekrano sritis:* pieškite apskritimą ar stačiakampį aplink bet kurią norimą išjungti ekrano dalį. Vilkite trafaretą į padėtį arba naudokite rankenėles, kad sureguliuotumėte jo dydį.
- *Kaip įjungti Miego / pabudimo ar garso mygtukų veikimą:* žemiau „Hardware Buttons“ palieskite „Options“.
- *Kaip neleisti „iPhone“ pereiti iš vertikalios į horizontalią padėtį ir reaguoti į kitus judesius:* palieskite „Options“, tuomet išjunkite „Motion“.
- *Kaip neleisti rinkti teksto:* palieskite „Options“, tuomet išjunkite „Keyboards“.
- *Nepaisyti visų ekrano palietimų:* ekrano apačioje išjunkite „Touch“.
- *Kaip nustatyti veiklos laiko apribojimą:* ekrano apačioje palieskite „Time Limit Options“.

Kaip baigti veiklą. Triskart spustelėkite Pagrindinį mygtuką, tuomet įveskite „Guided Access“ prieigos kodą arba naudokite „Touch ID“.

Switch Control

Naudojantis „Switch Control“ galima valdyti „iPhone“ vienu ar keliais jungikliais. Jei norite atlikti veiksmus, pvz., pasirinkti, paliesti, vilkti, rinkti tekstą ir net piešti nenaudojant rankų, naudokite bet kurį iš keleto būdų. Pagrindinis funkcijos naudojimo metodas – naudojantis jungikliu pasirinkti elementą ar vietą ekrane, ir tuomet naudojant tą patį (ar kitą) jungiklį pasirinkti veiksmą, kuris bus atliekamas su elementu ar vieta. Trys pagrindiniai būdai:

- *Elemento nuskaitymas (numatytasis),* kuriuo naudojantis skirtingi elementai paryškinami ekrane prieš pasirenkant.
- *Taško nuskaitymas,* kuriuo naudojantis nuskaitymo kryžiukais galite pasirinkti vietą ekrane.
- *Neautomatinis pasirinkimas,* kuriuo naudojantis panorėjus galima pereiti nuo vieno elemento prie kito (reikalingi keli jungikliai).

Naudojant bet kurį būdą, pasirinkus atskirą elementą (o ne grupę), pasirodo meniu, kad galėtumėte pasirinkti, ką daryti su pasirinktu elementu (pvz., paliesti, vilkti ar žnybtelėti).

Jei naudojate kelis jungiklius, galite kiekvieną jų nustatyti atlikti tam tikrą veiksmą ir tinkinti elemento pasirinkimo būdą. Pvz., vietoje automatinio ekrano elementų nuskaitymo galite nustatyti jungiklius, kad panorėjus pereitų prie kito ar ankstesnio elemento.

Galite įvairiais būdais reguliuoti „Switch Control“ funkcionavimą, kad atitiktų specifinius jūsų poreikius ir stilių.

Pridėkite jungiklį ir įjunkite „Switch Control“

Bet kurį iš šių elementų galite naudoti kaip jungiklį:

- *Išorinį pritaikomą jungiklį.* Rinkitės iš įvairiausių populiarių USB ar „Bluetooth“ jungiklių.
- *„iPhone“ ekraną.* Palieskite ekraną, kad perjungtumėte jungiklį.
- *„iPhone FaceTime“ vaizdo kamerą.* Judinkite galvą, kad perjungtumėte jungiklį. Vaizdo kamerą galite naudoti kaip du jungiklius. Vieną, kai judinate galvą į kairę, kitą – kai judinate galvą į dešinę.

Kaip pridėti jungiklį ir pasirinkti, kokį veiksmą jis atliks. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Switches“. Jei naudojate tik vieną jungiklį, pagal numatytuosius nustatymus jis yra „Select Item“.

Jei pridedate išorinį jungiklį, turite prijungti jį prie „iPhone“. Tuomet jungiklis atsiras galimų jungiklių sąraše. Vadovaukitės su jungikliu gautomis instrukcijomis. Jei jis jungiasi „Bluetooth“ ryšiu, reikia jį suporuoti su „iPhone“ – įjunkite jungiklį, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, palieskite jungiklį, tuomet vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. „Bluetooth“ įrenginiai, 42 psl..

Kaip įjungti „Switch Control“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ arba naudokitės „Accessibility Shortcut“ (žr. Accessibility Shortcut, 154 psl.).

Kaip išjungti „Switch Control“. Naudokite bet kurį nuskaitymo būdą, kad pasirinktumėte ir paliestumėte „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“. Arba triskart spustelėkite Pagrindinį mygtuką.

Pagrindiniai metodai

„Switch Control“ pagrindinės funkcijos yra tokios pačios naudojant tiek elemento, tiek taško nuskaitymą.

Kaip pažymėti elementą. Kai elementas yra paryškintas, perjunkite jungiklį, kurį nustatėte kaip „Select Item“ jungiklį. Jei naudojate vieną jungiklį, pagal numatytuosius nustatymus jis yra „Select Item“.

Kaip atlikti veiksmą pasirinktu elementu. Pasirenkant elementą, pasirodžiusiame valdymo meniu pasirinkite komandą. Meniu išdėstymas priklauso nuo to, ar naudojate „Auto Tap“.

- *Išjungus „Auto Tap“:* valdymo meniu bus tik mygtukai „Tap“ ir „More“ (du taškai apačioje). Jei esate ekrano srityje, kurioje galima slinkti, taip pat atsiras mygtukas „Scroll“. Jei norite paliesti paryškintą elementą, junkite mygtuką „Select Item“, kai „Tap“ bus paryškintas. Jei norite matyti papildomų veiksmo mygtukų, meniu apačioje pasirinkite „More“. Jei turite keletą jungiklių, vieną iš jų galite nustatyti tik lietimui.
- *Įjungus „Auto Tap“:* jei norite paliesti elementą, nedarykite nieko – elementas bus automatiškai paliestas, kai praeis „Auto Tap“ laiko tarpas (jei nekeitėte – 0,75 sekundės). Jei norite matyti valdymo meniu, kol nepraėjo „Auto Tap“ laiko tarpas, junkite mygtuką „Select Item“. Valdymo meniu praleidžiamas mygtukas „Tap“ ir patenkama tiesiai prie pilno veiksmo mygtukų rinkinio.

Kaip įjungti „Auto Tap“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto Tap“. Jei norite paliesti elementą įjungę „Auto Tap“, tiesiog palaukite, kol praeis „Auto Tap“ laiko tarpas.

Kaip nebenaudoti valdymo meniu nepasirenkant veiksmo. Palieskite, kol pradinis elementas yra paryškintas ir visos piktogramos valdymo meniu yra pritemdytos. Arba valdymo meniu pasirinkite „Escape“. Meniu išnyks, kai kartosite ekraną tiek kartų, kiek nurodėte „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Loops“.

Kaip atlikti judesius ekrane. Valdymo meniu pasirinkite „Gestures“.

Kaip slinkti ekranu. Ekrano srityje, kurioje galima slinkti, pasirinkite elementą, tuomet:

- *Išjungus „Auto Tap“:* valdymo meniu pasirinkite mygtuką „Scroll Down“ (šalia mygtuko „Tap“). Arba, jei norite daugiau slinkimo parinkčių, pasirinkite „More“, tuomet „Scroll“.
- *Įjungus „Auto Tap“:* valdymo meniu pasirinkite „Scroll“. Jei galimi daugelis veiksmų, iš pradžių gali tekti pasirinkti „More“.

Kaip paliesti Pagrindinį mygtuką. Valdymo meniu pasirinkite „Home“.

Kaip atlikti kitus su aparatine įranga susijusius veiksmus. Pasirinkite bet kurį elementą, tuomet pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Device“. Kaip naudoti meniu, norint imituoti šiuos veiksmus:

- spustelėti Pagrindinį mygtuką
- dukart spustelėti Pagrindinį mygtuką, norint atlikti keletą veiksmų vienu metu
- atidaryti „Notification Center“ ar „Control Center“
- paspausti Miego / pabudimo mygtuką, norint užrakinti „iPhone“
- pasukti „iPhone“
- perjungti Skambėjimo / tylėjimo jungiklį
- paspausti garsumo mygtukus
- palaikyti paspaudus Pagrindinį mygtuką norint atidaryti „Siri“
- triskart spustelėti Pagrindinį mygtuką
- papurtyti „iPhone“
- vienu metu paspausti Pagrindinį ir Miego / pabudimo mygtukus, norint daryti ekrano nuotrauką
- Nuo viršaus slinkite žemyn dviem pirštais, kad būtų perskaitytas ekrano turinys (jei įjungėte „Speak Screen“).

Elemento nuskaitymas

Naudojant elemento nuskaitymą, visame ekrane iš eilės paryškinamas kiekvienas elementas ar elementų grupė, kol perjungiate „Select Item“ jungiklį. Jei yra daug elementų, „Switch Control“ paryškina juos grupėmis. Pasirinkus grupę, paryškinami grupėje esantys elementai. Kai pasirenkate unikalų elementą, nuskaitymas sustoja ir pasirodo valdymo meniu. Elemento nuskaitymas yra numatytasis pirmą kartą įjungus „Switch Control“.

Kaip pasirinkti elementą ar įvesti grupę. Stebėkite (ar klausykitės), kaip paryškinami elementai. Kai norimas valdyti elementas (ar grupė, kurioje yra elementas) paryškinamas, perjunkite jungiklį „Select Item“. Judėkite failų hierarchija, kol pasirinksite atskirą norimą valdyti elementą.

Kaip išeiti iš grupės. Kai aplink grupę ar elementą pasirodo brūkšninis paryškinimas, perjunkite jungiklį „Select Item“.

Kaip nebenaudoti valdymo meniu neatliekant veiksmo. Kai pats elementas yra paryškintas, perjunkite jungiklį „Select Item“. Arba valdymo meniu pasirinkite „Escape“.

Kaip nustatyti, kad būtų perskaitomi elementų pavadinimai, kai jie paryškinami. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“, tuomet įjunkite „Speech“. Arba valdymo meniu pasirinkite „Settings“, tuomet pasirinkite „Speech On“.

Kaip sulėtinti nuskaitymo greitį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto Scanning Time“.

Taško nuskaitymas

Naudodamiesi taško nuskaitymu galite pasirinkti elementą ekrane į jį nukreipę nuskaitymo kryžiukus.

Kaip pereiti prie taško nuskaitymo. Naudokitės elemento nuskaitymu, kad iš valdymo meniu pasirinktumėte „Point Mode“. Uždarius meniu, atsiranda vertikalūs kryžiukai.

Kaip pažymėti elementą. Perjunkite jungiklį „Select Item“, kai norimas elementas bus plačioje, horizontalioje nuskaitymo juostoje, tuomet perjunkite dar kartą, kai plona nuskaitymo linija bus ties elementu. Kartokite veiksmus, kad būtų nuskaityta vertikalia kryptimi.

Kaip patikslinti pasirinkimo tašką. Valdymo meniu pasirinkite „Refine Selection“.

Kaip grįžti į elemento nuskaitymą. Valdymo meniu pasirinkite „Item Mode“.

Neautomatinis pasirinkimas

Galite pasirinkti ekrano elementą tiesiogiai naudodami tam skirtus jungiklius vietoj to, kad „iPhone“ paryškintų kiekvieną elementą.

Kaip sustabdyti nuskaitymą ir patiems paryškinti elementus. Jei norite atlikti veiksmus „Move To Next Item“ ir „Move To Previous Item“, pridėkite kitų jungiklių *prie jungiklio „Select Item“*. (Šiuos jungiklius galite valdyti naudodamiesi „iPhone“ „FaceTime“ fotoaparatu pasukdami galvą į kairę ir į dešinę.) Pridėję jungiklių, išjunkite nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto Scanning“.

Svarbu: Jei naudojate vieną jungiklį, neišjunkite „Auto Scanning“. Reikia bent dviejų jungiklių: vieno judėti prie elemento, kito – pasirinkti elementą.

Nustatymai ir reguliavimas

Kaip reguliuoti pagrindinius nustatymus. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“, kur galite:

- pridėti jungiklių ir nustatyti jų funkciją
- išjungti automatinį nuskaitymą (tik jei pridėjote jungiklį „Move to Next Item“)
- sureguliuoti, kokiu greičiu nuskaitomi elementai
- nustatyti nuskaitymą daryti pauzę ties pirmu elementu ar grupe
- pasirinkti, kiek kartų kartoti ekraną prieš slepiant „Switch Control“
- įjungti ar išjungti „Auto Tap“ ir nustatyti antro jungiklio veiksmo atlikimo intervalą, norint rodyti valdymo meniu
- nustatyti, ar judėjimo veiksmas kartojamas laikant paspaudus jungiklį ir kiek laiko laukti iki pakartojimo
- nustatyti, ar reikia laikyti jungiklį perjungus žemyn ir kiek laiko reikia laikyti, kad veiksmas būtų priimtas
- nustatyti „Switch Control“ nereaguoti į netyčia pakartotinai atliekamus jungiklio perjungimus
- reguliuoti taško nuskaitymo greitį
- įjungti garso efektus arba pasirinkti, kad elementai būtų garsiai perskaitomi juos nuskaitant
- pasirinkti, ką įtraukti į „Switch Control“ meniu
- nustatyti, ar elementai turėtų būti grupuojami juos nuskaitant
- didinti pasirinkimo žymeklį ar keisti jo spalvą

- išsaugoti pritaikytus judesius valdymo meniu („Gestures“ > „Saved“)

Kaip reguliuoti „Switch Control“. Valdymo meniu pasirinkite „Settings“, jei norite:

- reguliuoti nuskaitymo greitį
- keisti valdymo meniu vietą
- perjungti elemento nuskaitymo režimą į taško nuskaitymo režimą ir atvirkščiai
- pasirinkti, ar naudojant taško nuskaitymo režimą rodomi kryžiukai, ar tinklelis
- keisti nuskaitymo kryptį
- įjungti ar išjungti pagalbą garsu ir balsu
- išjungti grupes, kad vienu metu būtų nuskaitomas visas elementas

AssistiveTouch

„AssistiveTouch“ palengvina naudojimąsi „iPhone“, jei jums sudėtinga paliesti ekraną ar paspausti mygtukus. Jei norite atlikti jums sudėtingus judesius, galite naudoti „AssistiveTouch“ be priedo. „iPhone“ valdyti taip pat galite naudoti suderinamą priedą (pvz., valdymo svirtį) su „AssistiveTouch“.

„AssistiveTouch“ meniu galima atlikti tokius veiksmus tiesiog liečiant pirštu ekraną (arba naudojant atitinkamą judesį priede):

- paspausti Pagrindinį mygtuką
- iškviesti „Siri“
- atlikti judesius keliais pirštais
- pasiekti „Control Center“ ar „Notification Center“
- reguliuoti „iPhone“ garsą
- papurtyti „iPhone“
- užfiksuoti ekrano nuotrauką

Kaip įjungti „AssistiveTouch“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ arba naudokitės „Accessibility Shortcut“. Žr. Accessibility Shortcut, 154 psl.. Kai „AssistiveTouch“ yra įjungta, ekrane pasirodo plūduriuojantis meniu mygtukas.

Kaip rodyti ar slėpti meniu. Palieskite plūduriuojantį meniu mygtuką arba spustelėkite antrinį mygtuką priede.

Kaip imituoti Pagrindinio mygtuko paspaudimą. Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Home“.

Kaip užrakinti ar pasukti ekraną, reguliuoti „iPhone“ garsumą arba imituoti „iPhone“ kratymą. Palieskite meniu mygtuką, tada palieskite „Device“.

Kaip atlikti braukimo ar vilkimo judesius naudojant du, tris, keturis ar penkis pirštus. Palieskite meniu mygtuką, palieskite „Device“ > „More“ > „Gestures“, tuomet palieskite judesiui atlikti reikalingų skaitmenų skaičių. Ekrane pasirodžius atitinkamiems apskritimams, braukite ar vilkite kryptimi, reikalinga atlikti judesį. Baigę palieskite meniu mygtuką.

Kaip atlikti žnybtelėjimo judesį. Palieskite meniu mygtuką, tada „Favorites“, tuomet palieskite „Pinch“. Pasirodžius žnybtelėjimo apskritimams, norėdami juos perkelti, palieskite bet kurioje ekrano vietoje, tuomet artinkite pirštus vieną prie kito ar tolinkite, jei norite atlikti žnybtelėjimo judesį. Baigę palieskite meniu mygtuką.

Kaip sukurti savo judesį. Galite pridėti savo mėgstamiausių judesių į valdymo meniu (pvz., paliesti ir laikyti arba pasukti dviem pirštais). Palieskite meniu mygtuką, tada „Favorites“ ir palieskite tuščią judesio vietą. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New Gesture“.

1 pavyzdys: Jei norite sukurti pasukimo judesį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New Gesture“. Judesį registruojančiame ekrane, kuriame siūloma paliesti ir kurti judesį, ant „iPhone“ ekrano sukite dviem pirštais aplink tašką tarp jų. (Galite tai atlikti vienu pirštu ar rašikliu – tiesiog sukurkite kiekvieną lanką atskirai, vieną po kito.) Jei judesį ne visai pavyko atlikti, palieskite „Cancel“, tuomet bandykite dar kartą. Kai jis bus toks, kokio norite, palieskite „Save“, tuomet suteikite judesiui pavadinimą (pvz., „Pasukimas 90“). Tuomet, pvz., norėdami pasukti vaizdą „Maps“, atidarykite „Maps“, palieskite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir „Favorites“ pasirinkite „Pasukimas 90“. Kai pasirodys pradines pirštų padėtis nurodantys mėlyni apskritimai, vilkite juos aplink tašką, aplink kurį norite sukti žemėlapį, tuomet atleiskite pirštus. Galbūt norėsite sukurti keletą judesių su skirtingais pasukimo laipsniais.

2 pavyzdys: Sukurkite palietimo ir laikymo judesį, kurį naudojate, kad pradėtumėte pertvarkyti Pradžios ekrano piktogramas. Šįkart judesį registruojančiame ekrane laikykite prilietę pirštą vienoje vietoje, kol registravimo progreso juosta pasieks vidurį, tuomet atleiskite pirštą. Registravimo metu nejudinkite piršto, kitaip bus užregistruotas vilkimo judesys. Palieskite „Save“ ir suteikite judesiui pavadinimą. Jei norite naudoti judesį, palieskite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir „Favorites“ pasirinkite judesį. Kai pasirodys lietimą nurodantis mėlynas apskritimas, vilkite jį virš Pradžios ekrano piktogramos ir atleiskite.

Jei įrašote palietimų ar vilkimų seką, tuo pačiu metu šie judesiai pakartojami. Pvz., vienu pirštu ar rašikliu įrašius keturis atskirus, vienas po kito einančius palietimus keturiose ekrano vietose, automatiškai sukuriamas palietimas keturiais pirštais.

Kaip išeiti iš meniu neatliekant jokio judesio. Palieskite bet kurioje vietoje už meniu. Jei norite grįžti į ankstesnį meniu, meniu viduryje palieskite rodyklę.

Kaip perkelti meniu mygtuką. Vilkite jį ekrano kraštu.

Kaip sureguliuoti priedo sekimo greitį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Touch speed“.

Kaip slėpti meniu mygtuką (su pridėtu priedu). Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Always Show Menu“.

TTY palaikymas

Jei norite prijungti „iPhone“ prie TTY aparato, galite naudoti „iPhone“ „TTY Adapter“ laidą (daugelyje šalių parduodamas atskirai). Apsilankykite www.apple.com/store (galimas ne visose vietovėse) arba susisiekite su vietiniu „Apple“ platintoju.

Kaip prijungti „iPhone“ prie TTY aparato. Eikite į „Settings“ > „Phone“, tuomet įjunkite TTY. Tuomet prijunkite „iPhone“ prie TTY aparato naudodami „iPhone“ „TTY Adapter“ laidą.

Kai TTY įjungtas „iPhone“, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda TTY piktograma ☎. Daugiau informacijos apie konkretaus TTY aparato naudojimą rasite prie aparato pridėtuose aprašymuose.

Pastaba: TTY nepalaiko „Continuity“ funkcijų.

Vaizdinis balso paštas

Grojimo ir pauzės valdikliai leidžia valdyti vaizdinio balso pašto pranešimo perklausą. Jei norite pakartoti ypač nesuprantamą pranešimo dalį, vilkite grojimo žymeklį slinkties juostoje. Žr. Vaizdinis balso paštas, 55 psl..

Voice Control

„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant balso komandas. Žr. Skambinkite, 51 psl. ir „Siri“ ir „Voice Control“, 75 psl..

Pritaikymas neįgaliesiems „OS X“ programinėje įrangoje

Pasinaudokite „OS X“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nauda, kai naudojatės „iTunes“ sinchronizuodami su „iPhone“. Nuėję į „Finder“ pasirinkite „Help“ > „Help Center“ (arba „Help“ > „Mac Help“, naudojantiems „OS X Yosemite“), tada ieškokite „accessibility“.

Daugiau informacijos apie „iPhone“ ir „OS X“ funkcijų pritaikymą neįgaliesiems žr. www.apple.com/accessibility.

International Keyboards

B Priedas

Naudokitės tarptautinėmis klaviatūromis

Naudojantis tarptautinėmis klaviatūromis, galima rinkti tekstą įvairiomis kalbomis, įskaitant Azijos tautų kalbas bei kalbas, kuriose rašoma iš dešinės į kairę. Jei norite rasti palaikomų klaviatūrų sąrašą, eikite į www.apple.com/lt/iphone, pasirinkite savo „iPhone“, spustelėkite „Tech Specs“, tuomet slinkite į „Languages“.

Kaip tvarkyti klaviatūras. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“.

- *Pridėti klaviatūrą:* palieskite „Add New Keyboard“ ir iš sąrašo pasirinkite klaviatūrą. Pakartokite, kad pridėtumėte daugiau klaviatūrų.
- *Pašalinti klaviatūrą:* palieskite „Edit“, tuomet palieskite ⊖ šalia klaviatūros, kurią norite pašalinti, palieskite „Delete“, tuomet „Done“.
- *Keisti klaviatūrų sąrašą:* palieskite „Edit“, vilkite ☰ šalia klaviatūros į kitą vietą sąraše, tuomet palieskite „Done“.

Jei norite įvesti tekstą kita kalba, perjunkite klaviatūrą.

Kaip perjungti klaviatūrą renkant tekstą. Jei norite matyti visas galimas naudoti klaviatūras, palieskite ir palaikykite klavišą „Globe“ 🌐. Jei norite pasirinkti klaviatūrą, brūkštelėkite pirštu per klaviatūros pavadinimą, tada atitraukite pirštą. Klavišas „Globe“ 🌐 pasirodo tik jei įjungiate daugiau nei vieną klaviatūrą.

Taip pat galite tiesiog paliesti 🌐. Palietus 🌐, trumpam atsiranda naujai aktyvuotos klaviatūros pavadinimas. Tęskite liesti, kad naudotumėte kitas įjungtas klaviatūras.

Daugelyje klaviatūrų galima įvesti raides, skaičius bei simbolius, kurie nėra matomi klaviatūroje.

Kaip įvesti kirčiuotas raides ar kitus simbolius. Palieskite ir palaikykite paspaudę susijusią raidę, skaičių ar simbolį, tada slinkite, kad pasirinktumėte variantą. Pavyzdžiui:

- *tajų klaviatūroje:* rinkitės gimtosios kalbos skaitmenis paliesdami ir palaikydami atitinkamus arabiškus skaitmenis.
- *kinų, japonų ar arabų klaviatūroje:* siūlomi simboliai ar žodžiai rodomi klaviatūros viršuje. Jei norite įvesti siūlomą žodį, palieskite jį, o jei norite pamatyti daugiau siūlomų žodžių, braukite į kairę.

Kaip naudoti pailgintą pasiūlymų sąrašą. Palieskite rodyklę, nukreiptą į viršų, dešinėje, kad matytumėte visą pasiūlymų sąrašą.

- *Slinkti sąrašu:* braukite aukštyn arba žemyn.
- *Grįžti į trumpąjį sąrašą:* palieskite rodyklę žemyn.

Naudodami kai kurias kinų ar japonų klaviatūras galite sukurti žodžių ir įvesties porų trumpinius. Nuoroda pridedama prie jūsų asmeninio žodyno. Įrašius trumpinį naudojant palaikomą klaviatūrą, nuoroda pakeičiama susietu žodžiu ar įvestimi.

Kaip įjungti ar išjungti trumpinius. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Shortcuts“. Trumpiniai galimi šioms kalboms:

- *supaprastinta kinų:* „Pinyin“
- *tradicinė kinų:* „Pinyin“ ir „Zhuyin“
- *Japonų:* „Romaji“ ir 50 klavišų

Kaip iš naujo nustatyti asmeninį žodyną. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ > „Reset Keyboard Dictionary“. Visi pritaikyti žodžiai ir trumpiniai bus ištrinti, o klaviatūros žodynas bus atkurtas pagal numatytuosius nustatymus.

Specialieji teksto įvesties būdai


Jei norite kai kuriomis kalbomis įvesti tekstą skirtingais būdais, galite naudotis klaviatūromis. Štai keli pavyzdžiai: kinų „Cangjie“ ir „Wubihua“, japonų „Kana“ ir šypsenėlės. Taip pat galite pirštu ar rašikliu užrašyti kiniškus simbolius ekrane.

Naudokite klaviatūrą kinų ženklams suformuoti iš sudėtinių „Cangjie“ klavišų. Renkant tekstą, pasirodo siūlomi simboliai. Pasirinkite simbolį paliesdami arba toliau veskite iki penkių komponentų, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

Kaip suformuoti kiniškų „Wubihua“ (brūkšniai) simbolių. Jei norite suformuoti kiniškų simbolių, naudokitės klavišais – teisinga seka surinkite iki 5 brūkšnių: horizontalų, vertikalų, pasvirusį kairėn, pasvirusį dešinėn ir lenktą. Pvz., kiniškas simbolis 圈 (apskritimas) turėtų prasidėti vertikaliu brūkšniu 丨.

- Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos simboliai (dažniausiai vartojami pasirodo pirmiausia). Palieskite simbolį, kad jį pasirinktumėte.
- Jei abejojate dėl teisingo brūkšnelio, įveskite žvaigždutę (*). Jei norite pamatyti daugiau simbolių parinkčių, įveskite daugiau brūkšnelių arba slinkite sąrašu.
- Palieskite atitikimo klavišą (匹配) jei norite matyti tik tuos simbolius, kurie tiksliai atitinka tai, ką užrašėte.

Kaip rašyti kiniškus simbolius. Kai įjungta supaprastinta ar tradicinė kinų rašymo ranka įvestis, tiesiog pirštu rašykite kiniškus simbolius ekrane. „iPhone“ atpažįsta jūsų rašomus simbolius ir rodo atitinkančius simbolius sąraše, kuriame labiausiai atitinkantys pateikiami viršuje. Kai pasirenkate simbolį, linkę jį stebėti ženklai pasirodo sąraše kaip papildomas pasirinkimas.

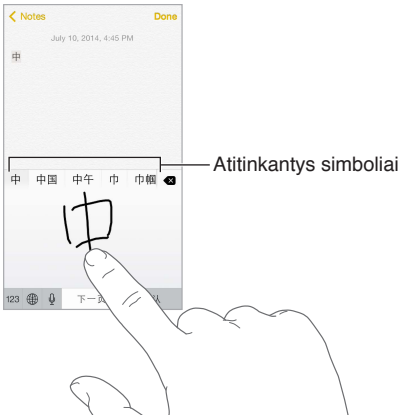

Galite įvesti sudėtingų simbolių, pvz., 鱲 (tarptautinio Honkongo oro uosto pavadinimo dalis), iš eilės rašydami du ar daugiau sudėtinių simbolių. Palieskite simbolį, kad jis pakeistų įvestuosius. Romėniški simboliai atpažįstami taip pat.

Kaip įvesti japonų „Kana“. Naudokitės „Kana“ klaviatūra skiemenims pasirinkti. Jei norite daugiau skiemenų parinkčių, vilkite sąrašą į kairę arba palieskite rodyklės klavišą.

Kaip įvesti japonų „Romaji“. Naudokitės „Romaji“ klaviatūra skiemenims įvesti. Alternatyvos pasirodo klaviatūros viršuje, jei norite įvesti vieną iš jų, palieskite. Daugiau skiemenų pasirinkite rodykle paliesdami skiemenį ar žodį lange.

Kaip įvesti šypsenėlių ar jaustukų. Naudokite japonų „Kana“ klaviatūrą ir palieskite klavišą ^‿^. Arba galite:

- *Naudoti japonų „Romaji“ klaviatūrą (QWERTY – japoniškas išdėstymas):* Palieskite 123, tuomet palieskite klavišą ^‿^.
- *Naudoti kinų (supaprastintą ar tradicinę) „Pinyin“ arba (tradicinę) „Zhuyin“ klaviatūrą:* Palieskite #+=, tuomet palieskite klavišą ^‿^.

„iPhone“ ir verslas

C Priedas

Su saugios prieigos prie korporacinių tinklų, katalogų, asmeniniams poreikiams pritaikytų programų ir „Microsoft Exchange“ palaikymu „iPhone“ yra paruoštas darbui. Išsamesnės informacijos apie „iPhone“ naudojimą versle rasite www.apple.com/iphone/business.

„Mail“, „Contacts“ ir „Calendar“

Norint naudoti „iPhone“ su darbo paskyromis, reikia žinoti organizacijos reikalaujamus nustatymus. Jei „iPhone“ gavote iš savo organizacijos, reikiami nustatymai ir programos gali jau būti įdiegti. Jei „iPhone“ yra jūsų, sistemos administratorius gali pateikti nustatymus, kuriuos įvesite patys, arba gali paprašyti prisijungti prie *mobiliojo įrenginio tvarkymo* serverio, kuris įdiegs reikiamus nustatymus ir programas.

Organizacijos nustatymai ir paskyros įprastai yra *konfigūravimo profiliuose*. Gali būti prašoma įdiegti konfigūravimo profilį, kuris buvo išsiųstas el. paštu ar atsisiųstas iš tinklalapio. Atidarius failą, „iPhone“ prašo leidimo įdiegti profilį bei pateikia informaciją apie jo turinį.

Daugeliu atvejų, diegiant konfigūravimo profilį, kuris sukuria paskyrą, kai kurių „iPhone“ nustatymų keisti negalima. Pvz., organizacija gali įjungti „Auto-Lock“ ir reikalauti nustatyti prieigos kodą, kad būtų apsaugota paskyros, prie kurios jungiatės, informacija.

Profilius galite matyti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Profiles“. Jei ištrinsite profilį, visi su profiliu susiję nustatymai ir paskyros taip pat bus pašalinti, įskaitant asmeniniams poreikiams pritaikytas programas, kurias suteikė organizacija ar atsisiuntėte patys. Jei norint ištrinti profilį reikia prieigos kodo, susisiekite su sistemos administratoriumi.

Prieiga prie tinklo

VPN (angl. „virtual private network“, virtualusis privatusis tinklas) suteikia saugią interneto prieigą prie privačių išteklių, pvz., organizacijos tinklo. Gali reikėti iš „App Store“ įdiegti VPN programą, kuri konfigūruoja „iPhone“, kad galėtumėte jungtis prie konkretaus tinklo. Dėl informacijos apie programas ir reikiamus nustatymus kreipkitės į sistemos administratorių.

Programos

Be įdiegtųjų ir iš „App Store“ gautų programų, organizacija gali pageidauti, kad turėtumėte tam tikrų kitų programų. Ji gali suteikti iš anksto apmokėtą *išpirkimo kodą*, skirtą „App Store“. Kai naudodamiesi išpirkimo kodu atsisiunčiate programą, ji priklauso jums, nors ją nupirko organizacija.

Organizacija taip pat gali nupirkti programos „App Store“ licencijų, kurias tam tikrą laiką priskirs jums, tačiau jos priklausys organizacijai. Norint pasiekti šias programas, būsite pakviesti dalyvauti organizacijos programoje. Kai užsiregistruosite su „Apple ID“, jums bus pasiūlyta įdiegti šias programas, nes jos bus paskirtos jums. Jas taip pat galite rasti „App Store“ sąraše „Purchased“. Tokiu būdu gauta programa pašalinama, jei organizacija paskiria ją kitam asmeniui.

Jūsų organizacija taip pat gali sukurti asmeniniams poreikiams pritaikytų programų, kurių nėra „App Store“. Diekite jas iš tinklalapio arba, jei organizacija naudoja mobiliojo įrenginio tvarkymą, gausite pranešimą įdiegti jas belaidžiu būdu. Šios programos priklauso organizacijai ir jos gali būti pašalintos ar nustoti veikti, jei ištrinsite konfigūravimo profilį ar atskirsite „iPhone“ nuo mobiliojo įrenginio tvarkymo serverio.

Sauga, priežiūra ir palaikymas

D Priedas

Svarbi saugos informacija



ĮSPĖJIMAS: Šių saugos instrukcijų nesilaikymas gali sukelti gaisrą, elektros iškrovą ar pavojų susižeisti arba gali būti padaryta žala „iPhone“ ar kitai nuosavybei. Prieš naudodamiesi „iPhone“, perskaitykite visą toliau esančią saugos informaciją.

Priežiūra „iPhone“ naudokitės atsakingai. Jis pagamintas iš metalo, stiklo ir plastiko bei jo viduje yra aplinkos poveikiui jautrių elektroninių detalių. Numetę ant žemės, padegę, pradūrę skylę, suspaudę arba panardinę „iPhone“ į skystį, galite jį sugadinti. Nesinaudokite sugadintu „iPhone“, pvz., su sudaužytu ekranu, nes gali kelti pavojų sveikatai. Jei nerimaujate, kad „iPhone“ ekranas gali būti subraižytas, apsvarstykite galimybę įsigyti dėklą ar dangtelį.

Taisymas Neardykite „iPhone“ ir nebandykite patys taisyti „iPhone“. Bandydami išardyti „iPhone“ galite jį sugadinti ar patys susižeisti. Jei „iPhone“ sugadintas, trinka jo veikimas arba telefonas buvo paveiktas skysčiu, susisiekite su „Apple“ arba „Apple“ įgaliotuoju paslaugų teikėju. Daugiau informacijos apie paslaugos gavimą rasite www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Akumuliatorius Nebandykite pakeisti „iPhone“ akumuliatoriaus pats – galite jį pažeisti, o tai gali sukelti perkaitimą ir sveikatos sutrikimų. „iPhone“ ličio jonų akumuliatorių turėtų keisti tik „Apple“ arba „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas. Akumuliatorius turi būti perdirbtas ar išmestas atskirai nuo buitinių atliekų. Nedeginkite akumuliatoriaus. Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus perdirbimą ir keitimą žr. www.apple.com/lt/batteries/.

Dėmesio trikdymas Naudojimasis „iPhone“ tam tikromis aplinkybėmis gali trikdyti jūsų dėmesį ir sukelti pavojų (pavyzdžiui, nesinaudokite ausinėmis važiuodami dviračiu). Laikykitės taisyklių, draudžiančių ar ribojančių mobiliųjų telefonų ar ausinių naudojimą.

Navigacija Žemėlapiai, krypties nuorodos, „Flyover“ ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, priklauso nuo duomenų paslaugų. Šios duomenų paslaugos gali būti keičiamos be įspėjimo ir galimos ne visose vietovėse, todėl žemėlapiai, krypties nuorodos, „Flyover“ ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, gali neveikti arba būti netikslios ar nebaigtos. Kai kurios „Maps“ funkcijos reikalauja „Location Services“. Palyginkite informaciją esančią „iPhone“ ir aplinkoje bei atkreipkite dėmesį į esančius ženklus, kad išvengtumėte neatitikimų. Nesinaudokite šiomis paslaugomis, kai atliekate veiksmus, kuriems reikia viso jūsų dėmesio. Visuomet laikykitės ženkluose nurodytų reikalavimų bei įstatymų ir nuostatų galiojančių ten, kur naudojatės „iPhone“, visuomet vadovaukitės sveiku protu.

Įkrovimas Įkraukite „iPhone“ naudodami pridėtą USB laidą ir maitinimo adapterį arba kitus trečiųjų šalių „Made for iPhone“ laidus ir maitinimo adapterius, kurie yra suderinami su USB 2.0 ar naujesniais, ar maitinimo adapteriais, atitinkančiais šalyje galiojančias nuostatas ir vieną ar daugiau iš šių standartų: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ar kitą taikomą mobiliųjų telefonų maitinimo adapterių suderinamumo standartą. Norint prijungti „iPhone“ prie kokio nors suderinamo maitinimo adapterio, gali būti reikalingas „iPhone“ „Micro USB“ adapteris (kai kuriose vietovėse galimas įsigyti atskirai) ar kitoks adapteris. Kai kuriuose vietovėse suderinamas tik „Micro USB“ maitinimo adapteris, kuris atitinka mobiliųjų įrenginių maitinimo adapteriams keliamus reikalavimus. Prašome susisiekti su jūsų maitinimo adapterio gamintoju, kad sužinotumėte, ar jūsų „Micro USB“ maitinimo adapteris atitinka šiuos reikalavimus.

Naudojantis pažeistais laidais ar įkrovikliais arba įkraunant drėgnose aplinkose kyla gaisro, elektros iškrovos, susižeidimo pavojus, gali būti padaryta žala „iPhone“ ar kitai nuosavybei. Kai norėdami įkrauti „iPhone“ naudojatės „Apple“ USB maitinimo adapteriu, įsitikinkite, kad prieš įjungdami jį į srovės šaltinį, USB laidą visiškai įkišote į maitinimo adapterį.

„Lightning“ laidas ir jungtis Stenkitės, kad jūsų oda su jungtimi liestųsi kuo trumpiau, kai „Lightning“ jungtis, pereinanti į USB laidą yra įjungta į srovės šaltinį, nes tai gali sukelti nepatogumo jausmą ar žalą organizmui. Būtina vengti miegoti ar sėdėti ant „Lightning“ jungties.

Ilgalaikis šilumos poveikis „iPhone“ ir jo maitinimo adapteris atitinka taikomus paviršiaus temperatūros standartus ir apribojimus. Tačiau net atitinkant šiuos apribojimus, ilgalaikis kontaktas su šiltu paviršiumi gali sukelti nepatogumo jausmą ar žalą organizmui. Elkitės protingai situacijose, kurioms esant jūsų oda liečiasi su įrenginiu ar jo maitinimo adapteriu, įrenginiui veikiant ar esant prijungtam prie srovės šaltinio ilgą laiką. Pvz., nemiegokite ant įrenginio ar srovės šaltinio, eidami miegoti nepadėkite prie elektros srovės šaltinio prijungto įrenginio ar maitinimo adapterio po antklode, pagalve ar savo kūnu. Svarbu, kad patalpa, kurioje naudojamas „iPhone“ ir jo maitinimo adapteris bei telefonas įkraunamas, būtų gerai vėdinama. Imkitės papildomų atsargumo priemonių, jei jūsų fizinė būklė gali daryti įtaką šilumos jutimui.

Klausos pažeidimas Klausymasis dideliu garsu gali pažeisti jūsų klausą. Esant fono triukšmui bei nuolat klausantis dideliu garsu gali atrodyti, kad garsai skamba tyliau nei yra iš tikrųjų. Prieš įkišdami ausines į ausis, įjunkite garso atkūrimą ir patikrinkite garsą. Daugiau informacijos apie klausos pažeidimą rasite www.apple.com/sound. Jei ieškote informacijos, kaip „iPhone“ nustatyti didžiausio garsumo ribas, žr. Muzikos nustatymai, 76 psl..

Kad nepažeistumėte klausos, naudokite tik su „iPhone“ suderinamus imtuvus, į ausis įkišamas ausines, ausines ar garsiakalbius. Su „iPhone 4s“ ar naujesniu įrenginiu Kinijoje parduodamos ausinės (atpažįstamos pagal tamsius izoliacijos apskritimus ant kištuko) sukurtos taip, kad atitiktų Kinijos standartus ir būtų suderinamos tik su „iPhone 4s“ ar naujesniu įrenginiu, „iPad 2“ ar naujesniu įrenginiu, taip pat 5-aja „iPod touch“ karta.

ĮSPĖJIMAS: Jei nenorite pažeisti klausos, nesiklausykite garsiai ilgą laiką.

Radijo bangų poveikis „iPhone“ naudoja radijo bangas, kad jungtųsi prie belaidžių tinklų. Norėdami gauti informacijos apie radijo dažnio (RD) energiją, sukuriamą radijo signalų, ir informacijos apie žingsnius, kurių reikia imtis, kad poveikis būtų kuo silpnesnis, eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Legal“ > „RF Exposure“ arba apsilankykite www.apple.com/legal/rfexposure.

Radijo bangų trikdžiai Laikykitės įspėjimų draudžiančių ar ribojančių naudojimąsi mobiliaisiais telefonais (pvz., sveikatos priežiūros įstaigose ar teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus). Nors „iPhone“ yra sukurtas, išbandytas ir pagamintas, kad atitiktų radijo bangų skleidimą reguliuojančias taisykles, toks „iPhone“ radijo bangų poveikis gali neigiamai veikti kitų elektronikos prietaisų darbą ir sukelti jų veiklos sutrikimų. Jei norite išjungti „iPhone“ belaidžius siųstuvus, kai radijo bangų skleidimas yra draudžiamas, pvz., skrendant lėktuvu ar, kai to reikalauja vietinės valdžios asmenys, išjunkite „iPhone“ arba naudokite „Airplane Mode“.

Medicininių įrenginių trikdžiai „iPhone“ yra detalių ir radijas, kurie skleidžia elektromagnetines bangas. „iPhone“ taip pat yra magnetų, kaip ir pridedamose ausinėse. Šie elektromagnetiniai laukai ir magnetai gali trikdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių įrenginių veiklą. Laikykitės saugaus atstumo tarp medicininių įrenginių ir „iPhone“ ausinių kištukų. Pasikonsultuokite su savo gydytoju ir medicininio įrenginio gamintoju dėl jūsų medicininiam įrenginiui specifinės informacijos. Jei įtariate, kad „iPhone“ trikdo širdies stimuliatoriaus ar bet kokio kito medicininio įrenginio darbą, nebenaudokite „iPhone“.

Ne medicininis įrenginys „iPhone“ ir „Health“ programa nėra sukurti ar skirti naudoti diagnozuojant ligą ar kitokią būklę, gydyti, švelninti ligos simptomus ar siekti ligos išvengti.

Sveikatos būklės Jei turite bet kokių sveikatos sutrikimų, kuriuos galėtų veikti „iPhone“ (pvz., traukuliai, alpimai, akių nuovargis ar galvos skausmai), prieš naudodamiesi „iPhone“, pasikonsultuokite su savo gydytoju.

Galimai sprogios vietos Neįkraukite ir nesinaudokite „iPhone“ galimai sprogiose vietose, pvz., kuro pildymo vietose ar vietose, kurių ore yra cheminių medžiagų ar dalelių (pvz., grūdų, dulkių ar metalo miltelių). Vykdykite visus įspėjimus ir instrukcijas.

Pasikartojantys judesiai Kai atliekate pasikartojančius judesius, pvz., rinkdami tekstą ar žaisdami žaidimus „iPhone“, retkarčiais galite justi plaštakų, rankų, riešų, pečių, kaklo ar kitų kūno dalių diskomfortą. Jei jaučiate nepatogumų, nebesinaudokite „iPhone“ ir pasitarkite su gydytoju.

Pavojinga veikla Šis įrenginys nėra skirtas naudoti ten, kur jo gedimas galėtų sukelti mirtį, sužalojimus (sveikatos sutrikimų?) ar daryti didelę žalą aplinkai.

Užspringimo pavojus Kai kurie „iPhone“ priedai mažiems vaikams gali kelti pavojų užspringti. Saugokite šiuos priedus mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Svarbi priežiūros informacija

Valymas Nedelsdami nuvalykite „iPhone“, jei jis išpurvinamas, pvz., purvu, rašalu, kosmetikos priemonėmis ar losjonais, nuo kurių gali likti dėmių. Valymas:

- ištraukite laidus ir išjunkite „iPhone“ (palaikykite paspaudę Miego / pabudimo mygtuką, tada slinkite ekrano slankiklį).
- Naudokite minkštą audinį be pūkelių.
- Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į ertmes.
- Nenaudokite valymo priemonių ar suslėgto oro įrenginių.

Priekinis ar galinis „iPhone“ dangtelis gali būti pagamintas iš stiklo, padengto oleofobine danga, ant kurios nelieka pirštų antspaudų. Naudojant įprastai danga nusidėvi. Valymo priemonės ir šiurkščios medžiagos dar labiau mažina dangos storį bei gali subraižyti stiklą.

Naudojimasis jungtimis, lizdais ir mygtukais Niekuomet per stipriai nekiškite jungties į lizdą ar nespauskite mygtuko, nes gali būti sugadintos detalės, kurioms garantija neteikiama. Jei jungtis ir lizdas pakankamai lengvai nesusijungia, jie tikriausiai netinka. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, ir įsitikinkite, kad jungtis atitinka lizdą ir kad tiksliai įstatėte jungtį į lizdą.

„Lightning" jungtis, pereinanti į USB laidą „Lightning" jungties spalvos išblukimas po įprasto naudojimo yra normalus. Purvas, smulkios šiukšlės ir drėgmė gali lemti spalvos išblukimą. Jei „Lightning" laidas ar jungtis juos naudojant įšyla arba jei nekrauna ar nesinchronizuoja „iPhone", atjunkite „Lightning" laidą nuo kompiuterio ar maitinimo adapterio ir išvalykite jį minkštu, sausu audiniu be pūkelių. Valydami „Lightning" jungtį, nenaudokite skysčių ar valymo priemonių.

Dėl tam tikro naudojimo laidai gali sudegti arba lūžti. „Lightning" jungtis, pereinanti į USB laidą, kaip bet kuris kitas metalinis laidas ar kabelis gali tapti silpna ar trapi, jei visą laiką yra lenkiama per tą pačią vietą. Laidą stenkitės vynioti, o ne lankstyti. Reguliariai tikrinkite laidą ir jungtį ar nėra mazgelių, lūžių, linkių ar kitokių pažeidimų. Radus pažeidimų nebenaudokite „Lightning" jungties, pereinančios į USB laidą.

Darbinė temperatūra „iPhone" yra sukurtas darbui, kai aplinkos temperatūra yra tarp 32° ir 95° F (0° ir 35° C) ir laikymui, kai aplinkos temperatūra yra tarp –4° ir 113° F (–20° ir 45° C). Jeigu „iPhone" naudojamas už šio temperatūrų diapazono ribų, jis gali būti pažeistas arba gali sutrumpėti baterijos naudojimo trukmė. Venkite naudotis „iPhone" esant dideliems temperatūrų ar oro drėgmės pokyčiams. Naudojantis „iPhone" ar kraunant akumuliatorių, „iPhone" įšyla. Tai yra normalu.

Jei vidinė „iPhone " temperatūra viršija normalią darbinę temperatūrą (pvz., ilgesnį laiką esant karštame automobilyje ar tiesioginėje saulės šviesoje), galite pajusti tokius bandymus ją reguliuoti:

- sustoja „iPhone" įkrovimas.
- ekranas aptemsta.
- ekrane atsiranda perspėjimas dėl temperatūros.
- Gali nustoti veikti kai kurios programos.

Svarbu: Gali būti neleista naudotis „iPhone", kol ekrane rodomas įspėjimas apie temperatūrą. Jei „iPhone" negali sureguliuoti vidaus temperatūros, telefonas užmiega iki tol, kol atvėsta. Perkelkite „iPhone" iš saulėkaitos į vėsesnę vietą ir palaukite keletą minučių, prieš bandydami vėl naudotis „iPhone".

Daugiau informacijos žr. support.apple.com/kb/HT2101.

„iPhone" palaikymo svetainė

Išsamios informacijos apie palaikymą rasite www.apple.com/lt/support/iphone. Jei norite susisiekti su „Apple" dėl individualios pagalbos (galima ne visose vietovėse), žr. www.apple.com/lt/support/contact.

Paleiskite ar nustatykite „iPhone" iš naujo

Jei kas nors neveikia tinkamai, pabandykite iš naujo įjungti „iPhone", priverstinai išjungti programą ar iš naujo nustatyti „iPhone".

Kaip „iPhone" paleisti iš naujo. Palaikykite paspaudę Miego / pabudimo mygtuką, kol pasirodys slankiklis. Tuomet pirštu slinkite per slankiklį, kad „iPhone" išsijungtų. Jei norite vėl įjungti „iPhone", palaikykite paspaudę Miego / pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple" logotipas.

Kaip priverstinai išjungti programą. Pradžios ekrane dukart spustelėkite Pagrindinį mygtuką ir programų ekrane braukite aukštyn.

Jei nepavyksta išjungti „iPhone“ arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti nustatyti „iPhone“ iš naujo. Atlikite tai tik tada, jei nepavyksta paleisti „iPhone“ iš naujo.

Kaip „iPhone“ nustatyti iš naujo. Vienu metu paspaudę bent 10 sekundžių laikykite Miego / pabudimo bei Pagrindinį mygtukus, kol ekrane pasirodys „Apple“ logotipas.

Galite iš naujo nustatyti tinklo nustatymus, klaviatūros žodyną, Pradžios ekrano išdėstymą bei buvimo vietos ir privatumo nustatymus. Taip pat galite ištrinti visą turinį ir nustatymus.

Nustatykite „iPhone“ nustatymus iš naujo

Kaip „iPhone“ nustatymus nustatyti iš naujo. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir pasirinkite parinktį:

- *„Reset All Settings“:* visi jūsų atlikti nustatymai iš naujo nustatyti į gamyklinius parametrus.
- *„Erase All Content and Settings“:* ištrynus informaciją ir nustatymus, „iPhone“ nebus galima naudotis tol, kol jis nebus nustatytas iš naujo.
- *„Reset Network Settings“:* Kai iš naujo nustatote tinklo nustatymus, pašalinami anksčiau naudoti konfigūravimo profilio neįdiegti tinklai ir VPN nustatymai. (Jei norite pašalinti konfigūravimo profilio įdiegtus VPN nustatymus, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile“, pasirinkite profilį, tuomet palieskite „Remove“. Taip pat bus pašalinti visi profilio nustatymai ir paskyros.) „Wi-Fi“ išjungiamas ir vėl įjungiamas, taip atjungiant jus nuo bet kokio tinklo, prie kurio buvote prisijungę. „Wi-Fi“ ir „Ask to Join Networks“ nustatymai lieka įjungti.
- *„Reset Keyboard Dictionary“:* žodžiai pridedami prie klaviatūros žodyno tada, kai spausdindami atmetate „iPhone“ siūlomus žodžius. Iš naujo nustatant klaviatūros žodyno nustatymus, ištrinami visi jūsų įrašyti žodžiai.
- *„Reset Home Screen Layout“:* įdiegtąsias programas išdėsto pagal pradinį išsidėstymą Pradžios ekrane.
- *„Reset Location & Privacy“:* iš naujo nustatomi vietos ir privatumo nustatymai į numatytuosius.

Gaukite informacijos apie „iPhone“

Kaip peržiūrėti informaciją apie „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“. Galima peržiūrėti tokius elementus:

- pavadinimą
- tinklo adresai
- dainų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir programų skaičių
- talpa ir galima laisva vieta
- „iOS“ versija
- ryšio paslaugų teikėjas
- modelio numeris
- serijos numeris
- „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ adresai
- IMEI („International Mobile Equipment Identity“)
- ICCID („Integrated Circuit Card Identifier“ arba „Smart Card“) GSM tinklams
- MEID („Mobile Equipment Identifier“) CDMA tinklams

- modemo programinė aparatinė įranga
- teisinę informaciją (įskaitant teisinius įspėjimus, licenciją, garantiją, reguliuojančiąsias žymas ir informaciją apie radijo bangų poveikį)

Jei norite kopijuoti serijos numerį ir kitus identifikuojančius duomenis, palieskite ir palaikykite jį, kol pasirodys „Copy“.

Siekiant gerinti „Apple“ produktų ir paslaugų kokybę, „iPhone“ siunčia diagnostinius ir naudojimo duomenis. Šiais duomenimis ne tik nustatoma jūsų tapatybė, tačiau juose gali būti ir vietos informacijos.

Kaip peržiūrėti ar išjungti diagnostinę informaciją. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Diagnostics & Usage“.

Informacija apie naudojimą

Kaip peržiūrėti korinio ryšio naudojimą. Eikite į „Settings“ > „Cellular“. Žr. „Cellular“ nustatymai, 192 psl..

Kaip peržiūrėti kitą informaciją apie naudojimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Usage“, jei norite:

- rodyti akumuliatoriaus įkrovimo lygį procentais
- žiūrėti „Battery Usage“, praėjusį laiką nuo „iPhone“ įkrovimo ir programos naudojamą energiją
- peržiūrėti visą galimą laisvą vietą ir vietą, kurią užima kiekviena programa
- peržiūrėti ir tvarkyti „iCloud“ duomenų saugojimo vietą

Neveikiantis „iPhone“

Jei užmiršote prieigos kodą ar per daug kartų įvedėte neteisingą prieigos kodą ir dėl to „iPhone“ neveikia, galite atkurti „iPhone“ iš „iTunes“ ar „iCloud“ atsarginių kopijų ir iš naujo nustatyti prieigos kodą. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. Atkurkite „iPhone“, 192 psl..

Jei „iTunes“ gaunate pranešimą, kad „iPhone“ yra užrakintas ir privalote įvesti prieigos kodą, žr. support.apple.com/kb/HT1212.

Kurkite atsargines „iPhone“ kopijas

Jei norite kurti „iPhone“ atsargines kopijas, naudokitės „iCloud“ ar „iTunes“. Jei pasirinksite atsargines kopijas kurti naudojant „iCloud“, negalėsite taip pat naudoti „iTunes“, norėdami automatiškai kurti atsargines kopijas kompiuteryje, tačiau naudoti „iTunes“ galėsite, norėdami atsargines kopijas kompiuteryje kurti neautomatiškai. „iCloud“ kuria atsargines „iPhone“ kopijas kiekvieną dieną per „Wi-Fi“, kai telefonas prijungtas prie srovės šaltinio ir užrakintas. Pastarosios atsarginės kopijos data nurodyta „Backup“ ekrano apačioje.

„iCloud“ daro šių elementų atsargines kopijas:

- įsigytų muzikos, TV laidų įrašų, filmų, programų ir knygų
- nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuos padarėte naudodami „iPhone“ (jei naudojate „iCloud Photo Library“, jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai jau yra saugomi „iCloud“, todėl jų nebus tarp „iCloud“ elementų atsarginių kopijų).
- „iPhone“ nustatymai
- programų duomenų

- pradžios ekrano, aplankų ir programų išsidėstymo
- pranešimų („iMessage“, SMS ir MMS)
- skambėjimo tonų

Pastaba: Įsigyto turinio atsarginės kopijos kuriamos ne visose vietovėse.

Kaip įjungti „iCloud“ atsarginių kopijų kūrimą. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tuomet, jei reikalaujama, prisijunkite, įvesdami savo „Apple ID“ ir slaptažodį. Eikite į „Backup“ ir įjunkite „iCloud Backup“. Jei norite įjungti atsargines kopijas „iTunes“ programoje kompiuteryje, eikite į „File“ > „Devices“ > „Back Up“.

Kaip kurti neatidėliotinas atsargines kopijas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Backup“, tada palieskite „Back Up Now“.

Kaip šifruoti atsarginę kopiją. „iCloud“ atsarginės kopijos šifruojamos automatiškai, kad visi duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos persiunčiant į kitus įrenginius ir saugant duomenis „iCloud“. Jei atsarginėms kopijoms kurti naudojate „iTunes“, „iTunes“ skydelyje „Summary“ pasirinkite „Encrypt iPhone backup“.

Kaip tvarkyti atsargines kopijas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“. Galite reguliuoti, kurių programų atsarginės kopijos kuriamos „iCloud“, jas paliesdami ir įtraukdami arba išbraukdami iš sąrašo. Norėdami pašalinti esamas atsargines kopijas ir valdyti „iCloud Drive“ arba „Documents & Data“, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“ > „Manage Storage“. „iTunes“ pašalinkite atsargines kopijas „iTunes Preferences“.

Kaip peržiūrėti, kokių įrenginių atsarginės kopijos kuriamos. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“ > „Manage Storage“.

Kaip sustabdyti „iCloud“ atsarginių kopijų kūrimą. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Backup“, tuomet išjunkite „iCloud Backup“.

Muzikos, įsigytos ne iš „iTunes“, atsarginės kopijos nebus kuriamos su „iCloud“. Jei norite atkurti turinį ir kurti jo atsargines kopijas, naudokite „iTunes“. Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Svarbu: Įsigytos muzikos, TV laidų įrašų ar filmų atsarginių kopijų kūrimas galimas ne visose šalyse. Ankstesni pirkiniai gali būti neatkuriami, jei jų nebėra „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“.

Galite neskaičiuodami siųstis turinį bei naudotis „iCloud Photo Sharing“ ir „My Photo Stream“, nes turite 5 GB laisvos „iCloud“ vietos.

Daugiau informacijos apie „iPhone“ atsarginių kopijų kūrimą žr. support.apple.com/kb/HT5262.

Atnaujinkite ir atkurkite „iPhone“ programinę įrangą

Apie atnaujinimą ir atkūrimą

Galite atnaujinti „iPhone“ programinę įrangą nuėję į „Settings“ arba naudodamiesi „iTunes“. Taip pat galite ištrinti arba atkurti „iPhone“ duomenis ir tuomet naudotis „iCloud“ ar „iTunes“, kad atkurtumėte duomenis iš atsarginių kopijų.

Atnaujinkite „iPhone“

Galite atnaujinti programinę įrangą „iPhone“ nuėję į nustatymus arba naudodamiesi „iTunes“.

Kaip atnaujinti belaidžiu būdu „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Software Update“. „iPhone“ ieškos galimų programinės įrangos atnaujinimų.

Kaip atnaujinti programinę įrangą „iTunes“. „iTunes“ ieško galimų programinės įrangos atnaujinimų kiekvieną kartą, kai sinchronizuojate „iPhone“ naudodami „iTunes“. Žr. Sinchronizuokite su „iTunes“, 19 psl..

Daugiau informacijos apie „iPhone“ programinės įrangos atnaujinimą žr. support.apple.com/kb/HT4623.

Atkurkite „iPhone“

Jei norite atkurti „iPhone“ iš atsarginės kopijos, naudokitės „iCloud“ ar „iTunes“.

Kaip atkurti iš „iCloud“ atsarginės kopijos. Norėdami ištrinti visą turinį ir nustatymus, iš naujo nustatykite „iPhone“, tada pasirinkite „Restore from a Backup“ ir „Setup Assistant“ prisijunkite prie „iCloud“. Žr. Paleiskite ar nustatykite „iPhone“ iš naujo, 188 psl..

Kaip atkurti iš „iTunes“ atsarginės kopijos. Prijunkite „iPhone“ prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizuojate, „iTunes“ lange pasirinkite „iPhone“, tuomet „Summary“ lange spustelėkite „Restore“.

Kai „iPhone“ programinė įranga atkurta, galite rinktis jį nustatyti kaip naują „iPhone“ arba atkurti muziką, vaizdo įrašus, programų duomenis ir kitą turinį iš atsarginės kopijos.

Daugiau informacijos apie „iPhone“ programinės įrangos atkūrimą žr. support.apple.com/kb/HT1414.

„Cellular“ nustatymai

Naudokitės „Cellular“ nustatymais, jei norite įjungti ar išjungti korinio ryšio duomenis ir tarptautinį tarptinklinį ryšį, nustatyti, kurios programos ir paslaugos gali naudoti korinio ryšio duomenis, matyti skambinimo laiką ir korinio ryšio duomenų naudojimą bei nustatyti kitas korinio ryšio duomenų parinktis.

Jei „iPhone“ yra prijungtas prie interneto per korinio ryšio duomenų tinklą, LTE, 4G, 3G, E, arba GPRS, piktograma pasirodo būsenos juostoje.

LTE, 4G ir 3G paslaugos GSM korinio ryšio duomenų tinkluose tuo pačiu metu palaiko balso ir duomenų perdavimą. Naudojantis visomis kitomis korinio ryšio jungtimis, kalbėdami telefonu negalite naudotis interneto paslaugomis, nebent „iPhone“ taip pat yra „Wi-Fi“ interneto jungtis. Atsižvelgiant į tinklo jungtį, gali būti neįmanoma gauti skambučių, kol „iPhone“ siunčia duomenis per korinio ryšio tinklą, pvz., atsisiunčiant puslapį.

- *GSM tinklai:* esant EDGE arba GPRS jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.
- *CDMA tinklai:* esant EV-DO jungčiai ir atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas. Esant „1 x RTT“ jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.

Duomenų perdavimas pratęsiamas jums baigus pokalbį.

Jei „Cellular Data“ išjungta, visos duomenų paslaugos (įskaitant el. paštą, interneto naršykles, „push“ pranešimus ir kitas paslaugas) naudoja tik „Wi-Fi“. Jei „Cellular Data“ įjungta, gali būti taikomi ryšio paslaugų teikėjo nustatyti mokesčiai. Pvz., naudojantis tam tikromis funkcijomis ir paslaugomis, kurios persiunčia duomenis (pvz., „Siri“ ir „Messages“), duomenų planui gali būti taikomi mokesčiai.

Kaip įjungti ar išjungti „Cellular Data“. Eikite į „Settings“ > „Cellular“, tuomet palieskite „Cellular Data“. Taip pat galimos tokios parinktys:

- *Įjungti ir išjungti „Voice Roaming“ (CDMA):* jei norite išvengti mokesčių už naudojimąsi kito ryšio paslaugų teikėjo tinklais, išjunkite „Voice Roaming“. Kai negalite jungtis prie savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo, „iPhone“ neveiks korinio ryšio (duomenų ar balso) paslaugos.
- *Įjungti ir išjungti „Data Roaming“:* tarptinklinių pokalbiai įjungia interneto prieigą per korinio ryšio duomenų tinklą tada, kai jūsų nepasiekia tinklo ryšio paslaugų teikėjas. Jei norite išvengti papildomų tarptinklinių pokalbių mokesčių, keliaudami galite išjungti „Data Roaming“. Žr. „Phone“ nustatymai, 57 psl..
- *Įjungti arba išjungti 4G / LTE (priklauso nuo paslaugų tiekėjo):* naudojantis 4G arba LTE, kai kuriais atvejais interneto duomenys įkeliami sparčiau, tačiau tai gali padidinti akumuliatoriaus energijos sunaudojimą. Jei daug skambinate, norėdami sutaupyti akumuliatoriaus energijos, išjunkite 4G / LTE. Ši parinktis galima ne visose vietovėse. „iPhone 6“ ir „iPhone 6 Plus“ yra parinktys, kuriomis galite išjungti 4G / LTE, pasirinkti „Voice & Data“ („VoLTE“) arba „Data Only“.
- *„Voice & Data“ (kai kurie ryšio tiekėjai):* Pasirinkite LTE greitesniam duomenų atsisiuntimui. Pasirinkite lėtesnius greičius ilgesniam baterijos naudojimo laikui.

Kaip nustatyti, ar programos ir paslaugos gali naudoti korinio ryšio duomenis. Eikite į „Settings“ > „Cellular“, tuomet bet kuriai korinio ryšio duomenis galinčiai naudoti programai įjunkite ar išjunkite korinio ryšio duomenis. Jei nustatymas yra išjungtas, tai paslaugai „iPhone“ naudos tik „Wi-Fi“. „iTunes“ nustatyme taip pat yra „iTunes Match“ ir automatinis atsisiuntimas iš „iTunes Store“ ir „App Store“.

Norite parduoti ar atiduoti „iPhone“?

Prieš parduodami ar atiduodami „iPhone“ įsitikinkite, kad ištrynėte visą turinį ir asmeninę informaciją. Jei įjungėte „Find My iPhone“ (žr. Find My iPhone, 46 psl.), „Activation Lock“ yra įjungta. Reikia išjungti „Activation Lock“, kad naujasis savininkas galėtų aktyvinti „iPhone“ savo paskyra.

Kaip ištrinti „iPhone“ duomenis ir pašalinti „Activation Lock“. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ > „Erase All Content and Settings“.

Žr. support.apple.com/kb/HT5661.

Išsamesnė informacija, paslaugos ir palaikymas

Jei norite rasti daugiau su „iPhone“ susijusios informacijos apie saugą, programinę įrangą bei paslaugas, naudokitės toliau pateikiamais informacijos ištekliais.

Ką reikia sužinoti	Ką daryti
Saugus „iPhone“ naudojimas	Žr. Svarbi saugos informacija, 185 psl..
„iPhone“ paslaugos ir palaikymas, patarimai, diskusijos bei „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimas	Žr. www.apple.com/lt/support/iphone.
Ryšio paslaugų teikėjo teikiama priežiūra ir palaikymas	Susisiekite su ryšio paslaugų teikėju arba apsilankykite jo tinklalapyje.
Naujausia informacija apie „iPhone“	Žr. www.apple.com/lt/iphone.
„Apple ID“ paskyros tvarkymas	Žr. https://appleid.apple.com/lt/.
„iCloud“ naudojimas	Eikite į help.apple.com/icloud.

Ką reikia sužinoti	Ką daryti
„iTunes“ naudojimas	Atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Jei norite naudoti internetinį „iTunes“ vedlį (galimas ne visuose vietovėse), eikite į www.apple.com/emea/support/itunes.
Naudojimasis kitomis „Apple iOS“ programomis	Apsilankykite www.apple.com/emea/support/ios.
„iPhone“ serijos numerio, IMEI (Tarptautinė mobiliosios įrangos tapatybė), ICCID (Lustinės kortelės tapatybė) ar MEID (Mobiliosios įrangos atpažinimo kodas) suradimas	Rasti „iPhone“ serijos numerį, tarptautinę mobiliosios įrangos tapatybę (IMEI), lustinės kortelės tapatybę (ICCID) arba mobiliosios įrangos atpažinimo kodą (MEID) galite „iPhone“ pakuotėje. Arba „iPhone“ pasirinkę „Settings“ > „General“ > „About“. Daugiau informacijos rasite support.apple.com/kb/ht4061.
Garantinė priežiūra	Pirmiausia vadovaukitės patarimais, pateiktais šiame vadove. Tuomet apsilankykite www.apple.com/lt/support/iphone.
„iPhone“ reglamentuojančios informacijos peržiūrėjimas	„iPhone“ eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Legal“ > „Regulatory“.
Akumuliatoriaus pakeitimo paslauga	Eikite į www.apple.com/lt/batteries/.
„iPhone“ naudojimas verslo aplinkoje	Žr. www.apple.com/iphone/business, jei norite sužinoti daugiau apie „iPhone“ verslo funkcijas, įskaitant „Microsoft ExChange“, IMAP, „CalDAV“, VPN ir kt.

Atitikimo FCC pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikdamas turi atitikti tokias sąlygas: (1) šis įrenginys neturi skleisti žalingų signalų ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus signalus, netgi galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba: Išbandžius šią įrangą buvo nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams keliamus reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie reikalavimai buvo sukurti siekiant apsaugoti nuo žalingų trikdžių buitinėje technikoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų dažnio energiją, ir, jei įdiegta nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingų radijo ryšio susisiekimo įrenginių trikdžių. Tačiau nėra garantuojama, kad žalingų trikdžių nesukels tam tikrai įrangai. Jei ši įranga sukelia žalingų radijo ar televizijos įrenginių priėmimo trikdžių, kuriuos galima nustatyti įjungiant ar išjungiant įrangą, naudotojui rekomenduojama bandyti sumažinti trikdžius viena ar daugiau iš toliau pateikiamų priemonių:

- iš naujo nukreipkite ar perkelkite priėmimo anteną
- padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo
- prijunkite įrangą prie srovės šaltinio, esančio skirtingoje grandinėje nei šaltinis, prie kurio prijungtas imtuvas
- norėdami gauti pagalbos, kreipkitės į platintoją ar patyrusį radijo technikos ar televizorių meistrą

Svarbu: Keičiant ar modifikuojant šį gaminį be „Apple“ leidimo, gali būti panaikinamas elektromagnetinis suderinamumas (EMC) ir belaidis atitikimas bei jūsų teisės naudoti šį gaminį. Šis gaminys atitinka EMC sąlygas, į kurias įtrauktas suderinamų antrinių įrenginių ir apsaugotų laidų sujungiant sisteminius vienetus naudojimas. Siekdami sumažinti tikimybę sukelti radijo, televizoriaus ar kitų elektroninių prietaisų trikdžių, svarbiausia naudokite suderinamus antrinius įrenginius ir sujungdami sisteminius vienetus naudokite apsaugotus laidus.

Kanados norminis pareiškimas

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos RSS standartą (-us), kuriam (-iems) nereikia licencijų. Veikdamas turi atitikti tokias sąlygas: (1) šis įrenginys neturi skleisti žalingų signalų ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus signalus, netgi galinčius sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Veikimas 5150-5250 MHz juostoje yra skirtas tik naudojimui patalpose, kad sumažėtų galimi kenksmingi trikdžiai bendrus kanalus naudojančioms palydovinėms mobiliosioms sistemoms.

Vartotojai yra informuoti, kad didelės galios radarai yra priskirti pirminiams vartotojams (t. y. prioritetiniams vartotojams) 5250-5350 MHz ir 5650-5850 MHz juostose ir jie gali kelti trikdžių bei (arba) pažeisti LE-LAN įrenginius.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

„Apple Recycling" programa (galima kai kuriose vietovėse): apie seno mobiliojo telefono perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntimo kortelę ir instrukcijas, žr. www.apple.com/recycling.

„iPhone" išmetimas ir perdirbimas: privalote tinkamai išmesti „iPhone", remdamiesi vietiniais įstatymais ir nuostatomis. Kadangi „iPhone" turi elektroninių dalių bei akumuliatorių, „iPhone" turi būti išmestas atskirai nuo buitinių atliekų. Kai „iPhone" nebėra tinkamas naudoti, susisiekite su vietinės valdžios atstovais ir sužinokite išmetimo bei perdirbimo pasirinkimus ar tiesiog palikite telefoną vietiniams „Apple" atstovams arba gražinkite jį kompanijai „Apple". Akumuliatorius bus pašalintas ir perdirbtas neteršiant aplinkos. Jei norite daugiau informacijos, žr. www.apple.com/recycling.

Akumuliatoriaus keitimas: „iPhone" ličio jonų akumuliatorių turėtų keisti „Apple" arba „Apple" įgaliotasis paslaugų teikėjas. Akumuliatorius turi būti perdirbtas ar išmestas atskirai nuo buitinių atliekų. Jei norite daugiau sužinoti apie akumuliatoriaus keitimo paslaugas, eikite į www.apple.com/lt/batteries/.

Pašalinkite baterijas pagal šalyje galiojančius aplinkosaugos įstatymus ir direktyvas.

Kalifornijos akumuliatoriaus įkroviklio energijos našumas

BC

Turkija

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taivano pareiškimas dėl akumuliatoriaus

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kinijos pareiškimas dėl akumuliatoriaus

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Europos Sąjunga – informacija apie išmetimą



Šis aukščiau esantis simbolis rodo, kad pagal vietos įstatymus produktas ir / ar jo akumuliatorius turi būti išmetami atskirai nuo buitinių atliekų. Kai produktas nustoja veikti, nuneškite jį į surinkimo vietą, nustatytą vietinės valdžios. Produkto ir / ar akumuliatoriaus atskyrimas (prieš išmetant) bei perdirbimas padės išlaikyti natūralius išteklius ir užtikrinti, kad telefonas bus perdirbamas tausojant žmonių sveikatą ir aplinką.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

„Apple“ ir aplinka

„Apple“ yra atsakinga už produktų ir darbo poveikio aplinkai sumažinimą. Jei norite daugiau informacijos, apsilankykite www.apple.com/environment.

„Apple Inc.“
© 2014 „Apple Inc.“. Visos teisės saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirDrop“, „AirPlay“, „AirPort“, „Aperture“, „Apple TV“, „FaceTime“, „Finder“, „GarageBand“, „Guided Access“, „iBooks“, „iMessage“, „iMovie“, „iPad“, „iPhone“, iPod“, „iPod touch“, „iSight“, „iTunes“, „iTunes Pass“, „Keychain“, „Keynote“, „Mac“, „Numbers“, „OS X“, „Pages“, „Passbook“, „Safari“, „Siri“, „Spotlight“ ir „Works with iPhone“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“, „Apple Pay“, „EarPods“, „Flyover“, „Lightning“, „Made for iPhone“ logotipas, „Multi-Touch“ ir „Touch ID“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Apple Store“, „Genius“, „iCloud“, „iTunes Extras“, „iTunes Match“, „iTunes Plus“, „iTunes Store“, „iTunes U“ ir „Podcast“ logotipas yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„App Store“, „iBooks Store“ ir „iTunes Radio“ yra „Apple Inc.“ paslaugų ženklai.

„IOS“, naudojamas pagal licenciją, yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ ir bet koks tokių ženklų naudojimas „Apple Inc.“ yra leidžiamas pagal licenciją.

Šiose instrukcijose minimi įmonių ar produktų pavadinimai gali būti jų prekių ženklai.

Trečiųjų šalių produktai gali būti paminėti tik informaciniais tikslais ir taip nėra nei patvirtinami, nei rekomenduojami. „Apple“ neatsako už šių produktų veikimą ar naudojimą. Visi susitarimai ar garantijos, jei yra, sudaromi tiesiogiai tarp pardavėjų ir būsimų naudotojų. Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad šiose instrukcijose pateikiama informacija būtų tiksli ir teisinga. „Apple“ neatsako už spausdinimo ar kanceliarines klaidas.

LT019-00071/2014-10